Traducción de referencia al español

HAAS+SOHN

Traducción automática no oficial. Requiere revisión técnica y lingüística.

Esta traducción no constituye un nuevo certificado del fabricante.

Traducción basada en el documento original. Se conservan marcas, modelos, códigos y valores técnicos.

Texto redistribuido para evitar recortes. Las ilustraciones, los esquemas y la maquetación original se conservan en el documento original completo.

ID: pdf_d9ce4babe160a5630331

SHA-256: d9ce4babe160a56303319d3e5c81b8c19f6d4a23b77299fb40fc04d957a4ccde

Página original 1

Texto original	Español
Montážní návod	Instrucciones de montaje
CZ	CZ
Krbová stavebnice Dachstein	Kit de chimenea Dachstein
/haassohnrukov	/haassohnrukov
0601852511400a	0601852511400a
Krbová stavebnice Dachstein	Kit de chimenea Dachstein
Montážní návod	Instrucciones de montaje
Krbová stavebnice Dachstein	Kit de chimenea Dachstein
Krbová stavebnice Dachstein	Kit de chimenea Dachstein

Página original 2

Texto original	Español
Poznámky v textu	Notas en el texto
Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané VAROVÁNÍ. Poznámky nadepsané VAROVÁNÍ Vás upozorňují na vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.	Las más importantes son las notas marcadas como ADVERTENCIA. Estas notas le alertan sobre un grave riesgo de daños al calentador o lesiones.
Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.	La nota titulada "Advertencia" le advierte sobre posibles daños en su calentador.
Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Por lo tanto, esta nota llama su atención sobre información importante para el funcionamiento general de su calentador.
CZ	CZ

Página original 3

Texto original	Español
Obsah	Contenido
CZ	CZ
Obsah	Contenido
1. Úvodní poznámky 1	1. Observaciones introductorias 1
2. Předpoklady 1	2. Supuestos 1
3. Nářadí..... 1	3. Herramientas..... 1
4. Materiál 1	4. Material 1
5. Příprava montáže..... 1	5. Preparación para la instalación..... 1
6. Pokyny pro montáž..... 3	6. Instrucciones de montaje..... 3
7. Montáž krbové stavebnice..... 3	7. Montaje del kit de chimenea..... 3
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce..... 8	8. Instrucciones de seguridad contra incendios para estructuras inflamables..... 8
9. Rozměrové schéma.....17	9. Diagrama dimensional.....17

Página original 5

Texto original	Español
1. Úvodní poznámky	1. Observaciones introductorias
Před tímto montážním návodem si nejprve přečtěte návod k montáži a obsluze vaší krbové vložky. Při vybalování betonových dílů možná zjistíte nepravidelnosti na povrchu (trhlinky, póry), ty je třeba zatřít přiloženým lepidlem.	Antes de leer estas instrucciones de montaje, lea las instrucciones de montaje y funcionamiento de su inserto de chimenea. Al desembalar las piezas de hormigón, es posible que observe irregularidades en la superficie (grietas, poros), que deberán cubrirse con el adhesivo incluido.
2. Předpoklady	2. Supuestos
Před samotným sestavením krbu je nutné ověřit a zajistit dostatečnou nosnost podlahy. Celková hmotnost krbu „Dachstein“ (krbová vložka s obestavbou) činí cca. 300 kg. V případě stropů z dřevěných trámů se musíte bezpodmínečně poradit se statikem.	Antes de instalar la chimenea, es necesario comprobar que el suelo tenga la capacidad de carga suficiente. El peso total de la chimenea «Dachstein» (con inserto y marco) es de aproximadamente 300 kg. En caso de techos con vigas de madera, es imprescindible consultar con un ingeniero estructural.
UPOZORNĚNÍ	AVISO
Při sestavování krbové stavebnice se musí respektovat požární předpisy a stavební vyhláška.	Al ensamblar un kit de chimenea, se deben respetar las normas contra incendios y las normas de construcción.
3. Nářadí	3. Herramientas
K montáži krbové stavebnice je zapotřebí následující nářadí:	Para ensamblar el kit de chimenea se requieren las siguientes herramientas:
- vodováha - metr - úhelník 90° - zednická lžíce nebo špachtle - gumové kladivo - tužka	- Nivel de burbuja - Cinta métrica - Escuadra de 90° - Paleta o espátula - Martillo de goma - Lápiz
- houba, hadřík - stranový klíč SW 10 - stranový klíč SW 13 - malířský váleček - výtlačná pistole	- Esponja, paño - Llave de boca SW 10 - Llave de boca SW 13 - Rodillo de pintura - Pistola pulverizadora
CZ	CZ
4. Materiál	4. Material
- barva - případně omítka - voda	- pintura - posiblemente yeso - agua
5. Příprava montáže	5. Preparación para el montaje
1. Opatrně vybalte jednotlivé betonové díly s příslušenstvím. Na základě seznamu dílů níže, zkontrolujte úplnost stavebnice. Seřaďte si díly podle pořadí při sestavování (viz montážní postup).	1. Desempaque cuidadosamente las piezas y accesorios individuales de concreto. Consulte la lista de piezas a continuación para verificar que el kit esté completo. Ordene las piezas según el procedimiento de montaje (consulte el procedimiento de montaje).
2. Krbovou vložku nastavte do správné výšky vytočením nastavitelných nožiček pomocí stranového klíče SW	2. Ajuste el inserto de la chimenea a la altura correcta girando las patas ajustables con la llave inglesa SW.
13. Ideální výška je zřejmá z obrázku 3. Spodní hrana rámu musí být o 2 až 3 milimetry nad betonovým soklem, aby nebyl beton poškozen tepelnou dilatací krbové vložky. Je také nutné dodržte minimální mezeru 2- 3 mm mezi vložkou a bočními stěnami.	13. La altura ideal se muestra en la Figura 3. El borde inferior del marco debe quedar entre 2 y 3 milímetros por encima de la base de hormigón para evitar que este se dañe por la dilatación térmica del inserto de la chimenea. Asimismo, es necesario mantener una separación mínima de 2-3 mm entre el inserto y las paredes laterales.

Texto original	Español
3. Umístěte krbovou vložku ve správné vzdálenosti od zadní stěny (viz obrázek 3). Důležité: Následně pomocí vodováhy vyrovnejte krbovou vložku do roviny.	3. Coloque el inserto de la chimenea a la distancia correcta de la pared trasera (vea la figura 3). Importante: A continuación, utilice un nivel de burbuja para nivelar el inserto de la chimenea.
1	1

Página original 6

Texto original	Español
4. Připojte vložku pomocí kouřovodu na komín, např. pomocí dvojité zděře (viz Všeobecný návod krbové vložky).	4. Conecte el inserto a la chimenea mediante un conducto de humos, por ejemplo, utilizando un conducto doble (consulte las instrucciones generales para el inserto de chimenea).
Výrobní č.	Número de producción.
Množství	Cantidad
Název	Nombre
Materiál	Material
Provedení	Ejecución
Podlahová deska	Placa del piso
0621852010100	0621852010100
1	1
Lehčený beton	Hormigón ligero
surový	crudo
Montážní tvarovka	Accesorio de montaje
0621852010500	0621852010500
1	1
Lehčený beton	Hormigón ligero
surový	crudo
Sokl	Zócalo
0621852010200	0621852010200
1	1
Lehčený beton	Hormigón ligero
surový	crudo
Boční stěna levá	pared del lado izquierdo
0621852010300	0621852010300
1	1
Lehčený beton	Hormigón ligero
surový	crudo
Boční stěna pravá	pared del lado derecho
Lehčený beton	Hormigón ligero
surový	crudo
0621852010300	0621852010300

Texto original	Español
1	1
Nástavba	Extensión
0621852010400	0621852010400
1	1
Lehčený beton	Hormigón ligero
surový	crudo
Mřížka	Red
Plech	Chapa de metal
0621852010800	0621852010800
1	1
lakovaný	barnizado
Betonová záslepka	tapón de hormigón
Lehčený beton	Hormigón ligero
surový	crudo
0621852010105	0621852010105
1	1
Dřevěné desky	tablas de madera
Dřevo	Madera
0621852010900	0621852010900
2	2
Flexibilní lepidlo	Adhesivo flexible
0621800105000	0621800105000
1	1
Akryl	Acrílico
0621800105050	0621800105050
1	1
CZ	CZ
2	2

Página original 7

Texto original	Español
6. Pokyny pro montáž	6. Instrucciones de montaje
• Sestavení stavebnice bez slepení betonových dílů a bez zajištění nástavby proti sklouznutí je nepřípustné!	• ¡No está permitido ensamblar el kit sin pegar las piezas de hormigón y sin asegurar la superestructura para evitar deslizamientos!
• Aby se zabránilo vzniku drobných mezer mezi krbem a stěnou, doporučujeme vyspárování akrylovou hmotou (na rozdíl od silikonu je možné akryl okamžitě přemalovat).	• Para evitar pequeños huecos entre la chimenea y la pared, recomendamos rellenarlos con compuesto acrílico (a diferencia de la silicona, el acrílico se puede pintar inmediatamente después).
• Po zaschnutí krbové stavebnice je možné natřít krb barvou na minerální bázi (penetrace není nutná). Pro dosažení jemnozrnné struktury namíchejte do barvy pro první nátěr trochu lepidla. Druhý nátěr se provádí pouze barvou. Je možné použít také válečkové a škrábané omítky.	Una vez seco el kit de la chimenea, se puede pintar con pintura mineral (no requiere penetración). Para lograr una textura fina, mezcle un poco de cola con la pintura para la primera capa. La segunda capa se aplica solo con pintura. También es posible usar rodillo y yeso raspado.
• Krbová stavebnice musí před prvním uvedením do provozu několik dní schnout.	• El kit para chimenea debe secarse durante varios días antes de ser utilizado por primera vez.
• Před prvním uvedením do provozu si pečlivě pročtěte návod krbové vložky a zatopte s trochou dřeva. Přibližně za hodinu je pak možné topit na jmenovitý výkon.	• Antes de usar el inserto de chimenea por primera vez, lea atentamente las instrucciones y enciéndalo con un poco de leña. Después de aproximadamente una hora, podrá calentar a su potencia nominal.
VAROVÁNÍ	ADVERTENCIA
Při montáži ještě neslepených betonových dílů hrozí nebezpečí poranění osob, popř. dětí!	Al ensamblar piezas de hormigón sin pegar, ¡existe riesgo de lesiones para personas o niños!
Poznámka	Nota
Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky). Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.	Las fisuras capilares causadas por el secado de las piezas de hormigón pueden repararse con el adhesivo flexible incluido en el suministro o con el sellador acrílico adjunto (recomendamos usar cinta textil si es necesario). Las pequeñas fisuras en las piezas de hormigón no son peligrosas, ya que la estructura está suficientemente reforzada con armadura de acero.
UPOZORNĚNÍ	AVISO
Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.	Las pequeñas grietas en las partes de hormigón no se consideran motivo de queja.
CZ	CZ
7. Montáž krbové stavebnice	7. Montaje del kit de chimenea
1. Při montáži se ujistěte, zda jsou jednotlivé díly stavebnice usazené ve vodorovné poloze. Správnou pozici si označte tužkou. Všechny díly se sestavují ve stanoveném pořadí a spojují se pomocí flexibilního lepidla (lepidlo nanášejte jen v tenké vrstvě).	1. Al ensamblar, asegúrese de que las piezas individuales del kit estén colocadas horizontalmente. Marque la posición correcta con un lápiz. Todas las piezas se ensamblan en el orden especificado y se unen con pegamento flexible (aplique el pegamento solo en una capa fina).

Texto original	Español
2. Dodané lepidlo smíchejte s vodou, dokud nevznikne konzistence podobná zubní pastě. Všechny díly se navzájem slepí a přilepí se na stěnu. Pro dosažení optimální	2. Mezcle el adhesivo suministrado con agua hasta obtener una consistencia similar a la de la pasta de dientes. Todas las piezas se pegarán entre sí y a la pared. Para lograr una

Texto original	Español
pevnosti lepidla by měly být lepicí plochy očištěné a lehce navlhčené. Přebytečné lepidlo odstraňte stěrkou a vlhkým hadrem.	adhesión óptima, las superficies a pegar deben estar limpias y ligeramente humedecidas. Retire el exceso de adhesivo con una espátula y un paño húmedo.
3	3

Página original 8

Texto original	Español
Obrázek 1: Umístěte podlahovou desku a uzavřete otvor be-	Figura 1: Coloque la placa del piso y cierre la abertura sin
tonovou záslepkou	tapón de tonelada
Obrázek 2: Umístěte montážní	Figura 2: Posicionamiento del montaje
tvarovku před podlahovou	ajuste antes del piso
desku	lámina
Obrázek 3: Ustavte, vyrovnejte	Figura 3: Configuración y alineación
CZ	CZ
krbovou vložku a odstraňte	inserto de chimenea y retirar
montážní tvarovku	accesorio de montaje
4	4

Página original 9

Texto original	Español
Obrázek 4: Odmontujte přepravní pojistku ze soklu	Figura 4: Retire el bloqueo de transporte de la base.
CZ	CZ
Obrázek 5: Nasuňte sokl pod krbovou vložku a vyrovnejte	Figura 5: Deslice el zócalo debajo del inserto de la chimenea y alinéelo.
5	5

Página original 11

Texto original	Español
Obrázek 8: Dřevěné desky použijte na ochranu betonových	Figura 8: Utilice tablas de madera para proteger los suelos de hormigón.
hran bočních stěn	bordes de la pared lateral
CZ	CZ
Obrázek 9: Usaďte nástavbu a	Figura 9: Posicione el cuerpo y
vyjměte dřevěné desky	Retire las tablas de madera
7	7

Página original 12

Texto original	Español
Obrázek 10: Usaďte mřížku	Figura 10: Coloque la cuadrícula
CZ	CZ
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce	8. Instrucciones de seguridad contra incendios para estructuras inflamables
Stěna za krbem musí být nehořlavá, popř. požárně chráněná. Nesmí se v ní nacházet žádné prvky, které vyžadují požární ochranu jako např. elektrické vedení, plynové vedení nebo dřevěné hrázděné zdivo atd. Pokud tomu tak není, musí se stěna ochránit izolačními panely z křemičitanu vápenatého tl. ≥40 mm např. SILCA 250KM (není součástí dodávky).	La pared detrás de la chimenea debe ser incombustible o estar protegida contra incendios. No debe contener elementos que requieran protección contra incendios, como cableado eléctrico, cableado de gas o paredes de entramado de madera, etc. En caso contrario, la pared debe protegerse con paneles aislantes de silicato de calcio de ≥40 mm de espesor, por ejemplo, SILCA 250KM (no incluidos).
UPOZORNĚNÍ	AVISO
Při montáži musí být dodrženy národní a evropské normy, místní stavebně právní předpisy, stejně tak požární nařízení.	Durante la instalación, deberán respetarse las normas nacionales y europeas, la normativa local de construcción, así como la normativa contra incendios.
8	8

Página original 13

Texto original	Español
Obrázek 11: Zděř ve stěně	Figura 11: Grieta en la pared
se schválením ze strany	con aprobación de
stavebního dozoru	supervisión de la construcción
Obrázek 12: Montáž izolačních panelů	Figura 12: Instalación de paneles aislantes
CZ	CZ
9	9

Página original 15

Texto original	Español
Obrázek 15: Montáž proti požárních zástěn (nejsou	Figura 15: Instalación de pantallas de protección contra incendios (no
součástí dodávky)	incluido en la entrega)
CZ	CZ
Obrázek 16: Připojení na komín a odstranění montážní tvarovky	Figura 16: Conexión a la chimenea y extracción del accesorio de montaje.
11	11

Página original 16

Texto original	Español
Obrázek 17: Bezpečnostní	Figura 17: Seguridad
vzdálenost před dvířky	distancia frente a la puerta
CZ	CZ
Obrázek 18: Minimální rozměry plochy zadní stěny, kterou je nutné	Figura 18: Dimensiones mínimas requeridas del área de la pared trasera
chránit	defender
12	12

Página original 17

Texto original	Español
Obrázek 19: - minimální	Figura 19: - mínimo
rozměry plochy na zadní a	dimensiones del área en la parte posterior y
boční stěně, kterou je	la pared lateral, que es
nutné chránit	necesario para proteger
- bezpečnostní vzdálenost	- distancia de seguridad
od boční stěny	desde la pared lateral
CZ	CZ
Obrázek 20: V případě	Figura 20: En caso
hořlavého stropu nižšího	techo inflamable inferior
než 230 cm je nutné jej	que 230 cm es necesario
chránit	defender
13	13

Página original 19

Texto original	Español
Připojení na komín — horní kouřovod	Conexión de chimenea — conducto superior
Obrázek 22: - dvojitá zděř	Figura 22: - fragmento doble
ve stropu	en el techo
- minimální šířka plochy	- ancho mínimo del área
zadní stěny, kterou je	la pared trasera, que es
nutné chránit	necesario para proteger
CZ	CZ
Obrázek 23: Minimální	Figura 23: Mínimo
délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit	longitud del área del techo que necesita ser protegida
15	15

Krbová stavebnice Dachstein

Montážní návod
Krbová stavebnice Dachstein

CZ

/haassohnrukov

06018525114000a

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Úvodní poznámky 1
2. Předpoklady 1
3. Nářadí 1
4. Materiál 1
5. Příprava montáže 1
6. Pokyny pro montáž 3
7. Montáž krbové stavebnice 3
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce 8
9. Rozměrové schéma 17

1. Úvodní poznámky

Před tímto montážním návodem si nejprve přečtěte návod k montáži a obsluze vaší krbové vložky.
Při vybalování betonových dílů možná zjistíte nepravidelnosti na povrchu (trhlinky, póry), ty je třeba zatřít přiloženým lepidlem.

2. Předpoklady

Před samotným sestavením krbu je nutné ověřit a zajistit dostatečnou nosnost podlahy. Celková hmotnost krbu „Dachstein“ (krbová vložka s obestavbou) činí cca. **300 kg**. V případě stropů z dřevěných trámů se musíte bezpodmínečně poradit se statikem.

UPOZORNĚNÍ

Při sestavování krbové stavebnice se musí respektovat požární předpisy a stavební vyhláška.

3. Nářadí

K montáži krbové stavebnice je zapotřebí následující nářadí:

- vodováha
- metr
- úhelník 90°
- zednická lžíce nebo špachtle
- gumové kladivo
- tužka
- houba, hadřík
- stranový klíč SW 10
- stranový klíč SW 13
- malířský váleček
- výtlačná pistole

CZ

4. Materiál

- barva
- případně omítka
- voda

5. Příprava montáže


1. Opatrně vybalte jednotlivé betonové díly s příslušenstvím. Na základě seznamu dílů níže, zkontrolujte úplnost stavebnice. Seřaďte si díly podle pořadí při sestavování (viz montážní postup).

2. Krbovou vložku nastavte do správné výšky vytočením nastavitelných nožiček pomocí stranového klíče SW 13. Ideální výška je zřejmá z obrázku 3. Spodní hrana rámu musí být o 2 až 3 milimetry nad betonovým soklem, aby nebyl beton poškozen tepelnou dilatací krbové vložky. Je také nutné dodržte minimální mezeru 2-3 mm mezi vložkou a bočními stěnami.

3. Umístěte krbovou vložku ve správné vzdálenosti od zadní stěny (viz obrázek 3).
Důležité: Následně pomocí vodováhy vyrovnejte krbovou vložku do roviny.

4. Připojte vložku pomocí kouřovodu na komín, např. pomocí dvojité zděře (viz Všeobecný návod krbové vložky).

Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0621852010100	1	Podlahová deska	Lehčený beton	surový
0621852010500	1	Montážní tvarovka	Lehčený beton	surový
0621852010200	1	Sokl	Lehčený beton	surový
0621852010300	1	Boční stěna levá	Lehčený beton	surový
0621852010300	1	Boční stěna pravá	Lehčený beton	surový
0621852010400	1	Nástavba	Lehčený beton	surový
0621852010800	1	Mřížka	Plech	lakovaný
0621852010105	1	Betonová záslepka	Lehčený beton	surový
0621852010900	2	Dřevěné desky	Dřevo	
0621800105000	1	Flexibilní lepidlo		
0621800105050	1	Akryl		

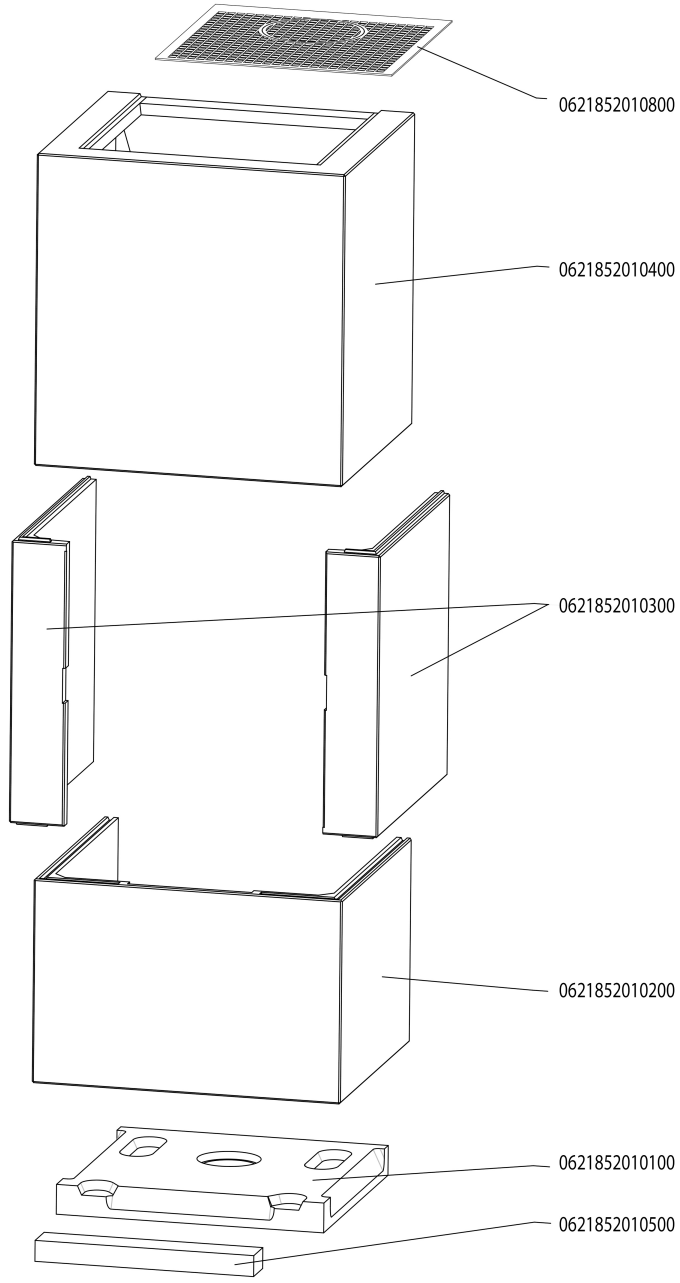

CZ

6. Pokyny pro montáž

- Sestavení stavebnice bez slepení betonových dílů a bez zajištění nástavby proti sklouznutí je nepřípustné!
- Aby se zabránilo vzniku drobných mezer mezi krbem a stěnou, doporučujeme vyspárování akrylovou hmotou (na rozdíl od silikonu je možné akryl okamžitě přemalovat).
- Po zaschnutí krbové stavebnice je možné natřít krb barvou na minerální bázi (penetrace není nutná). Pro dosažení jemnozrnné struktury namíchejte do barvy pro první nátěr trochu lepidla. Druhý nátěr se provádí pouze barvou. Je možné použít také válečkové a škrábané omítky.
- Krbová stavebnice musí před prvním uvedením do provozu několik dní schnout.
- Před prvním uvedením do provozu si pečlivě pročtěte návod krbové vložky a zatopte s trochou dřeva. Přibližně za hodinu je pak možné topit na jmenovitý výkon.

VAROVÁNÍ

Při montáži ještě neslepených betonových dílů hrozí nebezpečí poranění osob, popř. dětí!

Poznámka

Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).
Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

UPOZORNĚNÍ


Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

CZ


7. Montáž krbové stavebnice

1. Při montáži se ujistěte, zda jsou jednotlivé díly stavebnice usazené ve vodorovné poloze. Správnou pozici si označte tužkou.
Všechny díly se sestavují ve stanoveném pořadí a spojují se pomocí flexibilního lepidla (lepidlo nanášejte jen v tenké vrstvě).


2. Dodané lepidlo smíchejte s vodou, dokud nevznikne konzistence podobná zubní pastě. Všechny díly se navzájem slepí a přilepí se na stěnu. Pro dosažení optimální pevnosti lepidla by měly být lepicí plochy očištěné a lehce navlhčené. Přebytečné lepidlo odstraňte stěrkou a vlhkým hadrem.

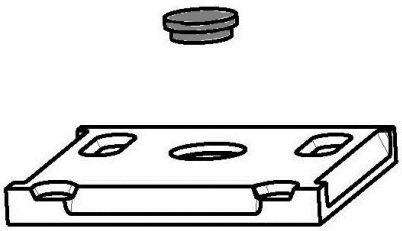

Obrázek 1: Umístěte podlahovou desku a uzavřete otvor betonovou záslepkou

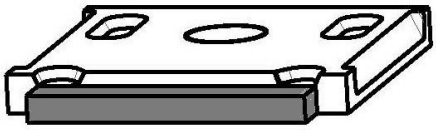


Obrázek 2: Umístěte montážní tvarovku před podlahovou desku

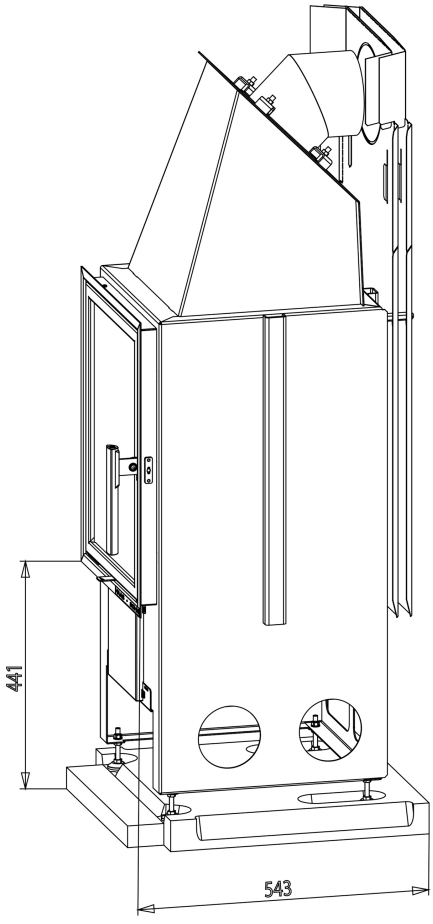


Obrázek 3: Ustavte, vyrovnejte krbovou vložku a odstraňte montážní tvarovku

CZ

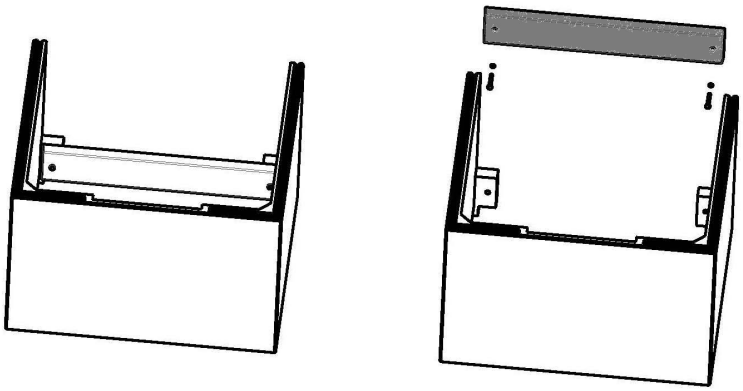


Obrázek 4: Odmontujte pře-pravní pojistku ze soklu

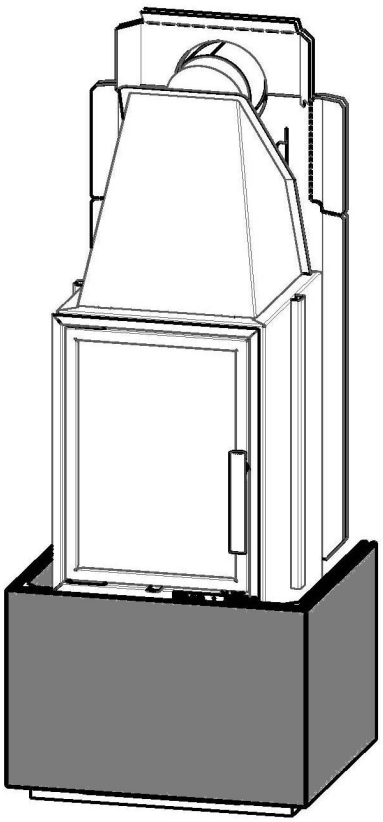


Obrázek 5: Nasuňte sokl pod krbovou vložku a vyrovnejte

CZ

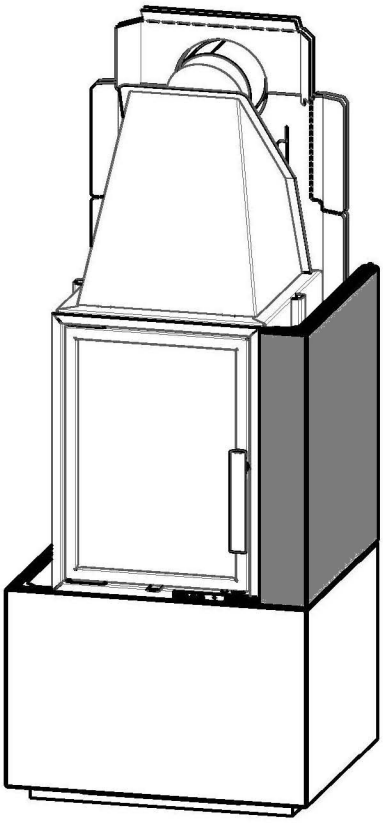


Obrázek 6: Usaďte pravou boční stěnu

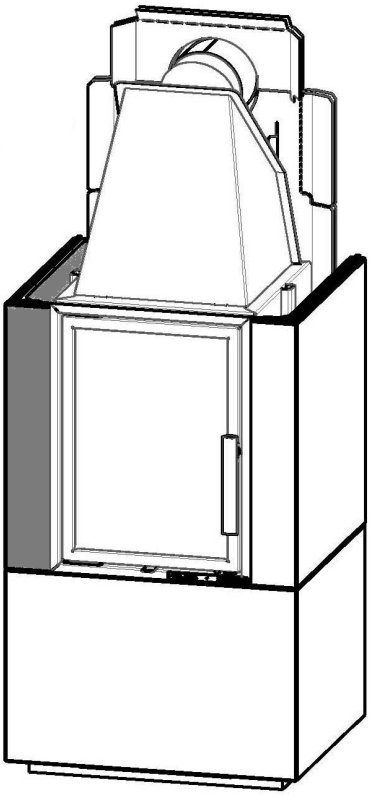


Obrázek 7: Usaďte levou boční stěnu

CZ

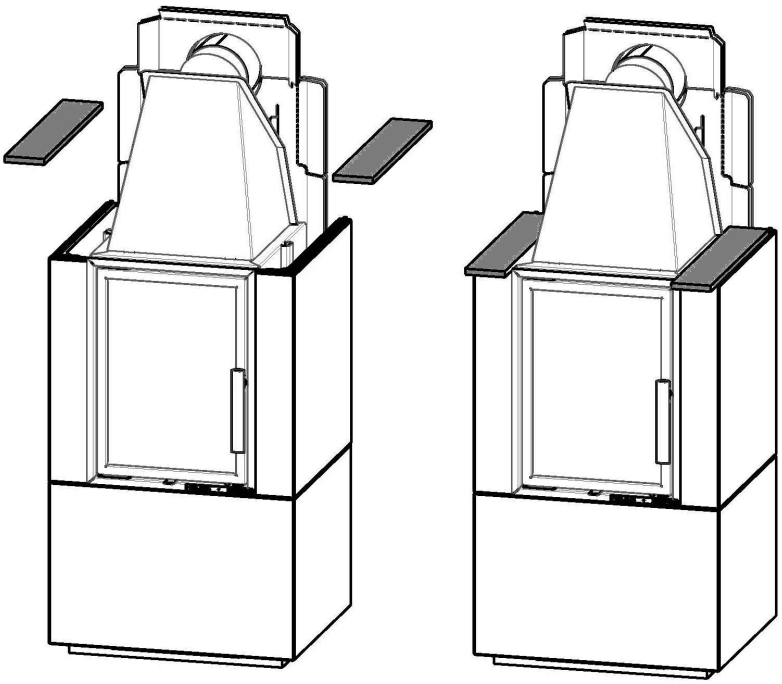


Obrázek 8: Dřevěné desky použijte na ochranu betonových hran bočních stěn

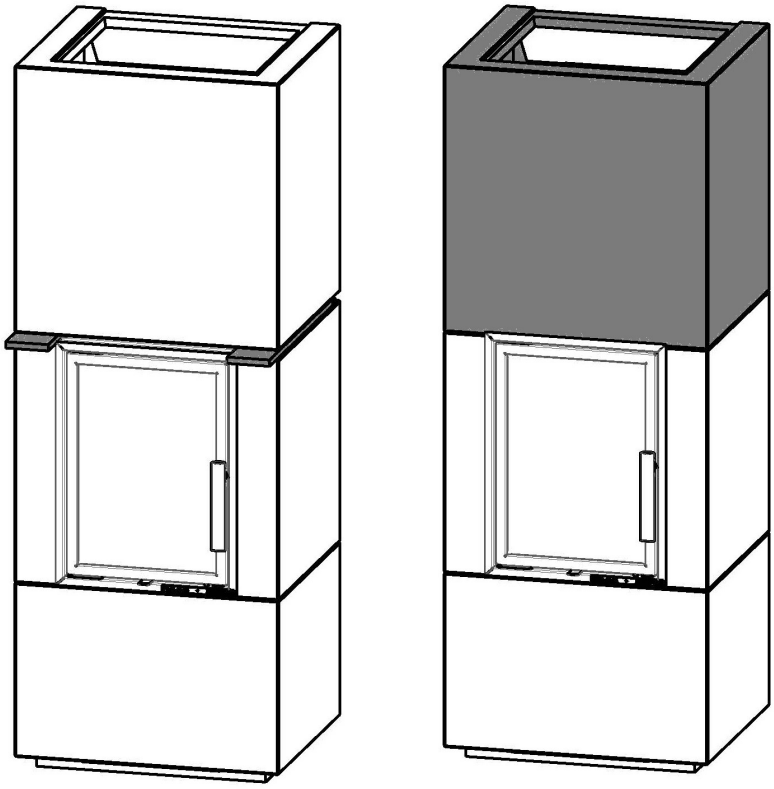

Obrázek 9: Usaďte nástavbu a vyjměte dřevěné desky

CZ

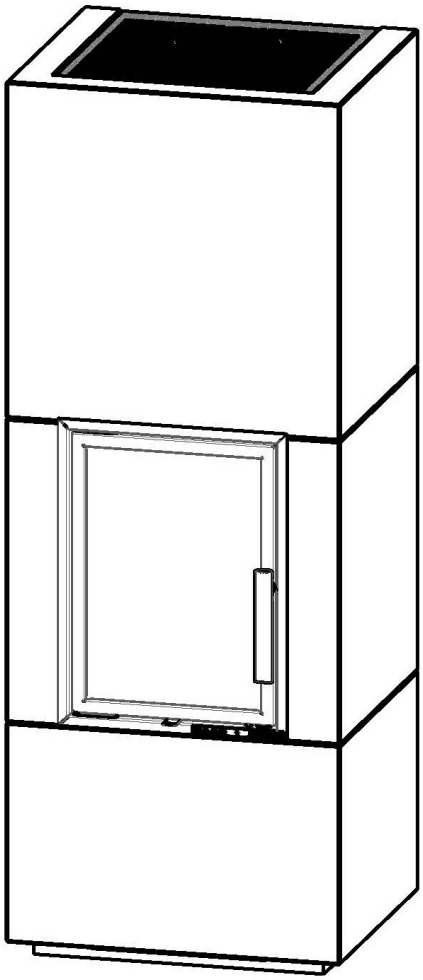

Obrázek 10: Usaďte mřížku


CZ

8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce


Stěna za krbem musí být nehořlavá, popř. požárně chráněná. Nesmí se v ní nacházet žádné prvky, které vyžadují požární ochranu jako např. elektrické vedení, plynové vedení nebo dřevěné hrázděné zdivo atd. Pokud tomu tak není, **musí se stěna ochránit izolačními panely** z křemičitanu vápenatého tl. ≥ 40 mm např. SILCA 250KM (není součástí dodávky).

UPOZORNĚNÍ

Při montáži musí být dodrženy národní a evropské normy, místní stavebně právní předpisy, stejně tak požární nařízení.

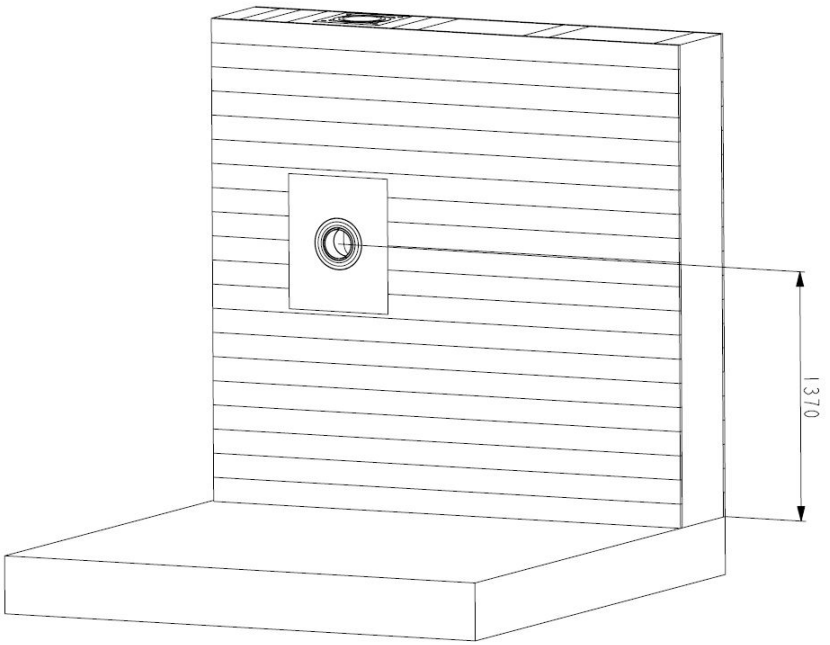


Obrázek 11: Zděř ve stěně se schválením ze strany stavebního dozoru

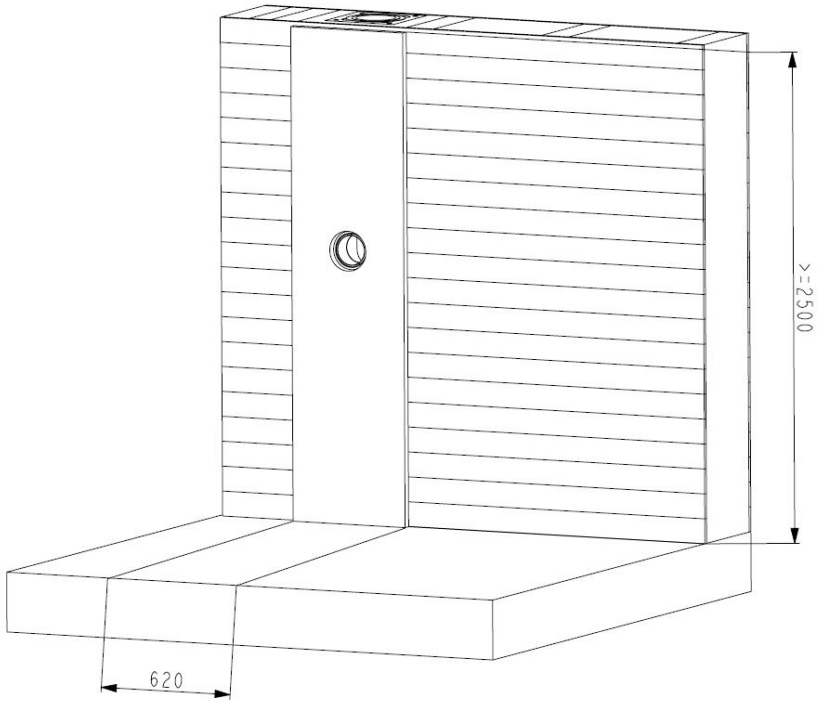


Obrázek 12: Montáž izolačních panelů

CZ

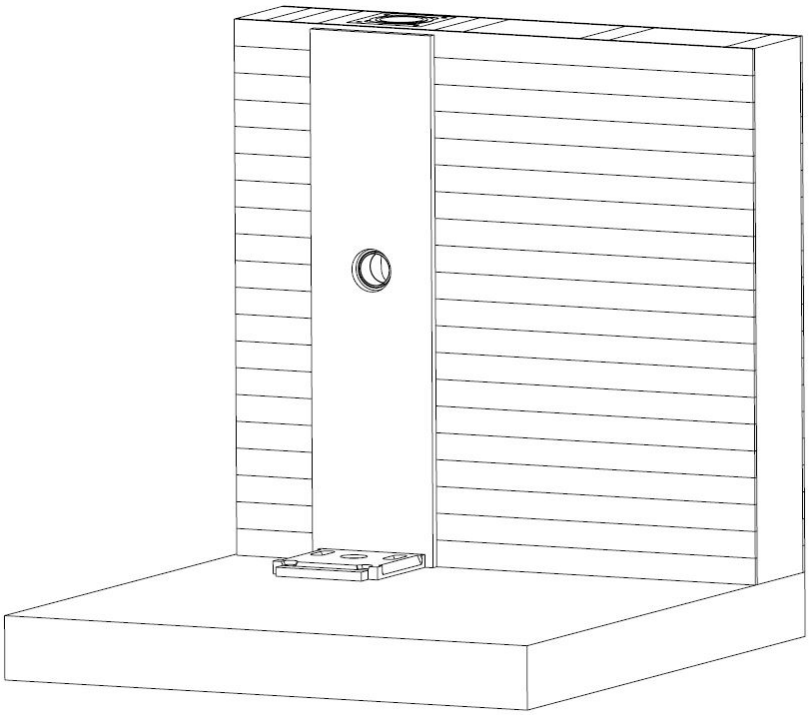


Obrázek 13: Umístění podlahové desky a montážní tvarovky

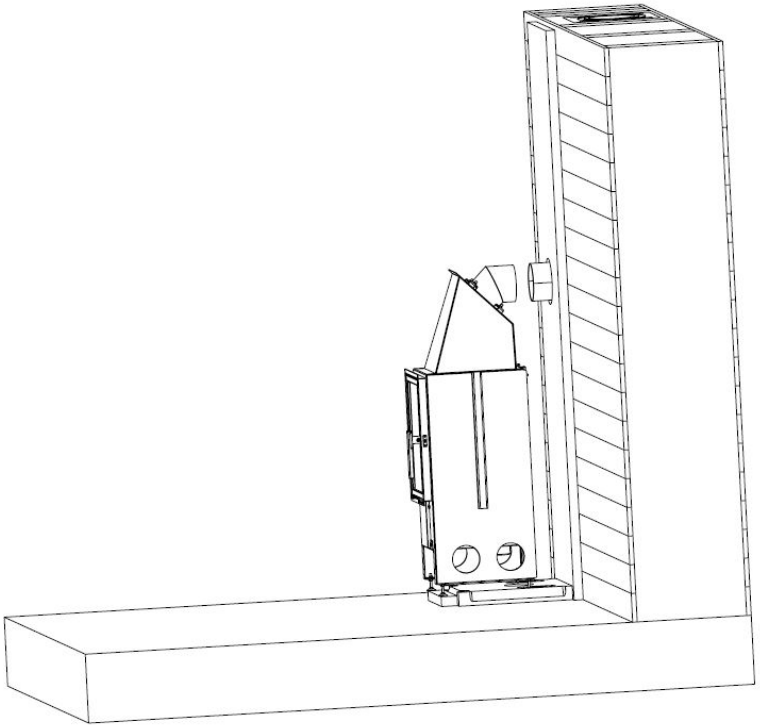


Obrázek 14: Umístění krbové vložky


CZ

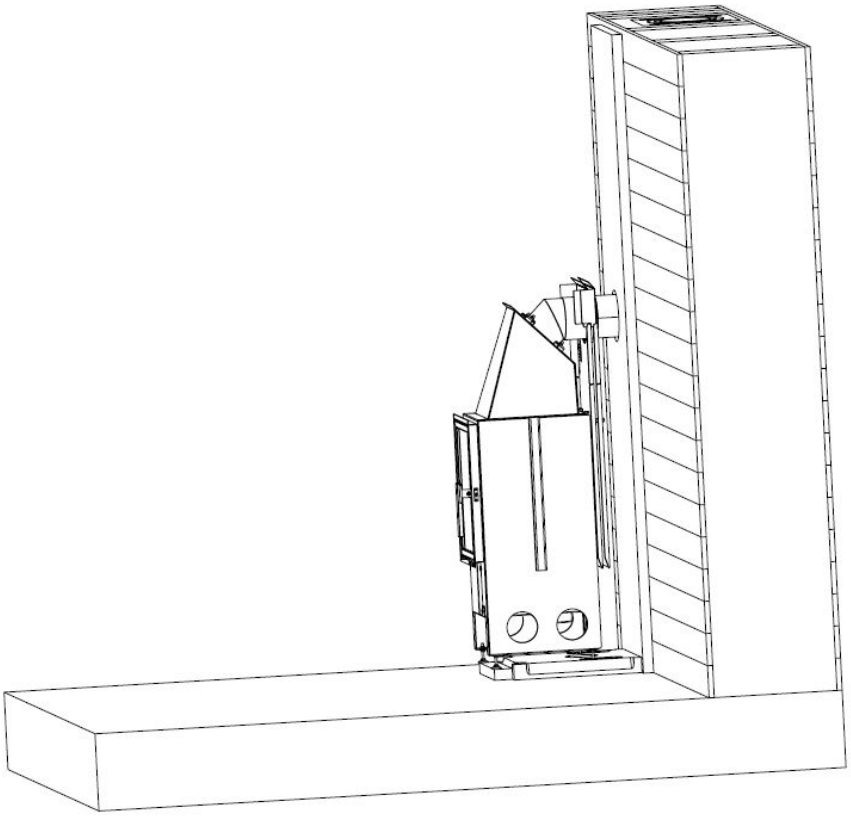


Obrázek 15: Montáž proti požárních zástěn (nejsou součástí dodávky)

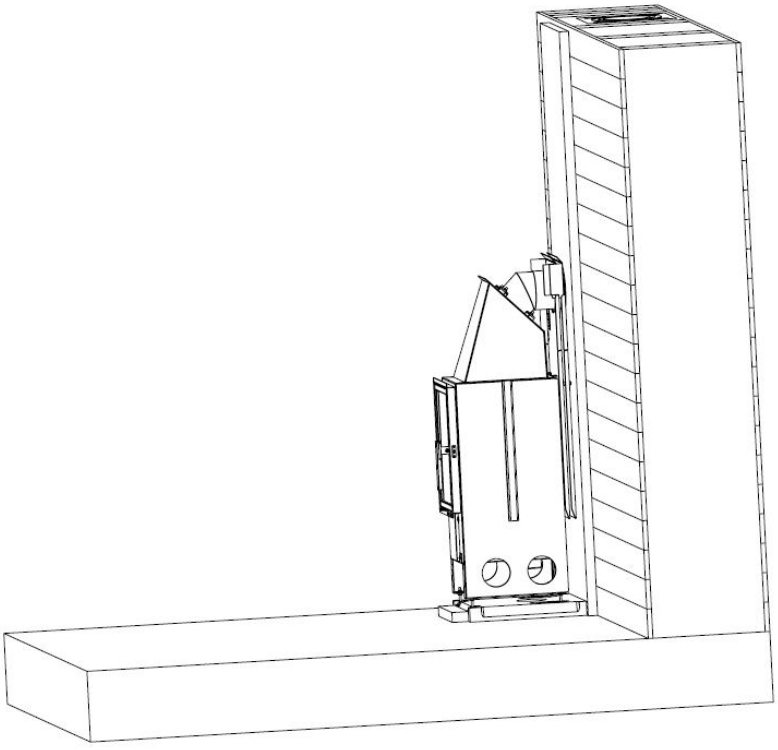

Obrázek 16: Připojení na komín a odstranění montážní tvarovky

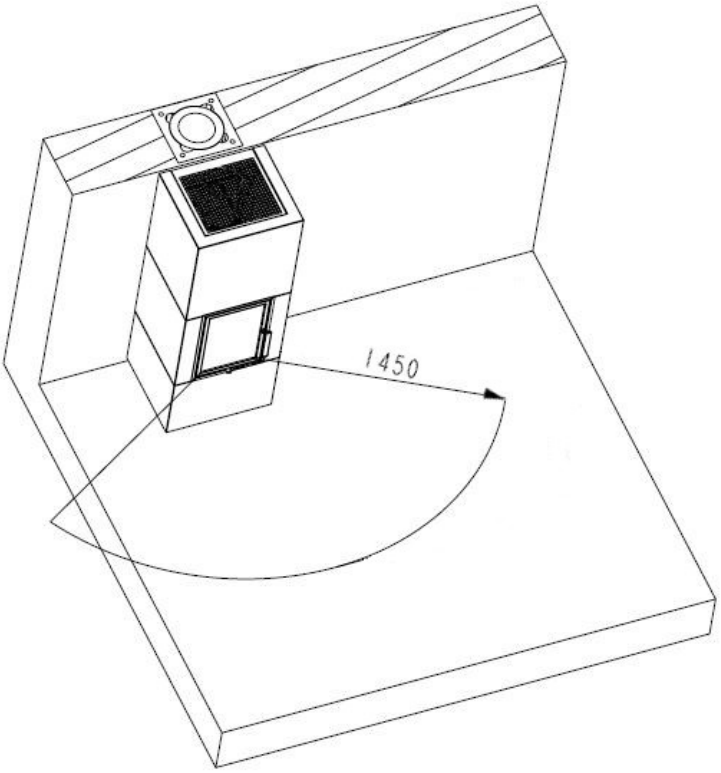


Obrázek 17: Bezpečnostní vzdálenost před dvířky

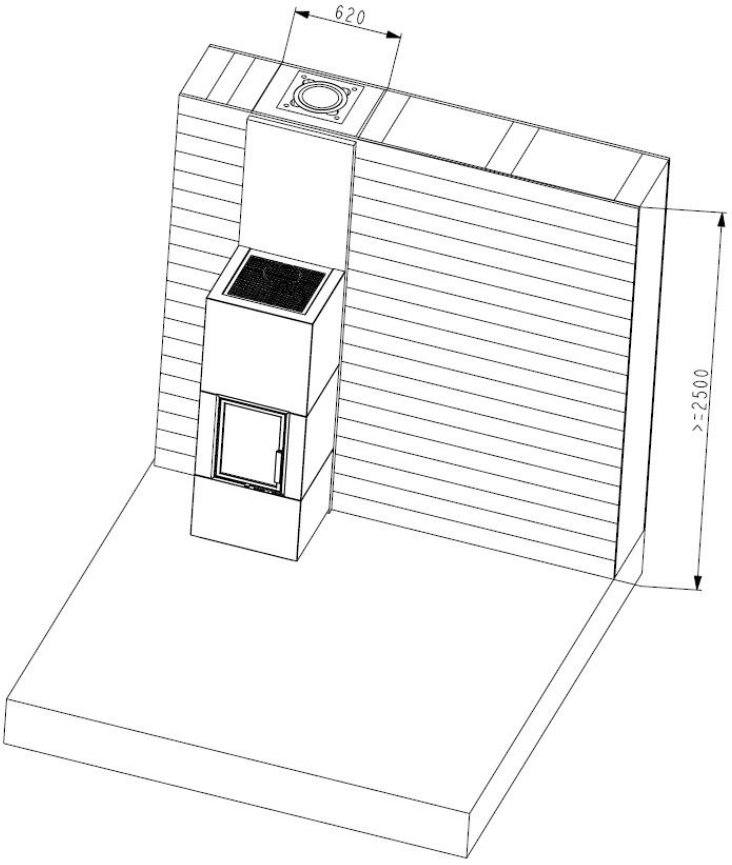


Obrázek 18: Minimální rozměry plochy zadní stěny, kterou je nutné chránit

CZ

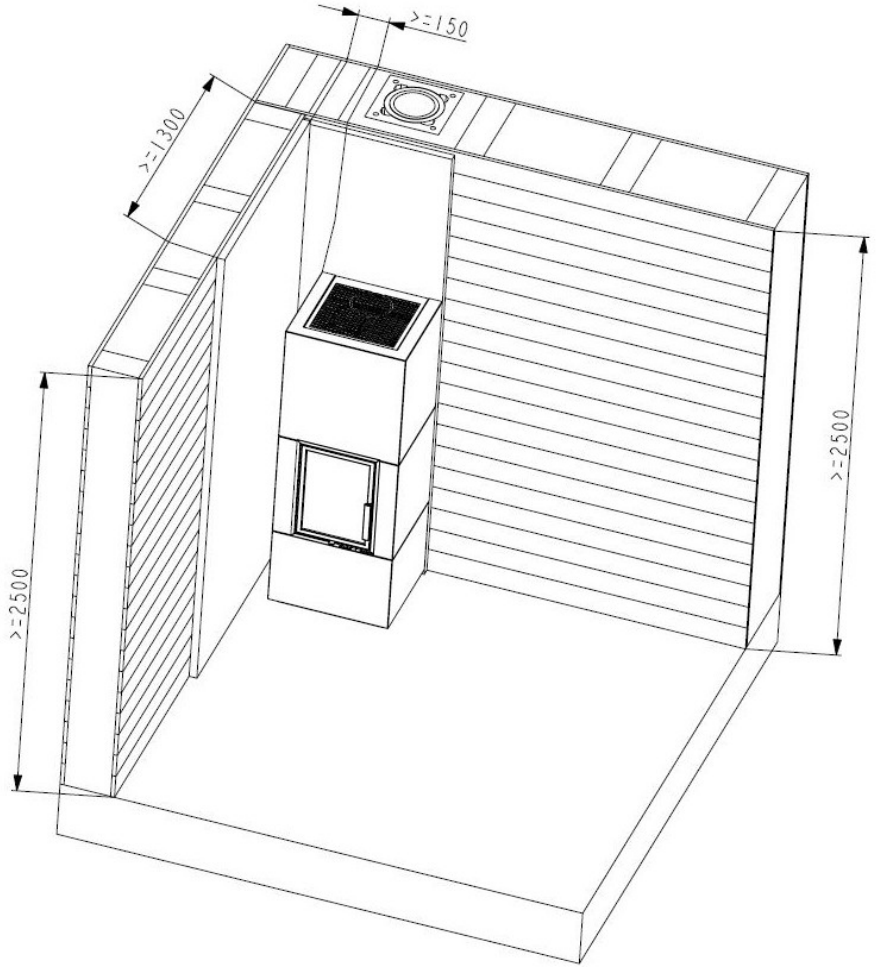


Obrázek 19: - minimální rozměry plochy na zadní a boční stěně, kterou je nutné chránit
- bezpečnostní vzdálenost od boční stěny

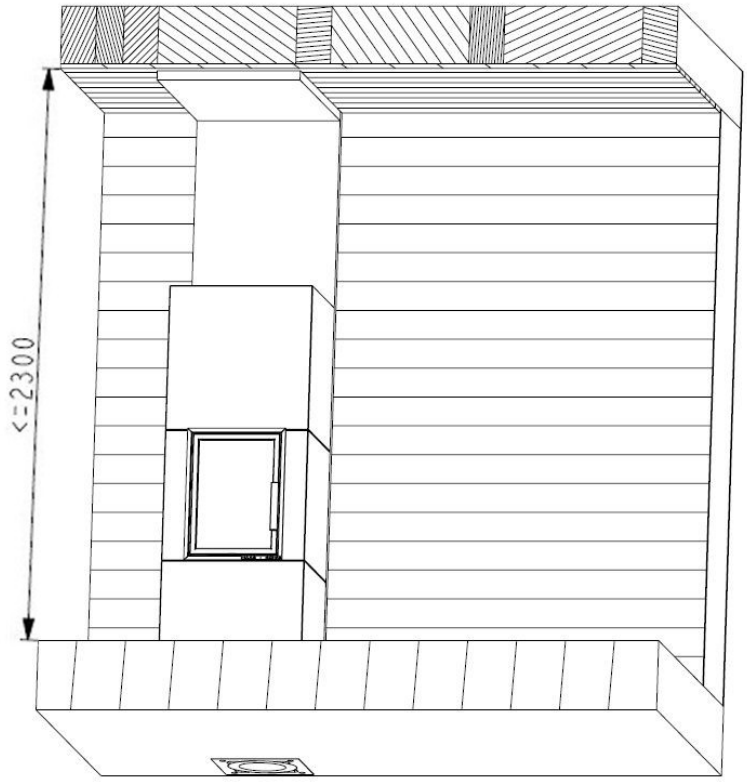

Obrázek 20: V případě hořlavého stropu nižšího než 230 cm je nutné jej chránit


CZ

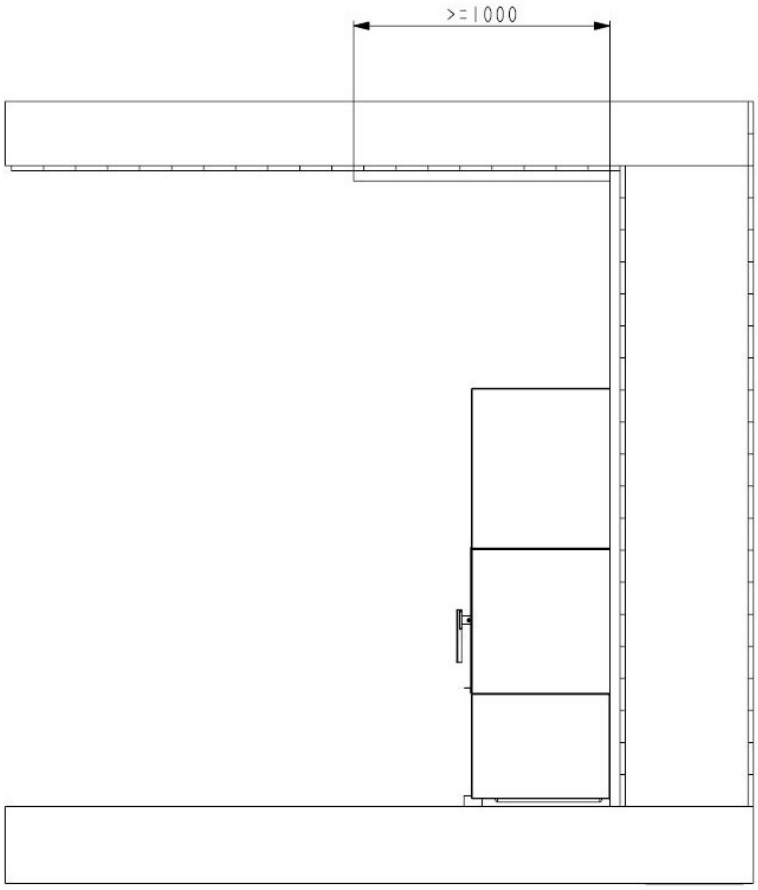


Obrázek 21: Minimální délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit

CZ

Připojení na komín — horní kouřovod

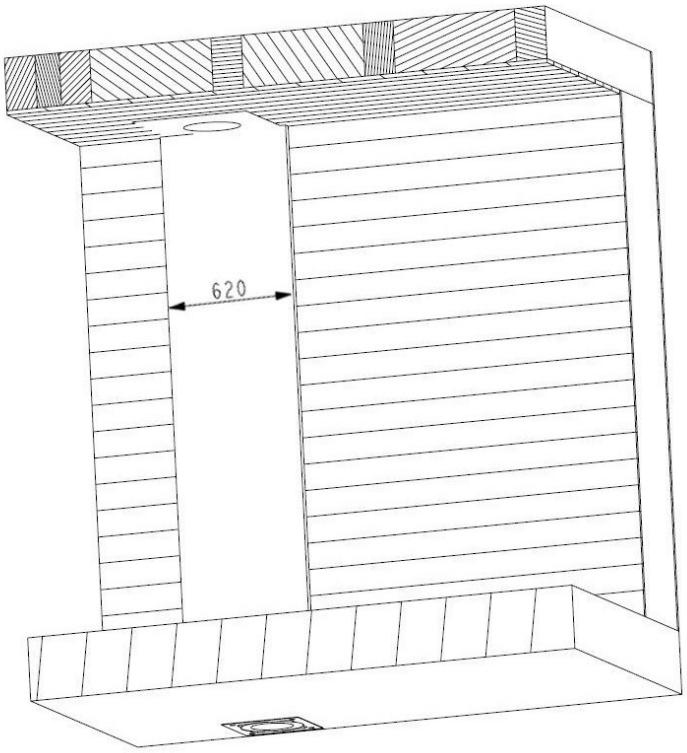


Obrázek 22: - dvojitá zděř ve stropu - minimální šířka plochy zadní stěny, kterou je nutné chránit

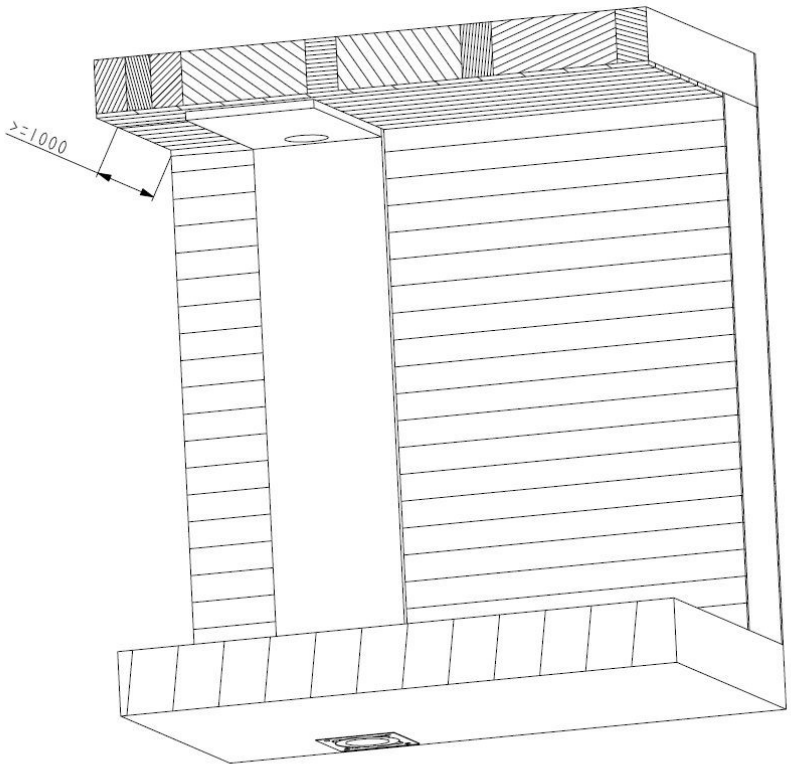

Obrázek 23: Minimální délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit


CZ

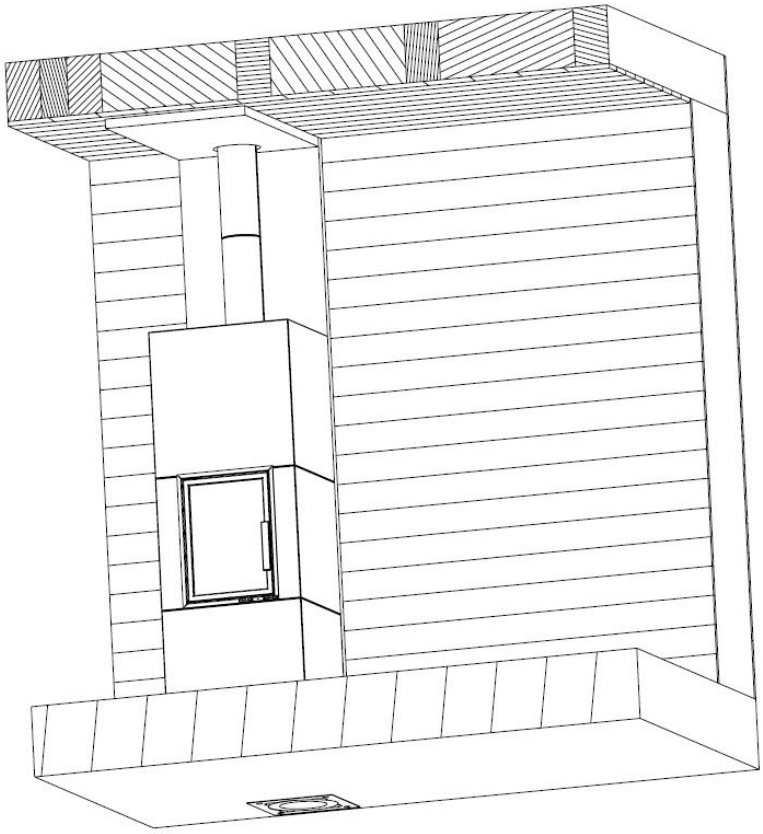

Obrázek 24: Napojení na komín - horní kouřovod

CZ

9. Rozměrové schéma

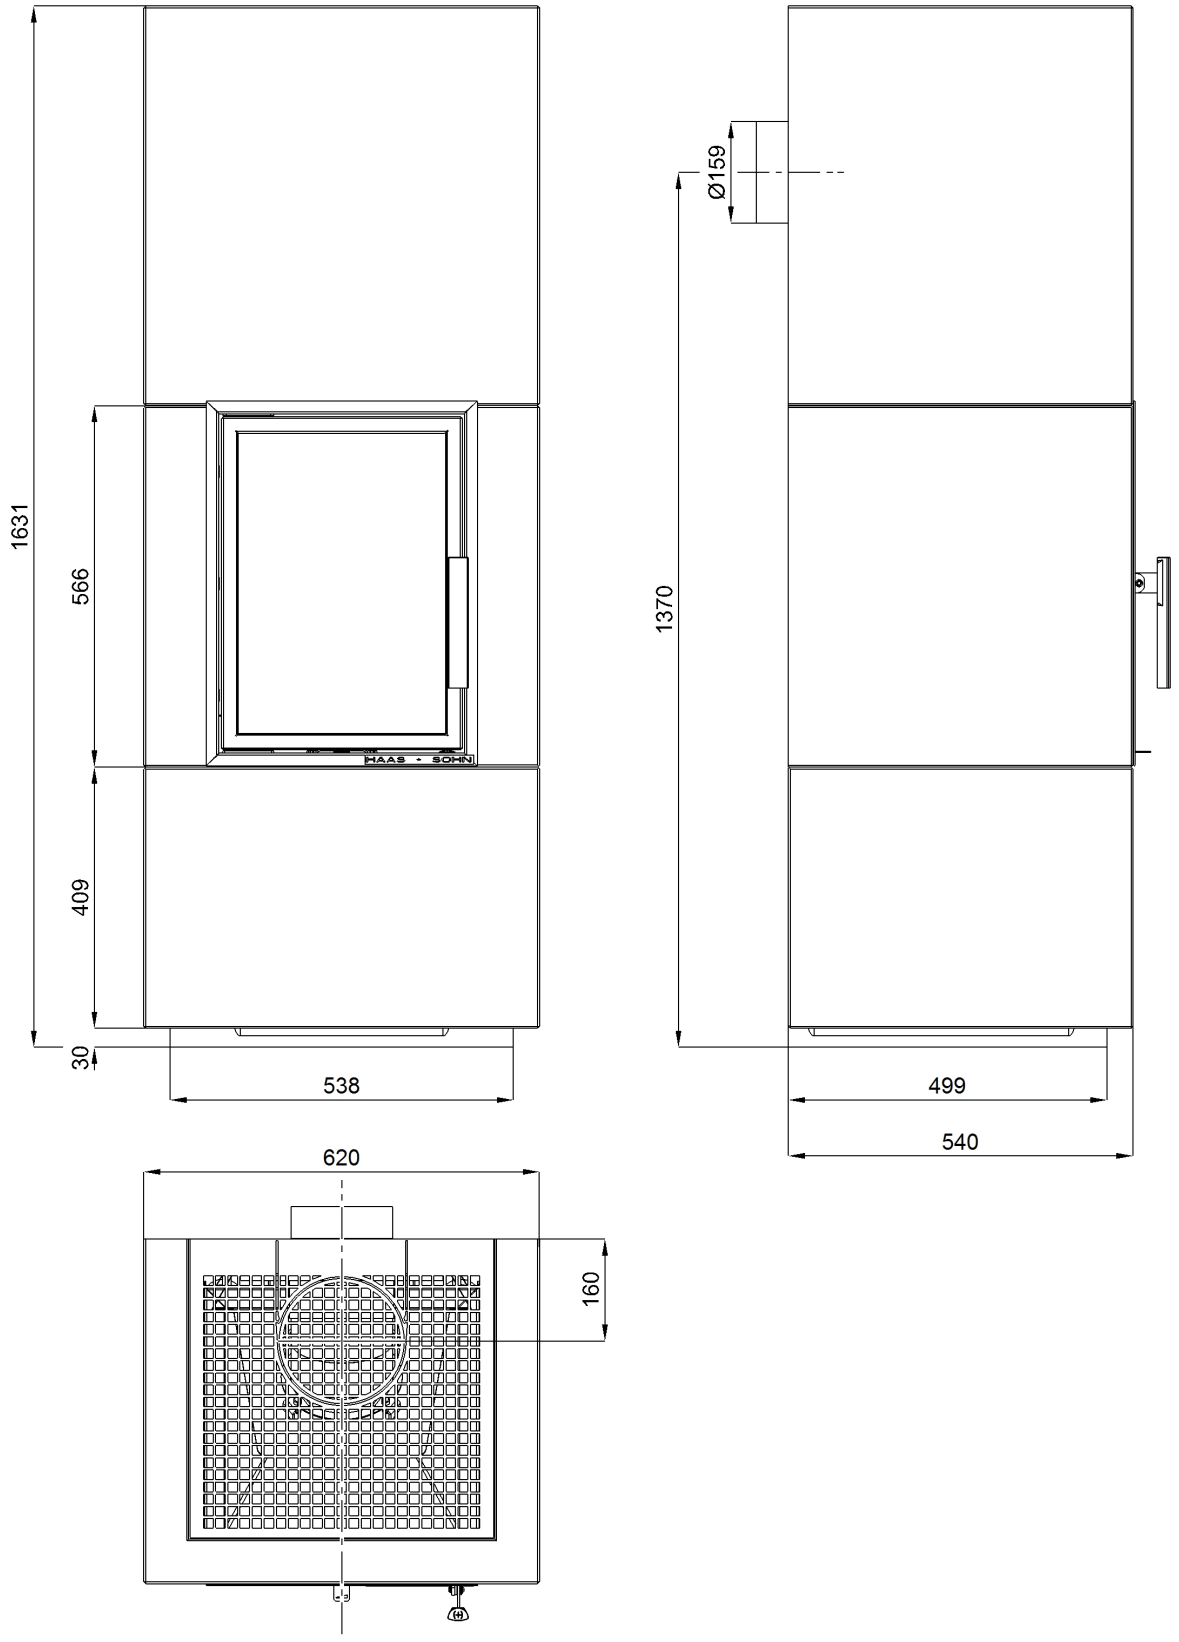

CZ