Traducción de referencia al español

HAAS+SOHN

Traducción automática no oficial. Requiere revisión técnica y lingüística.

Esta traducción no constituye un nuevo certificado del fabricante.

Traducción basada en el documento original. Se conservan marcas, modelos, códigos y valores técnicos.

Texto redistribuido para evitar recortes. Las ilustraciones, los esquemas y la maquetación original se conservan en el documento original completo.

ID: pdf_20e33ae4f8802b80f2f6

SHA-256: 20e33ae4f8802b80f2f67f911cb9de0ca0e1729ddbd43a0df4041bde4397f2f7

Página original 1

Texto original	Español
Montážní návod	Instrucciones de montaje
CZ	CZ
Krbová stavebnice Levi	Kit de chimenea Levi
/haassohnrukov	/haassohnrukov
0434715901405a	0434715901405a
Krbová stavebnice Levi	Kit de chimenea Levi
Montážní návod	Instrucciones de montaje
Krbová stavebnice Levi	Kit de chimenea Levi
Krbová stavebnice Levi	Kit de chimenea Levi

Página original 2

Texto original	Español
Poznámky v textu	Notas en el texto
Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané VAROVÁNÍ. Poznámky nadepsané VAROVÁNÍ Vás upozorňují na vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.	Las más importantes son las notas marcadas como ADVERTENCIA. Estas notas le alertan sobre un grave riesgo de daños al calentador o lesiones.
Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.	La nota titulada "Advertencia" le advierte sobre posibles daños en su calentador.
Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Por lo tanto, esta nota llama su atención sobre información importante para el funcionamiento general de su calentador.
CZ	CZ

Página original 3

Texto original	Español
Obsah	Contenido
CZ	CZ
Obsah	Contenido
1. Úvodní poznámky 1	1. Observaciones introductorias 1
2. Předpoklady 1	2. Supuestos 1
3. Nářadí..... 1	3. Herramientas..... 1
4. Materiál 1	4. Material 1
5. Příprava montáže..... 1	5. Preparación para la instalación..... 1
6. Pokyny pro montáž..... 6	6. Instrucciones de montaje..... 6
7. Montáž krbové stavebnice..... 7	7. Montaje del kit de chimenea..... 7
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce.....16	8. Instrucciones de seguridad contra incendios para estructuras inflamables.....16
9. Rozměrové schéma.....24	9. Diagrama dimensional.....24

Página original 5

Texto original	Español
1. Úvodní poznámky	1. Observaciones introductorias
Před tímto montážním návodem si nejprve přečtěte návod k montáži a obsluze vaší krbové vložky. Při vybalování betonových dílů možná zjistíte nepravidelnosti na povrchu (trhlinky, póry), ty je třeba zatřít přiloženým lepidlem.	Antes de leer estas instrucciones de montaje, lea las instrucciones de montaje y funcionamiento de su inserto de chimenea. Al desembalar las piezas de hormigón, es posible que observe irregularidades en la superficie (grietas, poros), que deberán cubrirse con el adhesivo incluido.
2. Předpoklady	2. Supuestos
Před samotným sestavením krbu je nutné ověřit a zajistit dostatečnou nosnost podlahy. Celková hmotnost krbu „Levi“ (krbová vložka s obestavbou) činí cca. 300 kg. V případě stropů z dřevěných trámů se musíte bezpodmínečně poradit se statikem.	Antes de instalar la chimenea, es necesario comprobar que el suelo tenga la capacidad de carga suficiente. El peso total de la chimenea «Levi» (con inserto y marco) es de aproximadamente 300 kg. En caso de techos con vigas de madera, es imprescindible consultar con un ingeniero estructural.
UPOZORNĚNÍ	AVISO
Při sestavování krbové stavebnice se musí respektovat požární předpisy a stavební vyhláška.	Al ensamblar un kit de chimenea, se deben respetar las normas contra incendios y las normas de construcción.
3. Nářadí	3. Herramientas
K montáži krbové stavebnice je zapotřebí následující nářadí:	Para ensamblar el kit de chimenea se requieren las siguientes herramientas:
- vodováha - metr - úhelník 90° - zednická lžíce nebo špachtle - gumové kladivo - tužka	- Nivel de burbuja - Cinta métrica - Escuadra de 90° - Paleta o espátula - Martillo de goma - Lápiz
- houba, hadřík - stranový klíč SW 10 - stranový klíč SW 13 - malířský váleček - výtlačná pistole	- Esponja, paño - Llave de boca SW 10 - Llave de boca SW 13 - Rodillo de pintura - Pistola pulverizadora
CZ	CZ
4. Materiál	4. Material
- barva - případně omítka - voda	- pintura - posiblemente yeso - agua
5. Příprava montáže	5. Preparación para el montaje
1. Opatrně vybalte jednotlivé betonové díly s příslušenstvím. Na základě seznamu dílů níže, zkontrolujte úplnost stavebnice. Seřaďte si díly podle pořadí při sestavování (viz montážní postup).	1. Desempaque cuidadosamente las piezas y accesorios individuales de concreto. Consulte la lista de piezas a continuación para verificar que el kit esté completo. Ordene las piezas según el procedimiento de montaje (consulte el procedimiento de montaje).
2. Krbovou vložku nastavte do správné výšky vytočením nastavitelných nožiček pomocí stranového klíče SW	2. Ajuste el inserto de la chimenea a la altura correcta girando las patas ajustables con la llave inglesa SW.
13. Ideální výška je zřejmá z obrázku 5. Spodní hrana rámu musí být o 2 až 3 milimetry nad betonovým soklem, aby nebyl beton poškozen tepelnou dilatací krbové vložky. Je také nutné dodržte minimální mezeru 2- 3 mm mezi vložkou a bočními stěnami.	13. La altura ideal se muestra en la Figura 5. El borde inferior del marco debe quedar entre 2 y 3 milímetros por encima de la base de hormigón para evitar que este se dañe por la dilatación térmica del inserto de la chimenea. Asimismo, es necesario mantener una separación mínima de 2-3 mm entre el inserto y las paredes laterales.

Texto original	Español
3. Umístěte krbovou vložku ve správné vzdálenosti od zadní stěny (viz obrázek 6). Důležité: Následně pomocí vodováhy vyrovnejte krbovou vložku do roviny.	3. Coloque el inserto de la chimenea a la distancia correcta de la pared trasera (vea la figura 6). Importante: A continuación, utilice un nivel de burbuja para nivelar el inserto de la chimenea.
1	1

Página original 6

Texto original	Español
4. Připojte vložku pomocí kouřovodu na komín, např. pomocí dvojité zděře (viz Všeobecný návod krbové vložky).	4. Conecte el inserto a la chimenea mediante un conducto de humos, por ejemplo, utilizando un conducto doble (consulte las instrucciones generales para el inserto de chimenea).
5. Nyní můžete začít s montáží obestavby. Důležité: Montáž provádějte min. ve dvou.	5. Ahora puede comenzar a ensamblar la carcasa. Importante: El ensamblaje debe realizarse entre al menos dos personas.
CZ	CZ
Seznam dílů	Lista de piezas
Výrobní č.	Número de producción.
Množství	Cantidad
Název	Nombre
Materiál	Material
Provedení	Ejecución
Podlahová deska	Placa del piso
0621870100100	0621870100100
1	1
Lehčený beton	Hormigón ligero
surový	crudo
Montážní tvarovka	Accesorio de montaje
0621870100800	0621870100800
2	2
Lehčený beton	Hormigón ligero
surový	crudo
Betonová záslepka	tapón de hormigón
Lehčený beton	Hormigón ligero
surový	crudo
0621880100105	0621880100105
1	1
Sokl	Zócalo
0621880100500	0621880100500
1	1
Lehčený beton	Hormigón ligero
surový	crudo

Texto original	Español
Boční stěna levá spodní	Pared lateral izquierda más baja
Lehčený beton	Hormigón ligero
surový	crudo
0621880100220	0621880100220
1	1
2	2
Acryl	Acrílico
Kleber	Kleber

Página original 7

Texto original	Español
Boční stěna levá horní	Pared lateral superior izquierda
0621880100320	0621880100320
1	1
Lehčený beton	Hormigón ligero
surový	crudo
Boční stěna pravá spodní	Pared lateral, parte inferior derecha
Lehčený beton	Hormigón ligero
surový	crudo
0621880100210	0621880100210
1	1
Boční stěna pravá horní	Pared lateral, parte superior derecha
Lehčený beton	Hormigón ligero
surový	crudo
0621880100310	0621880100310
1	1
Vrchní deska	Placa superior
0621880100400	0621880100400
1	1
Lehčený beton	Hormigón ligero
surový	crudo
Mřížka	Red
Plech	Chapa de metal
0621880101300	0621880101300
1	1
lakovaný	barnizado
Šroub DIN 933 – M6x30	Tornillo DIN 933 – M6x30
6	6
Podložka DIN 9021 – M6	Arandela DIN 9021 – M6
6	6
Přitahovací čep	Tirando del pasador
0621880101000	0621880101000

Texto original	Español
4	4
Montážní plech	Placa de montaje
Plech	Chapa de metal
0621880101400	0621880101400
2	2
Podložka DIN 9021 – M6	Arandela DIN 9021 – M6
4	4
Šroub DIN 933 – M6x12	Tornillo DIN 933 – M6x12
6	6
Flexibilní lepidlo	Adhesivo flexible
0621800105000	0621800105000
1	1
Akryl	Acrílico
0621800105050	0621800105050
1	1
CZ	CZ
3	3

Página original 8

Texto original	Español
CZ	CZ
Seznam dílů – varianta Levi hladký dekor	Lista de piezas – Variante de decoración lisa Levi
Výrobní č.	Número de producción.
Množství	Cantidad
Název	Nombre
Materiál	Material
Provedení	Ejecución
Přední stěna horní	Pared frontal superior
0631880100700	0631880100700
1	1
Lehčený beton	Hormigón ligero
surový	crudo
Přední stěna spodní	Parte inferior de la pared frontal
Lehčený beton	Hormigón ligero
surový	crudo
0631880100600	0631880100600
2	2
Přední stěna spodní pro zásobník na palivo	Pared frontal inferior para el depósito de combustible
Lehčený beton	Hormigón ligero
surový	crudo
0631880101200	0631880101200
2	2
4	4

Página original 9

Texto original	Español
CZ	CZ
Seznam dílů – varianta Levi strukturovaný dekor, horizontální	Lista de piezas – Decoración estructurada variante Levi, horizontal
Výrobní č.	Número de producción.
Množství	Cantidad
Název	Nombre
Materiál	Material
Provedení	Ejecución
Přední stěna horní	Pared frontal superior
0631880111100	0631880111100
1	1
Lehčený beton	Hormigón ligero
surový	crudo
Přední stěna spodní	Parte inferior de la pared frontal
Lehčený beton	Hormigón ligero
surový	crudo
0631880111000	0631880111000
1	1
5	5

Página original 10

Texto original	Español
CZ	CZ
Seznam dílů – varianta Levi strukturovaný dekor, vertikální	Lista de piezas: decoración estructurada variante Levi, vertical
Výrobní č.	Número de producción.
Množství	Cantidad
Název	Nombre
Materiál	Material
Provedení	Ejecución
Přední stěna horní	Pared frontal superior
0631880120900	0631880120900
1	1
Lehčený beton	Hormigón ligero
surový	crudo
Přední stěna spodní	Parte inferior de la pared frontal
Lehčený beton	Hormigón ligero
surový	crudo
0631880120800	0631880120800
1	1
6. Pokyny pro montáž	6. Instrucciones de montaje
• Sestavení stavebnice bez slepení betonových dílů a bez zajištění nástavby proti sklouznutí je nepřípustné!	• ¡No está permitido ensamblar el kit sin pegar las piezas de hormigón y sin asegurar la superestructura para evitar deslizamientos!
• Aby se zabránilo vzniku drobných mezer mezi krbem a stěnou, doporučujeme vyspárování akrylovou hmotou (na rozdíl od silikonu je možné akryl okamžitě přemalovat).	• Para evitar pequeños huecos entre la chimenea y la pared, recomendamos rellenarlos con compuesto acrílico (a diferencia de la silicona, el acrílico se puede pintar inmediatamente después).
• Po zaschnutí krbové stavebnice je možné natřít krb barvou na minerální bázi (penetrace není nutná). Pro dosažení jemnozrnné struktury namíchejte do barvy pro první nátěr trochu lepidla. Druhý nátěr se provádí pouze barvou. Je možné použít také válečkové a škrábané omítky.	Una vez seco el kit de la chimenea, se puede pintar con pintura mineral (no requiere penetración). Para lograr una textura fina, mezcle un poco de cola con la pintura para la primera capa. La segunda capa se aplica solo con pintura. También es posible usar rodillo y yeso raspado.
6	6

Página original 11

Texto original	Español
• Krbová stavebnice musí před prvním uvedením do provozu několik dní schnout.	• El kit para chimenea debe secarse durante varios días antes de ser utilizado por primera vez.
• Před prvním uvedením do provozu si pečlivě pročtěte návod krbové vložky a zatopte s trochou dřeva. Přibližně za hodinu je pak možné topit na jmenovitý výkon.	• Antes de usar el inserto de chimenea por primera vez, lea atentamente las instrucciones y enciéndalo con un poco de leña. Después de aproximadamente una hora, podrá calentar a su potencia nominal.
VAROVÁNÍ	ADVERTENCIA
Při montáži ještě neslepených betonových dílů hrozí nebezpečí poranění osob, popř. dětí!	Al ensamblar piezas de hormigón sin pegar, ¡existe riesgo de lesiones para personas o niños!
Poznámka	Nota
Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky). Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.	Las fisuras capilares causadas por el secado de las piezas de hormigón pueden repararse con el adhesivo flexible incluido en el suministro o con el sellador acrílico adjunto (recomendamos usar cinta textil si es necesario). Las pequeñas fisuras en las piezas de hormigón no son peligrosas, ya que la estructura está suficientemente reforzada con armadura de acero.
UPOZORNĚNÍ	AVISO
Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.	Las pequeñas grietas en las partes de hormigón no se consideran motivo de queja.
7. Montáž krbové stavebnice	7. Montaje del kit de chimenea
1. Při montáži se ujistěte, zda jsou jednotlivé díly stavebnice usazené ve vodorovné poloze. Správnou pozici si označte tužkou. Všechny díly se sestavují ve stanoveném pořadí a spojují se pomocí flexibilního lepidla (lepidlo nanášejte jen v tenké vrstvě).	1. Al ensamblar, asegúrese de que las piezas individuales del kit estén colocadas horizontalmente. Marque la posición correcta con un lápiz. Todas las piezas se ensamblan en el orden especificado y se unen con pegamento flexible (aplique el pegamento solo en una capa fina).
2. Dodané lepidlo smíchejte s vodou, dokud nevznikne konzistence podobná zubní pastě. Všechny díly se navzájem slepí a přilepí se na stěnu. Pro dosažení optimální pevnosti lepidla by měly být lepicí plochy očištěné a lehce navlhčené. Přebytečné lepidlo odstraňte stěrkou a vlhkým hadrem.	2. Mezcle el adhesivo suministrado con agua hasta obtener una consistencia similar a la de la pasta de dientes. Todas las piezas se pegarán entre sí y a la pared. Para lograr una adhesión óptima, las superficies a pegar deben estar limpias y ligeramente humedecidas. Retire el exceso de adhesivo con una espátula y un paño húmedo.
CZ	CZ
Obrázek 1: Umístěte podlahovou desku	Figura 1: Coloque la placa del piso
Obrázek 2: Uzavřete otvor betonovou záslepkou	Figura 2: Cerrar el agujero con un tapón de hormigón.
7	7

Página original 14

Texto original	Español
Obrázek 6: Vyrovnejte a zasuňte	Figura 6: Alinear e insertar
krbovou vložku	inserto de chimenea
CZ	CZ
Obrázek 7: Vyrovnejte vložku,	Figura 7: Alinee el inserto,
odmontujte montážní plechy	Retire las placas de montaje
10	10

Página original 16

Texto original	Español
Obrázek 10: Usaďte horní pravou boční stěnu	Figura 10: Instalar la pared lateral superior derecha
CZ	CZ
Obrázek 11: Stejně tak usaďte	Figura 11: Acomodarse de la misma manera
spodní a horní levou boční	lado inferior y superior izquierdo
stěnu	muro
12	12

Página original 18

Texto original	Español
Obrázek 13–14: Připevněte spodní a horní přední stěnu	Figura 13-14: Coloque los paneles frontales inferior y superior.
Upozornění! Mezi betonovými díly a vložkou musí být zachována mezera min. 3 mm!	¡Nota! ¡Debe mantenerse un espacio de al menos 3 mm entre las piezas de hormigón y el inserto!
CZ	CZ
14	14

Página original 20

Texto original	Español
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce	8. Instrucciones de seguridad contra incendios para estructuras inflamables
Stěna za krbem musí být nehořlavá, popř. požárně chráněná. Nesmí se v ní nacházet žádné prvky, které vyžadují požární ochranu jako např. elektrické vedení, plynové vedení nebo dřevěné hrázděné zdivo atd. Pokud tomu tak není, musí se stěna ochránit izolačními panely z křemičitanu vápenatého tl. ≥40 mm např. SILCA 250KM (není součástí dodávky).	La pared detrás de la chimenea debe ser incombustible o estar protegida contra incendios. No debe contener elementos que requieran protección contra incendios, como cableado eléctrico, cableado de gas o paredes de entramado de madera, etc. En caso contrario, la pared debe protegerse con paneles aislantes de silicato de calcio de ≥40 mm de espesor, por ejemplo, SILCA 250KM (no incluidos).
Kromě toho musí být namontována sada protipožární ochrany (není součástí dodávky).	Además, deberá instalarse un kit de protección contra incendios (no incluido en el suministro).
UPOZORNĚNÍ	AVISO
Při montáži musí být dodrženy národní a evropské normy, místní stavebně právní předpisy, stejně tak požární nařízení.	Durante la instalación, deberán respetarse las normas nacionales y europeas, la normativa local de construcción, así como la normativa contra incendios.
Obrázek 17: Umístění	Figura 17: Ubicación
zděře	abrasiones
Zděř ve stěně se schválením ze strany stavebního	Grieta en la pared con permiso de construcción
dozoru	supervisión
CZ	CZ
16	16

Página original 21

Texto original	Español
Obrázek 18: Montáž izolačních panelů	Figura 18: Instalación de paneles aislantes
CZ	CZ
Obrázek 19: Umístění podlahové desky a soklu s	Figura 19: Posicionamiento de la losa del piso y el zócalo con
montážními plechy	placas de montaje
17	17

Página original 22

Texto original	Español
Obrázek 20: Umístění	Figura 20: Ubicación
krbové vložky s protipo-	insertos de chimenea con anti-
žární ochranou	protección contra incendios
CZ	CZ
Obrázek 21: Připojení na komín a odstranění montážních plechů	Figura 21: Conexión a la chimenea y extracción de las placas de montaje.
18	18

Página original 23

Texto original	Español
Obrázek 22: Bezpečnostní	Figura 22: Seguridad
odstupová vzdálenost	distancia de separación
před dvířky	frente a la puerta
CZ	CZ
Obrázek 23: Minimální rozměry plochy zadní stěny, kterou je nutné	Figura 23: Dimensiones mínimas requeridas del área de la pared trasera
chránit	defender
19	19

Página original 24

Texto original	Español
Obrázek 24: - minimální	Figura 24: - mínimo
rozměry plochy na zadní a	dimensiones del área en la parte posterior y
boční stěně, kterou je	la pared lateral, que es
nutné chránit	necesario para proteger
- bezpečnostní vzdálenost	- distancia de seguridad
od boční stěny	desde la pared lateral
CZ	CZ
20	20

Página original 26

Texto original	Español
Připojení na komín — horní kouřovod	Conexión de chimenea — conducto superior
Obrázek 27: - dvojitá zděř	Figura 27: - fragmento doble
ve stropu	en el techo
- minimální šířka plochy	- ancho mínimo del área
zadní stěny, kterou je	la pared trasera, que es
nutné chránit	necesario para proteger
CZ	CZ
Obrázek 28: Minimální	Figura 28: Mínimo
délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit	longitud del área del techo que necesita ser protegida
22	22

Krbová stavebnice Levi

Montážní návod
Krbová stavebnice Levi

CZ

/haassohnrukov

04347159014O5a

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Úvodní poznámky 1
2. Předpoklady 1
3. Nářadí 1
4. Materiál 1
5. Příprava montáže 1
6. Pokyny pro montáž 6
7. Montáž krbové stavebnice 7
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce 16
9. Rozměrové schéma 24

1. Úvodní poznámky

Před tímto montážním návodem si nejprve přečtěte návod k montáži a obsluze vaší krbové vložky.
Při vybalování betonových dílů možná zjistíte nepravidelnosti na povrchu (trhlinky, póry), ty je třeba zatřít přiloženým lepidlem.

2. Předpoklady

Před samotným sestavením krbu je nutné ověřit a zajistit dostatečnou nosnost podlahy. Celková hmotnost krbu „Levi“ (krbová vložka s obestavbou) činí cca. **300 kg**. V případě stropů z dřevěných trámů se musíte bezpodmínečně poradit se statikem.

UPOZORNĚNÍ

Při sestavování krbové stavebnice se musí respektovat požární předpisy a stavební vyhláška.

3. Nářadí

K montáži krbové stavebnice je zapotřebí následující nářadí:

- vodováha
- metr
- úhelník 90°
- zednická lžíce nebo špachtle
- gumové kladivo
- tužka
- houba, hadřík
- stranový klíč SW 10
- stranový klíč SW 13
- malířský váleček
- výtlačná pistole

CZ

4. Materiál

- barva
- případně omítka
- voda

5. Příprava montáže


1. Opatrně vybalte jednotlivé betonové díly s příslušenstvím. Na základě seznamu dílů níže, zkontrolujte úplnost stavebnice. Seřaďte si díly podle pořadí při sestavování (viz montážní postup).

2. Krbovou vložku nastavte do správné výšky vytočením nastavitelných nožiček pomocí stranového klíče SW 13. Ideální výška je zřejmá z obrázku 5. Spodní hrana rámu musí být o 2 až 3 milimetry nad betonovým soklem, aby nebyl beton poškozen tepelnou dilatací krbové vložky. Je také nutné dodržte minimální mezeru 2-3 mm mezi vložkou a bočními stěnami.

3. Umístěte krbovou vložku ve správné vzdálenosti od zadní stěny (viz obrázek 6).
Důležité: Následně pomocí vodováhy vyrovnejte krbovou vložku do roviny.

4. Připojte vložku pomocí kouřovodu na komín, např. pomocí dvojité zděře (viz Všeobecný návod krbové vložky).

5. Nyní můžete začít s montáží obestavby.
Důležité: Montáž provádějte min. ve dvou.

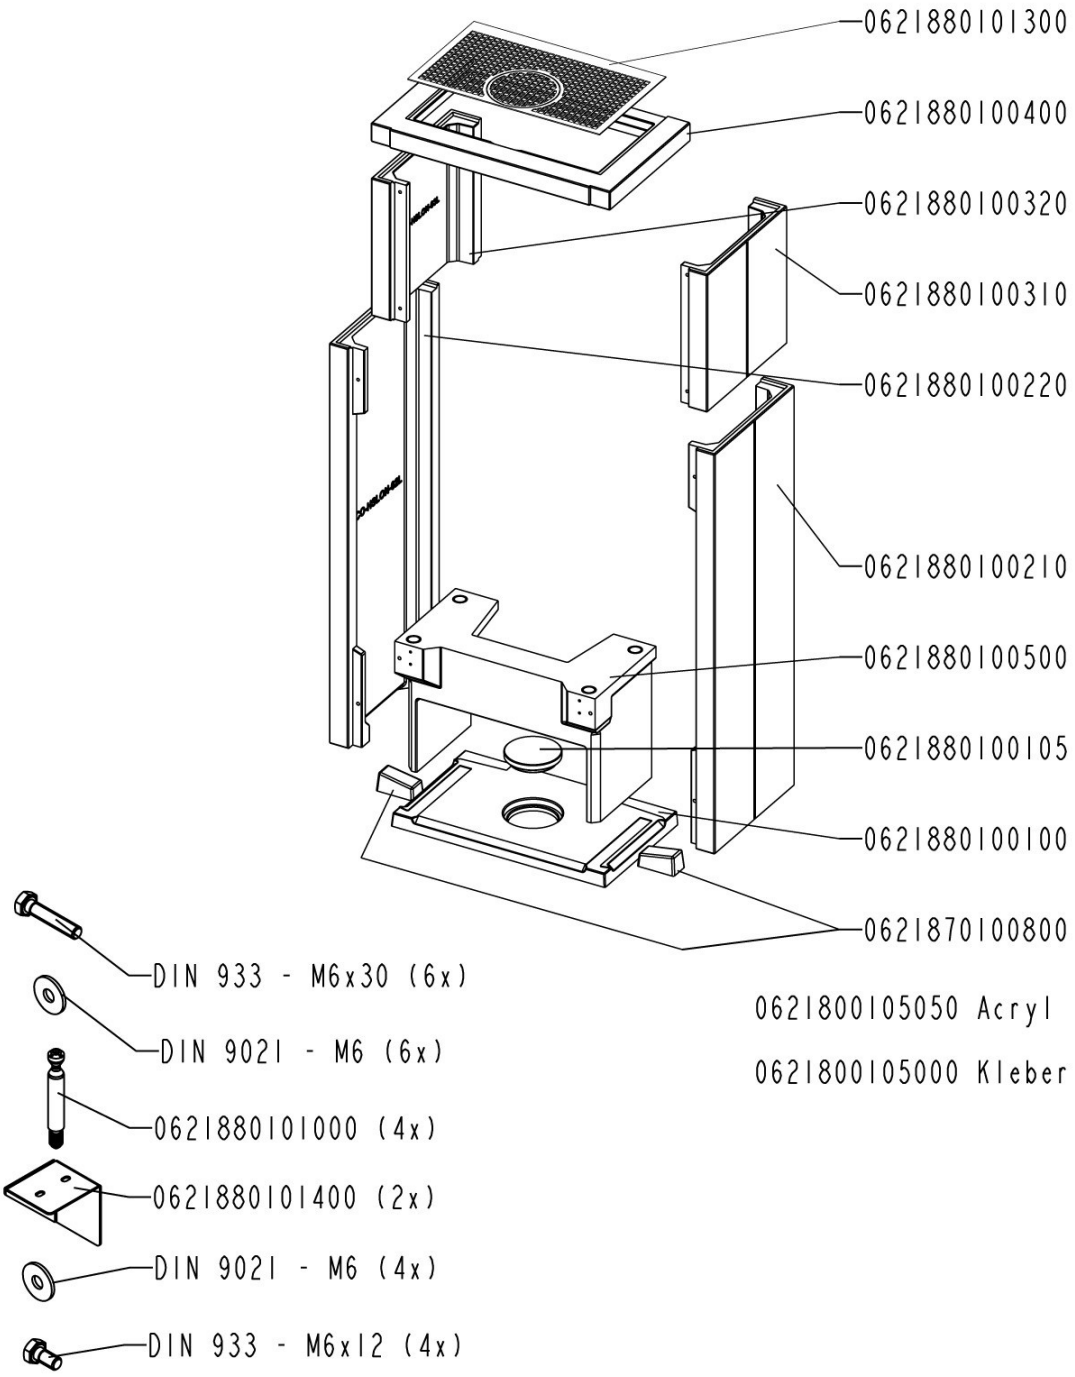



Seznam dílů

Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0621870100100	1	Podlahová deska	Lehčený beton	surový
0621870100800	2	Montážní tvarovka	Lehčený beton	surový
0621880100105	1	Betonová záslepka	Lehčený beton	surový
0621880100500	1	Sokl	Lehčený beton	surový
0621880100220	1	Boční stěna levá spodní	Lehčený beton	surový

0621880100320	1	Boční stěna levá horní	Lehčený beton	surový
0621880100210	1	Boční stěna pravá spodní	Lehčený beton	surový
0621880100310	1	Boční stěna pravá horní	Lehčený beton	surový
0621880100400	1	Vrchní deska	Lehčený beton	surový
0621880101300	1	Mřížka	Plech	lakovaný
	6	Šroub DIN 933 – M6x30		
	6	Podložka DIN 9021 – M6		
0621880101000	4	Přitahovací čep		
0621880101400	2	Montážní plech	Plech	
	4	Podložka DIN 9021 – M6		
	6	Šroub DIN 933 – M6x12		
0621800105000	1	Flexibilní lepidlo		
0621800105050	1	Akryl		


CZ

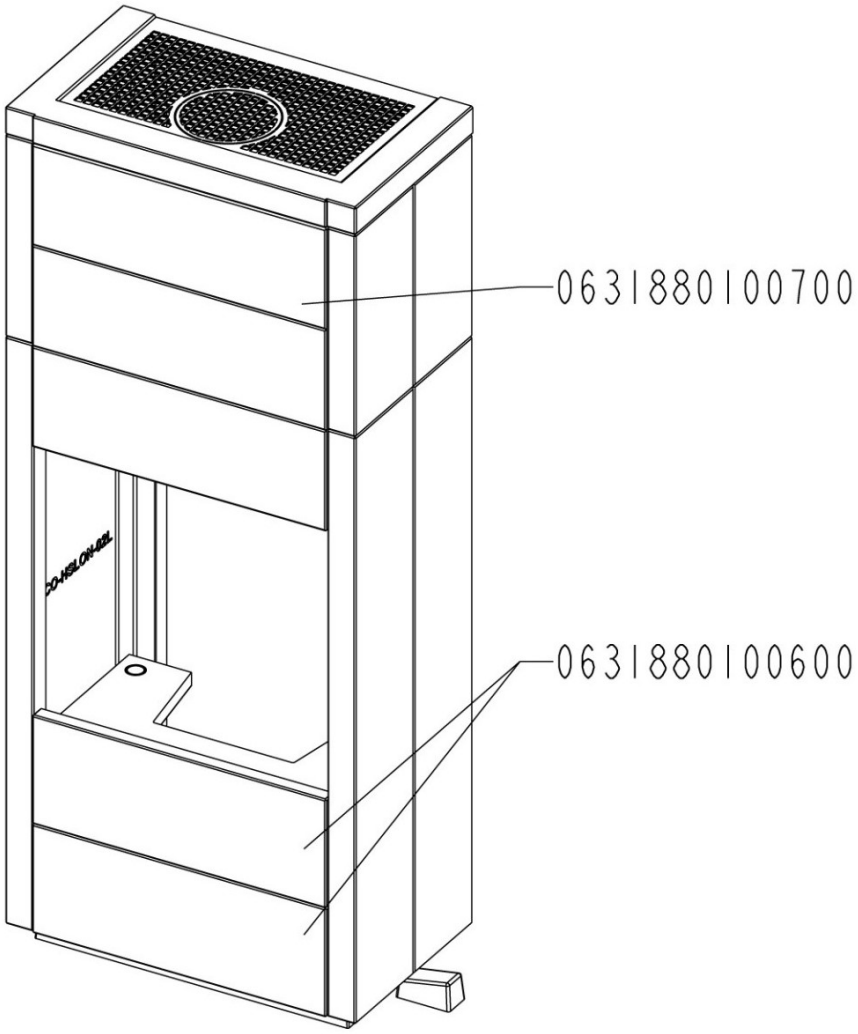

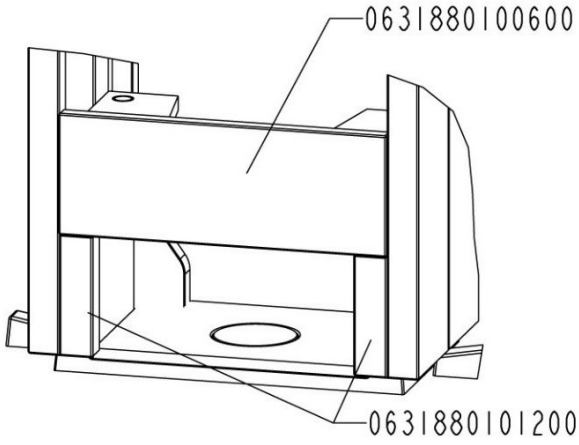

Seznam dílů – varianta Levi hladký dekor


Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0631880100700	1	Přední stěna horní	Lehčený beton	surový
0631880100600	2	Přední stěna spodní	Lehčený beton	surový
0631880101200	2	Přední stěna spodní pro zásobník na palivo	Lehčený beton	surový

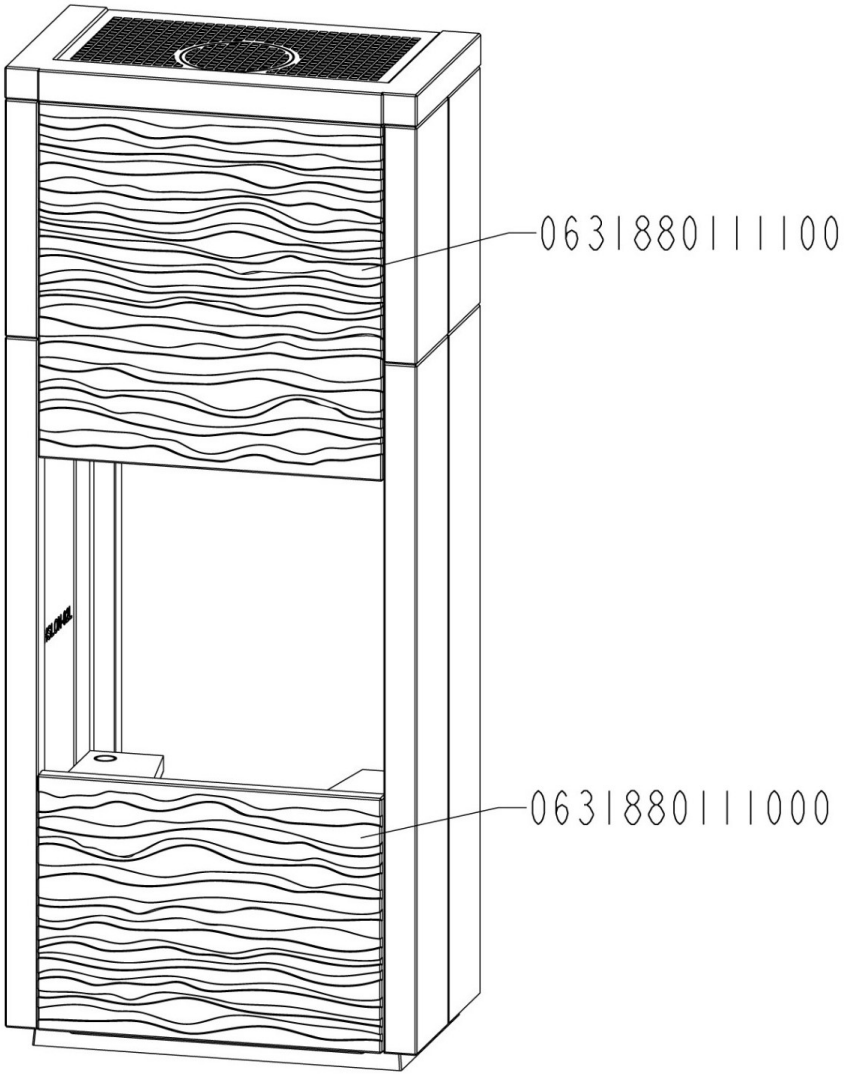

CZ

Seznam dílů – varianta Levi strukturovaný dekor, horizontální

Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0631880111100	1	Přední stěna horní	Lehčený beton	surový
0631880111000	1	Přední stěna spodní	Lehčený beton	surový

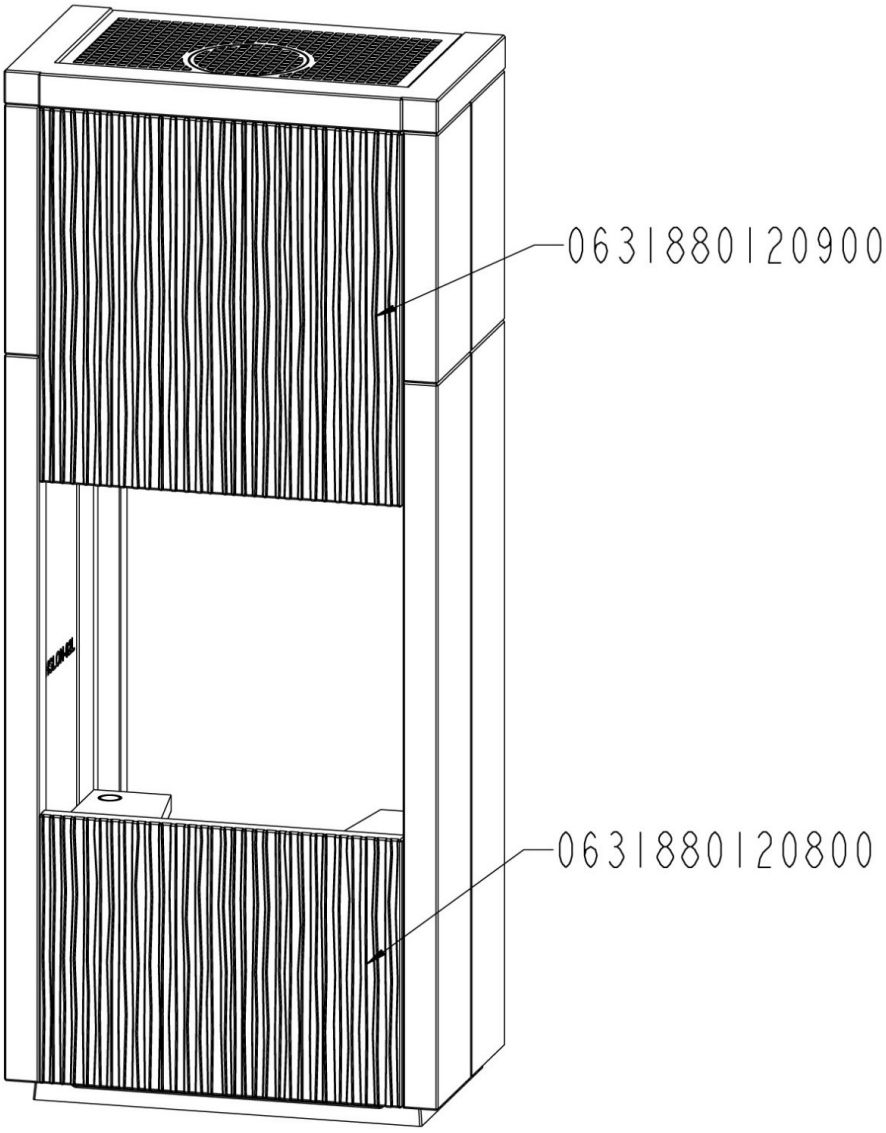

CZ

Seznam dílů – varianta Levi strukturovaný dekor, vertikální

Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0631880120900	1	Přední stěna horní	Lehčený beton	surový
0631880120800	1	Přední stěna spodní	Lehčený beton	surový

6. Pokyny pro montáž

- Sestavení stavebnice bez slepení betonových dílů a bez zajištění nástavby proti sklouznutí je nepřípustné!
- Aby se zabránilo vzniku drobných mezer mezi krbem a stěnou, doporučujeme vyspárování akrylovou hmotou (na rozdíl od silikonu je možné akryl okamžitě přemalovat).
- Po zaschnutí krbové stavebnice je možné natřít krb barvou na minerální bázi (penetrace není nutná). Pro dosažení jemnozrnné struktury namíchejte do barvy pro první nátěr trochu lepidla. Druhý nátěr se provádí pouze barvou. Je možné použít také válečkové a škrábané omítky.

- Krbová stavebnice musí před prvním uvedením do provozu několik dní schnout.
- Před prvním uvedením do provozu si pečlivě pročtěte návod krbové vložky a zatopte s trochou dřeva. Přibližně za hodinu je pak možné topit na jmenovitý výkon.

VAROVÁNÍ

Při montáži ještě neslepených betonových dílů hrozí nebezpečí poranění osob, popř. dětí!

Poznámka

Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).
Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

UPOZORNĚNÍ


Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

7. Montáž krbové stavebnice


1. Při montáži se ujistěte, zda jsou jednotlivé díly stavebnice usazené ve vodorovné poloze. Správnou pozici si označte tužkou.
Všechny díly se sestavují ve stanoveném pořadí a spojují se pomocí flexibilního lepidla (lepidlo nanášejte jen v tenké vrstvě).

2. Dodané lepidlo smíchejte s vodou, dokud nevznikne konzistence podobná zubní pastě. Všechny díly se navzájem slepí a přilepí se na stěnu. Pro dosažení optimální pevnosti lepidla by měly být lepicí plochy očištěné a lehce navlhčené. Přebytečné lepidlo odstraňte stěrkou a vlhkým hadrem.


CZ

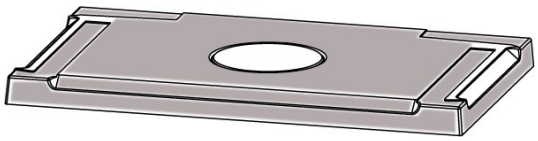


Obrázek 1: Umístěte podlahovou desku

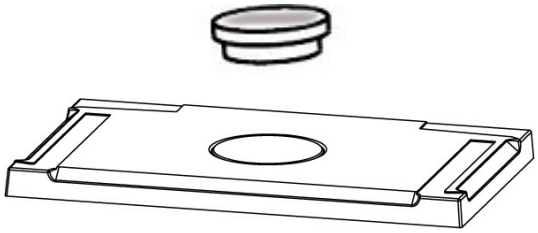

Obrázek 2: Uzavřete otvor betonovou záslepkou

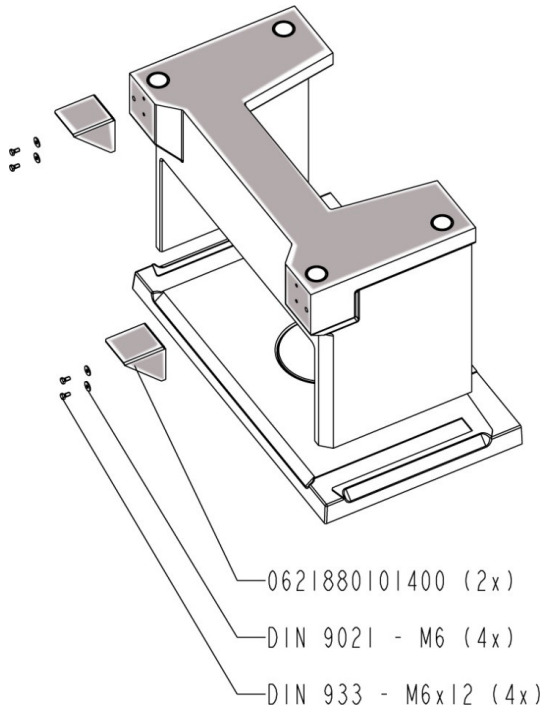



Obrázek 3: Připevněte montážní plechy

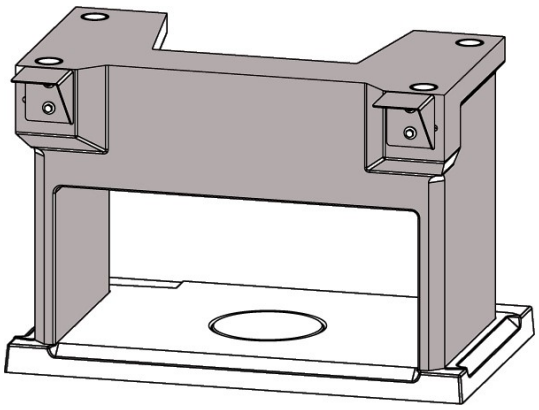

Obrázek 4: Umístěte sokl


CZ

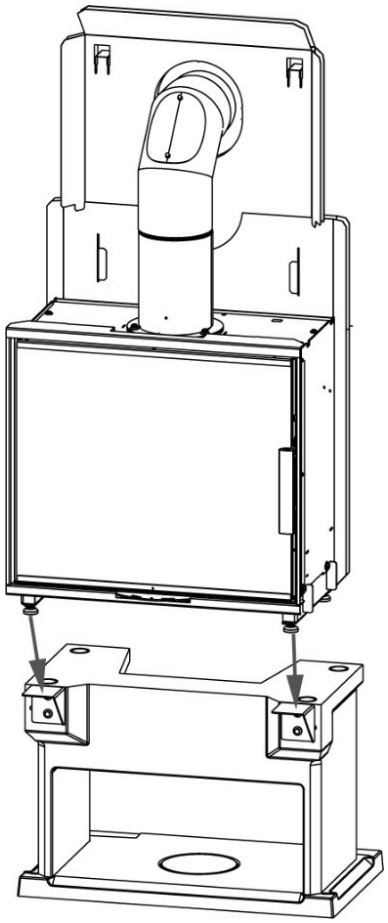

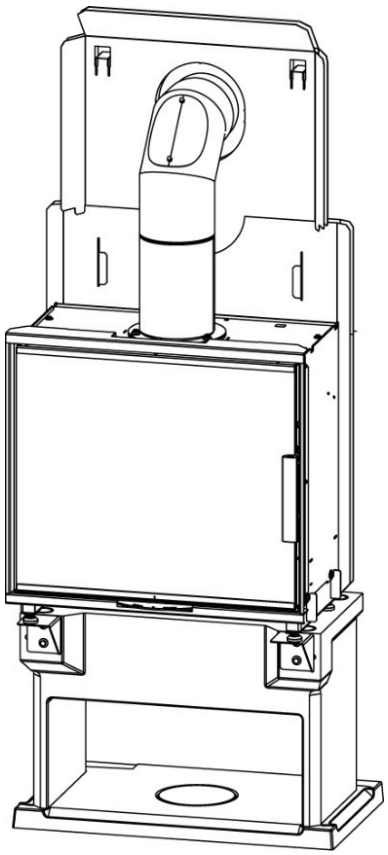


Obrázek 5a+b: Umístěte krbovou vložku

CZ

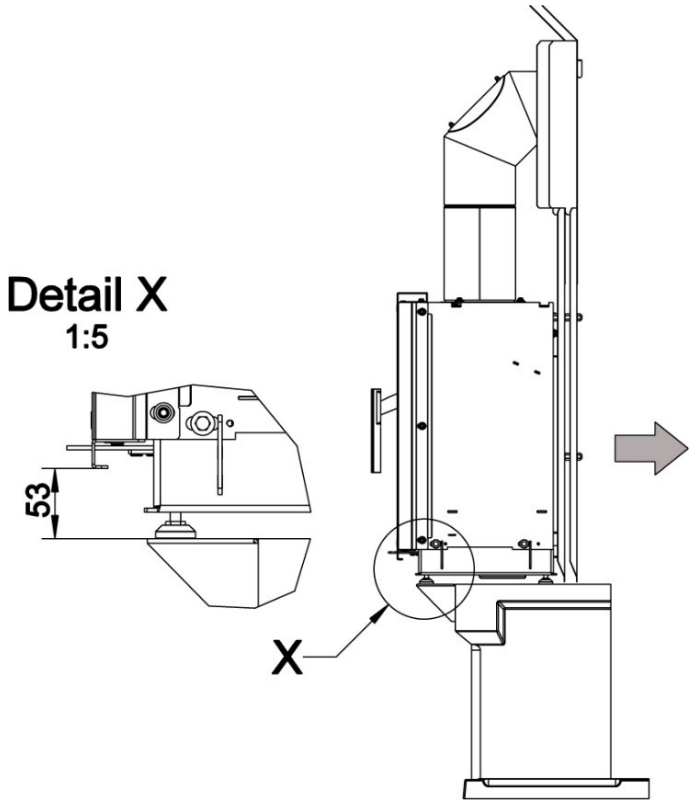


Obrázek 6: Vyrovnejte a zasuňte krbovou vložku

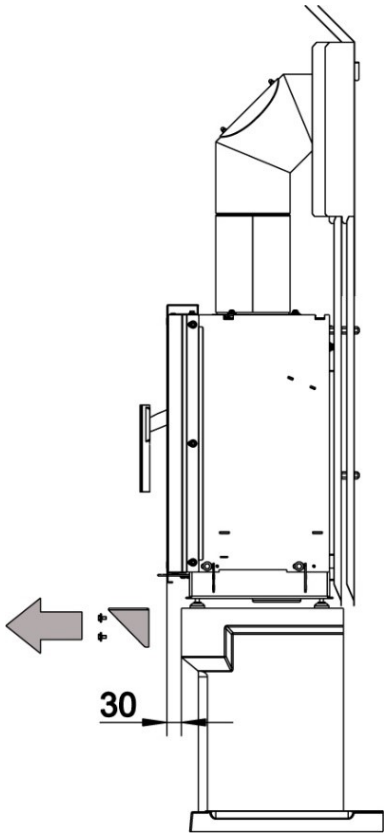


Obrázek 7: Vyrovnejte vložku, odmontujte montážní plechy


CZ

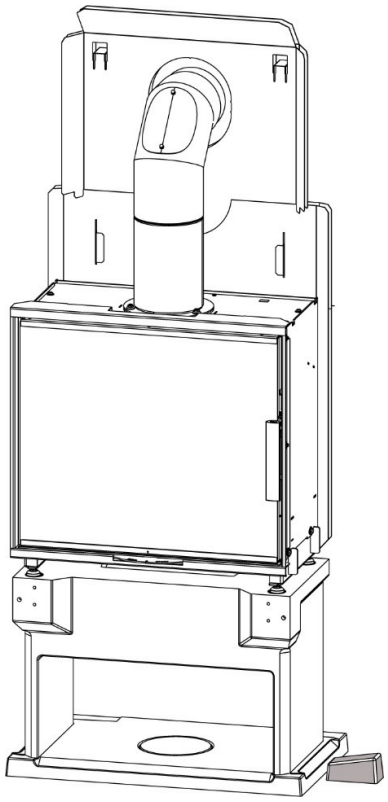


Obrázek 8: Umístěte montážní tvarovku

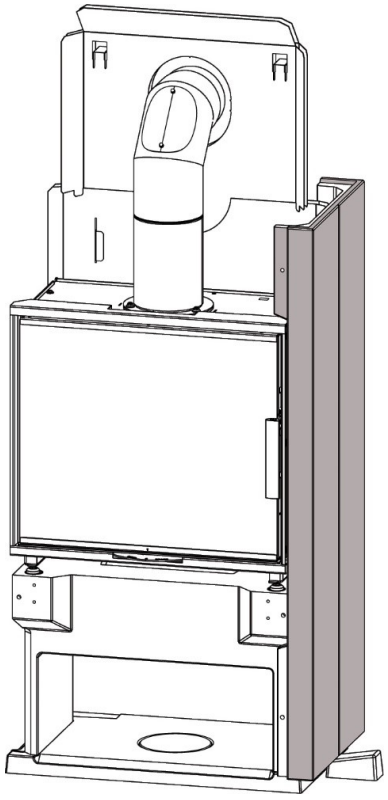

Obrázek 9: Usaďte spodní pravou boční stěnu

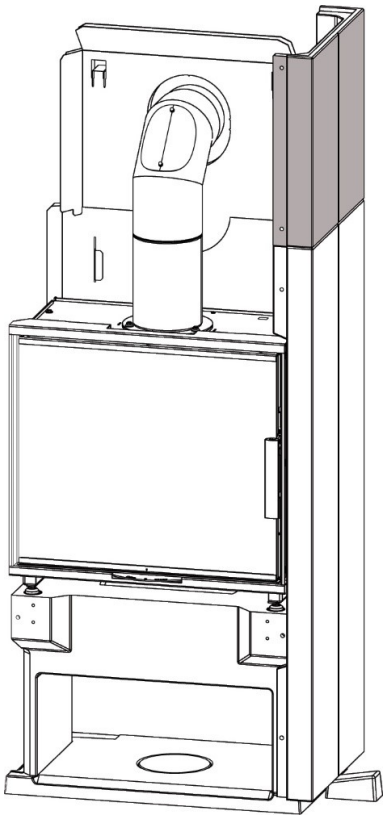


Obrázek 10: Usaďte horní pravou boční stěnu

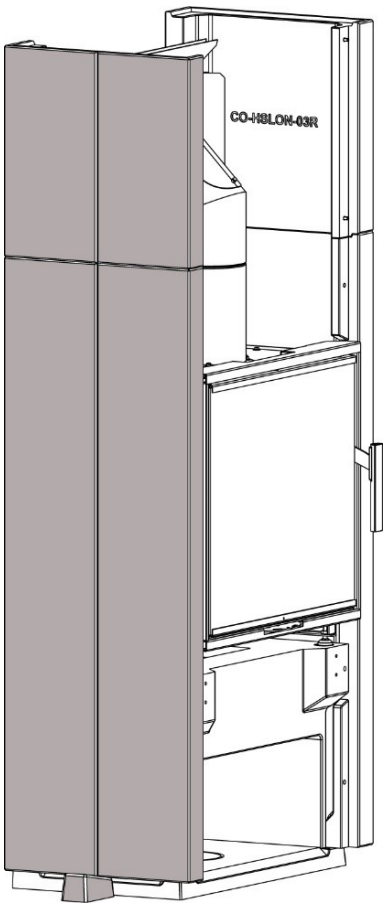


Obrázek 11: Stejně tak usaďte spodní a horní levou boční stěnu

CZ

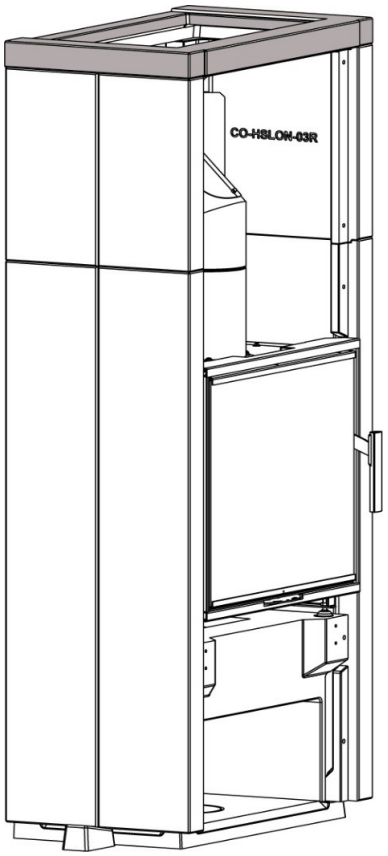

Obrázek 12: Nasaďte vrchní desku


CZ

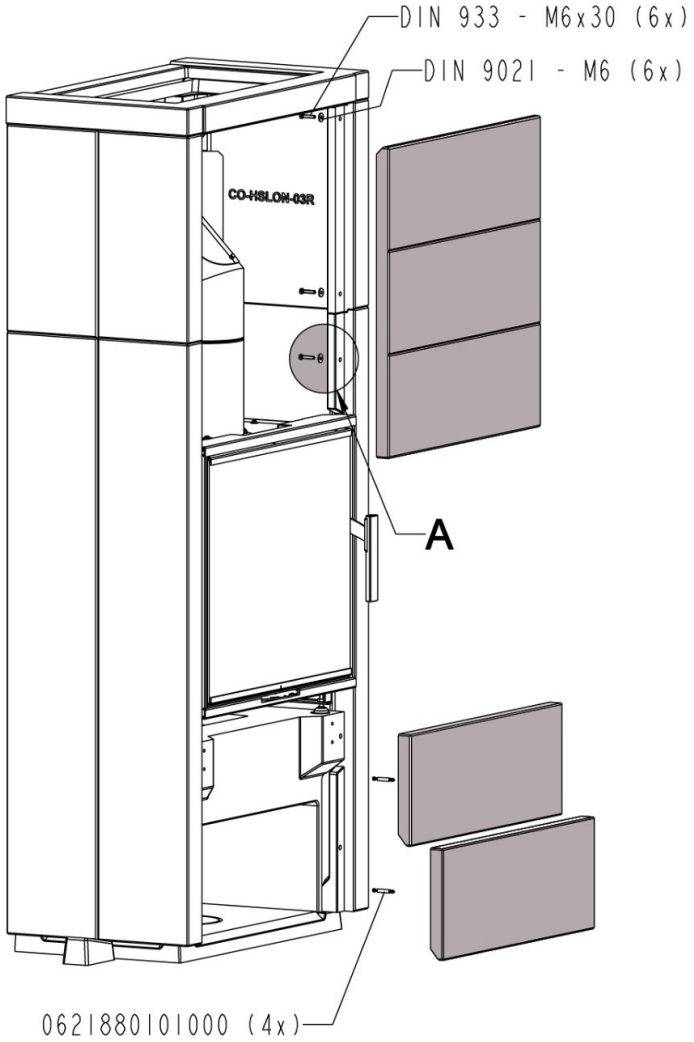


Obrázek 13–14: Připevněte spodní a horní přední stěnu


Upozornění!
Mezi betonovými díly a vložkou musí být zachována mezera min. 3 mm!

CZ

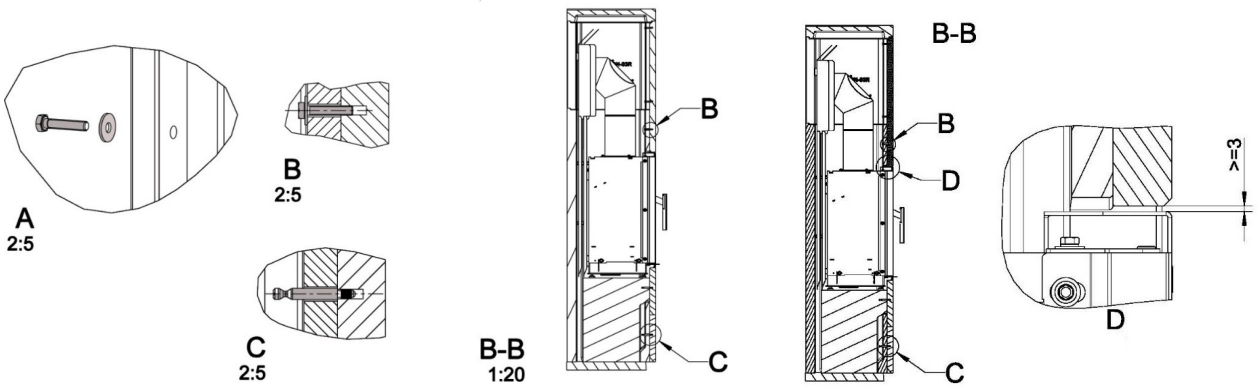

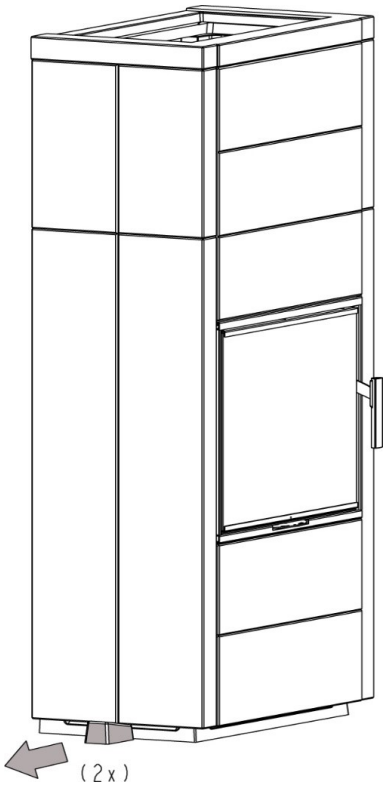

Obrázek 15: Odstraňte montážní tvarovku

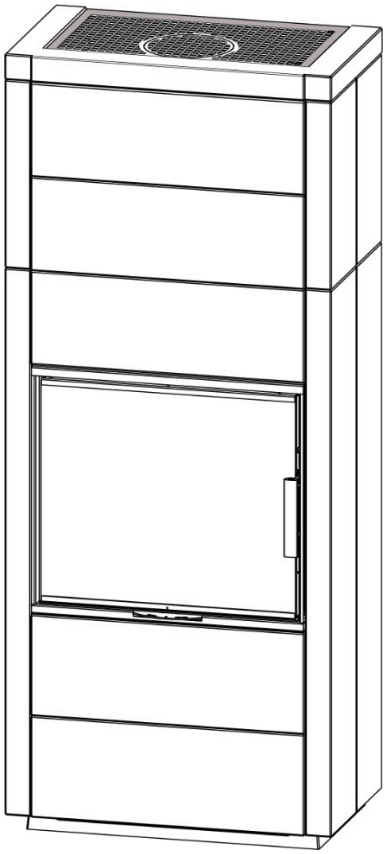

Obrázek 16: Usaďte mřížku


CZ

8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce

Stěna za krbem musí být nehořlavá, popř. požárně chráněná. Nesmí se v ní nacházet žádné prvky, které vyžadují požární ochranu jako např. elektrické vedení, plynové vedení nebo dřevěné hrázděné zdivo atd. Pokud tomu tak není, **musí se stěna ochránit izolačními panely** z křemičitanu vápenatého tl. ≥ 40 mm např. SILCA 250KM (není součástí dodávky).
Kromě toho musí být namontována sada protipožární ochrany (není součástí dodávky).

UPOZORNĚNÍ


Při montáži musí být dodrženy národní a evropské normy, místní stavebně právní předpisy, stejně tak požární nařízení.

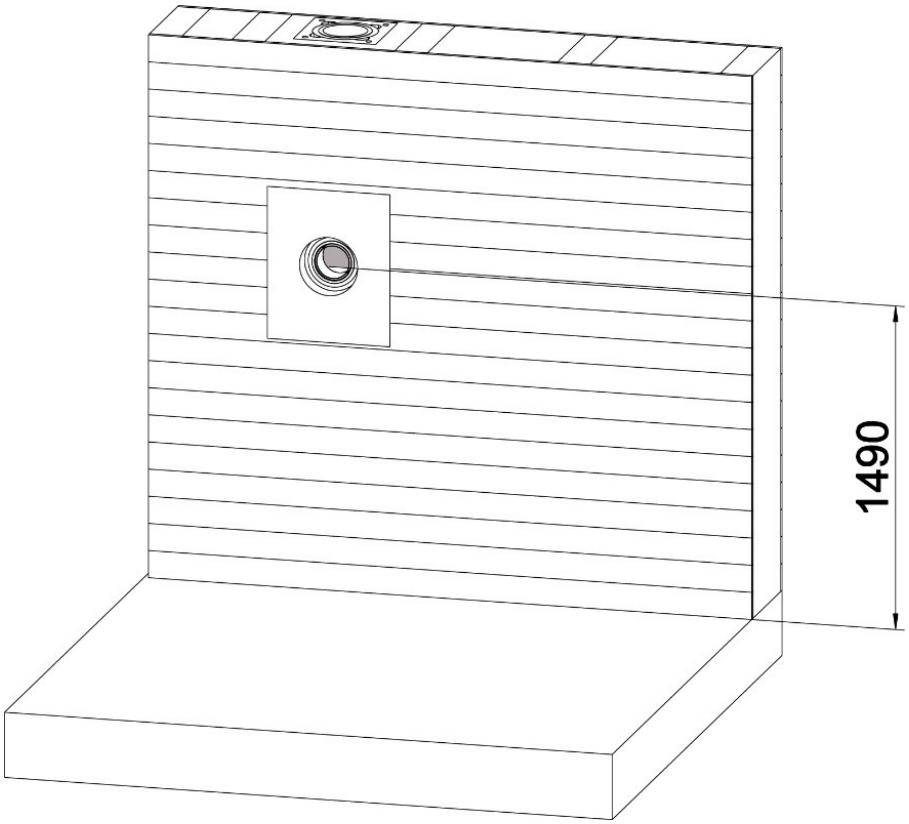


Obrázek 17: Umístění zděře

Zděř ve stěně se schválením ze strany stavebního dozoru

CZ

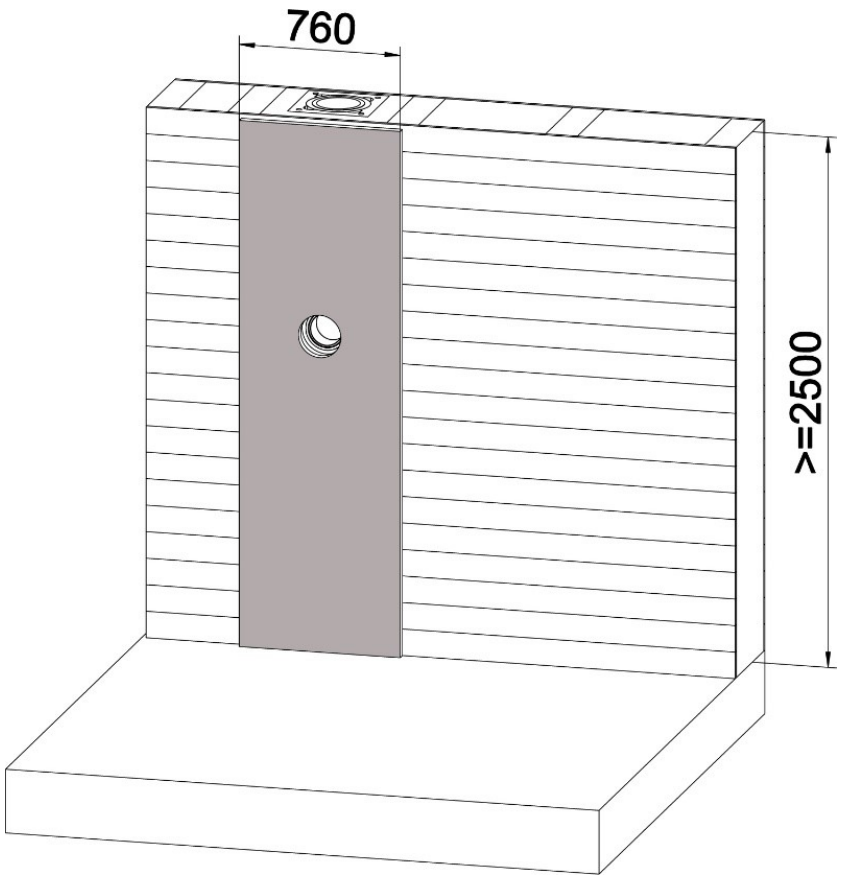


Obrázek 18: Montáž izolačních panelů

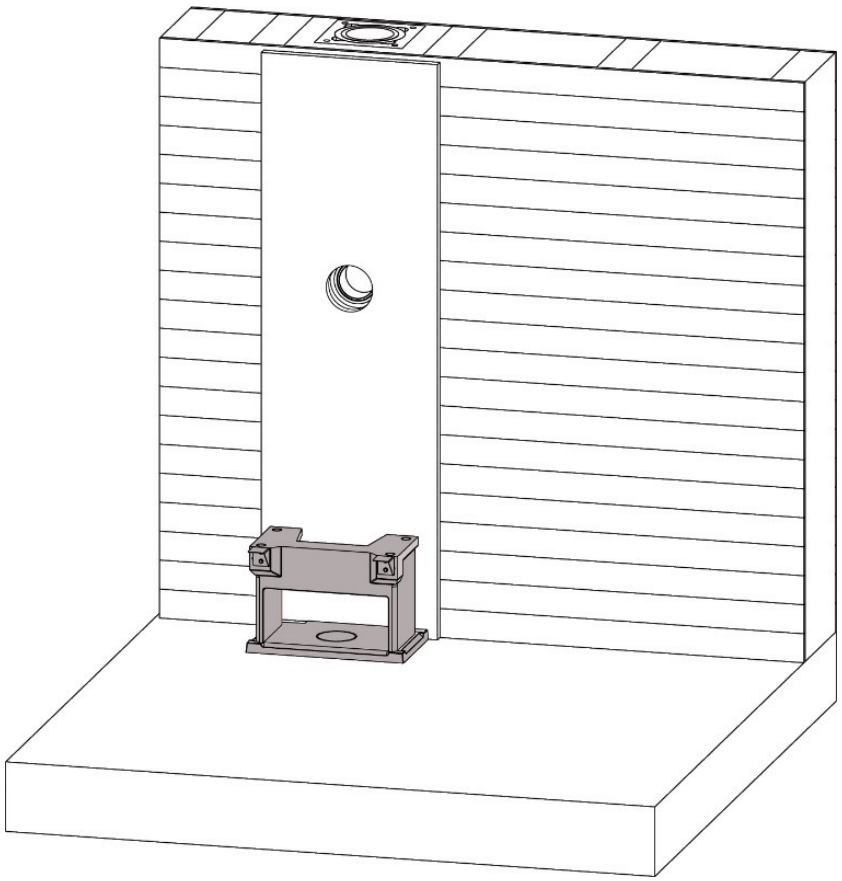


Obrázek 19: Umístění podlahové desky a soklu s montážními plechy

CZ

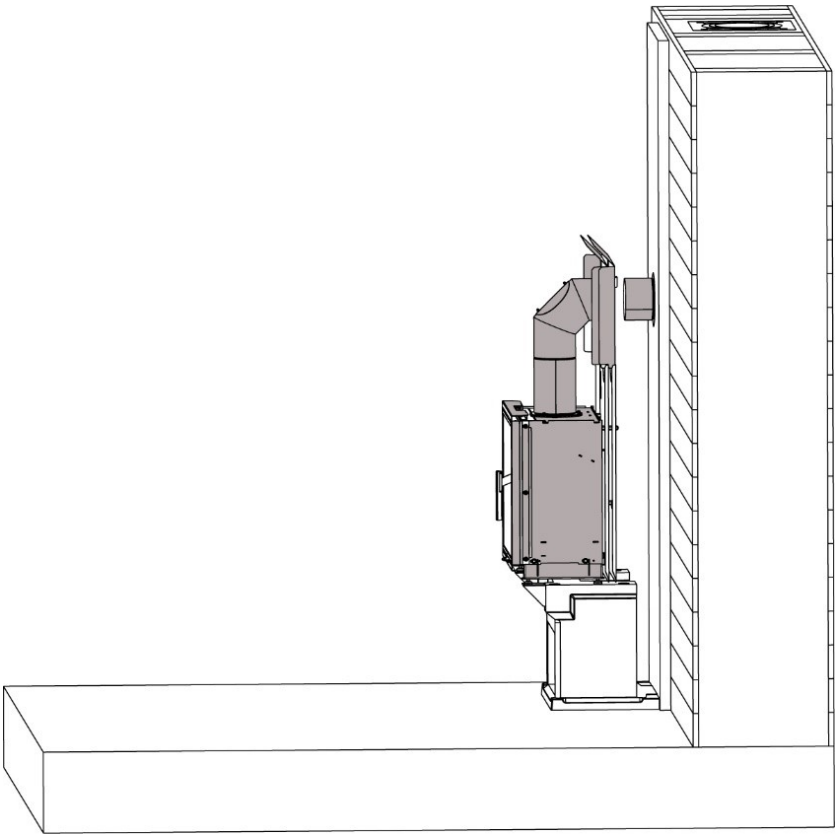


Obrázek 20: Umístění krbové vložky s protipožární ochranou

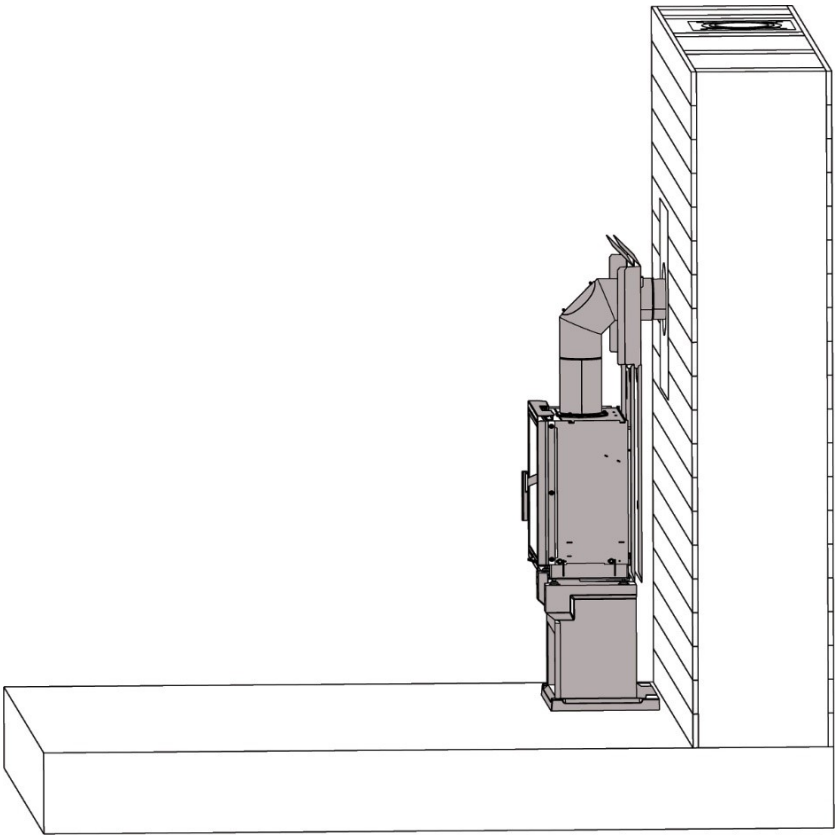


Obrázek 21: Připojení na komín a odstranění montážních plechů

CZ

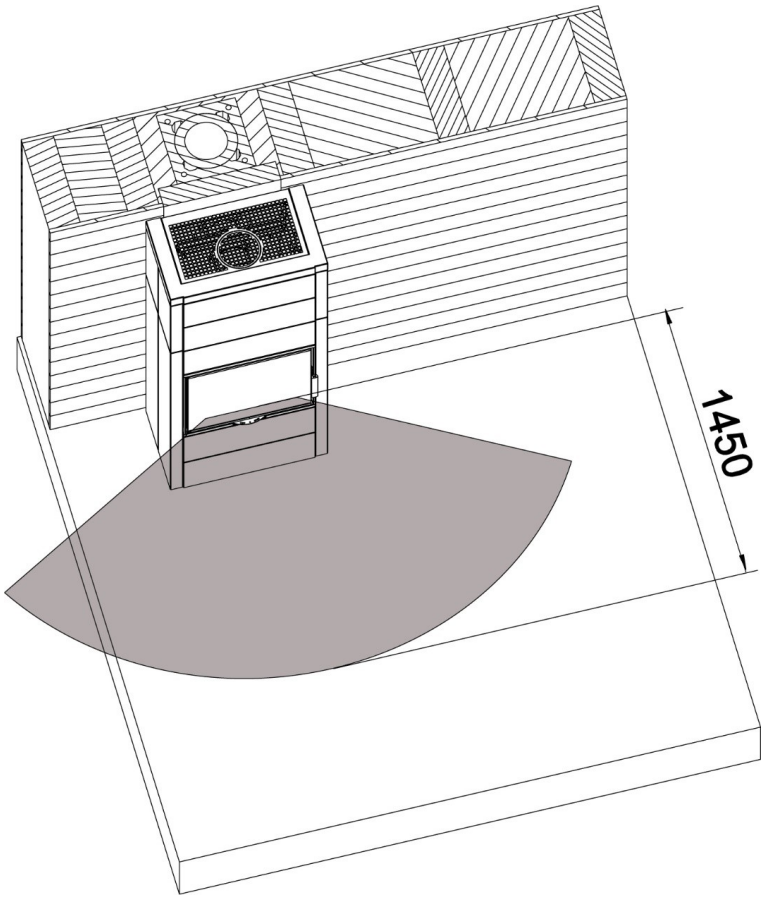


Obrázek 22: Bezpečnostní odstupová vzdálenost před dvířky

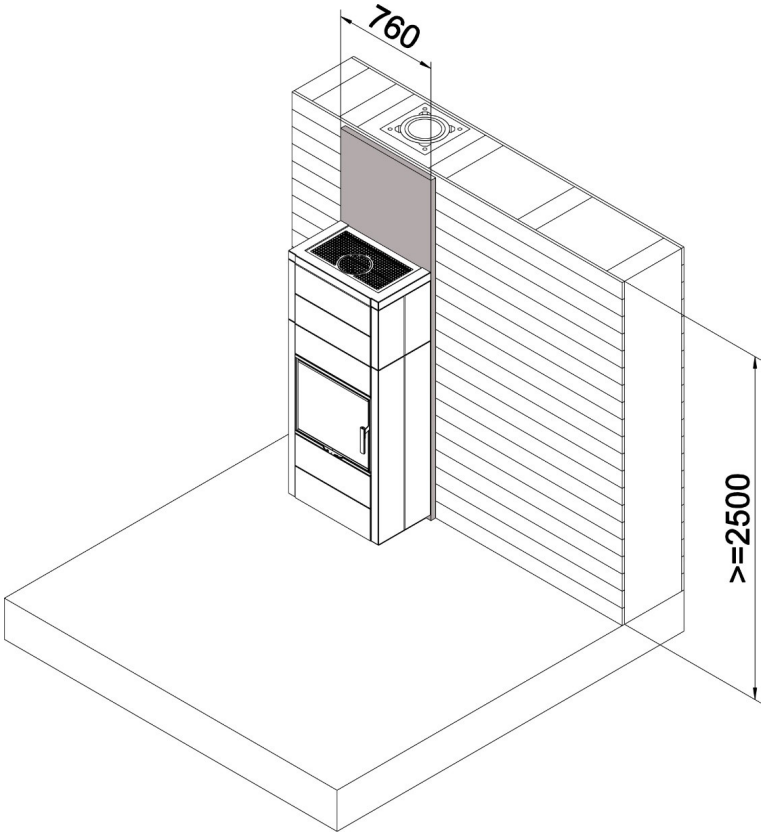


Obrázek 23: Minimální rozměry plochy zadní stěny, kterou je nutné chránit

CZ

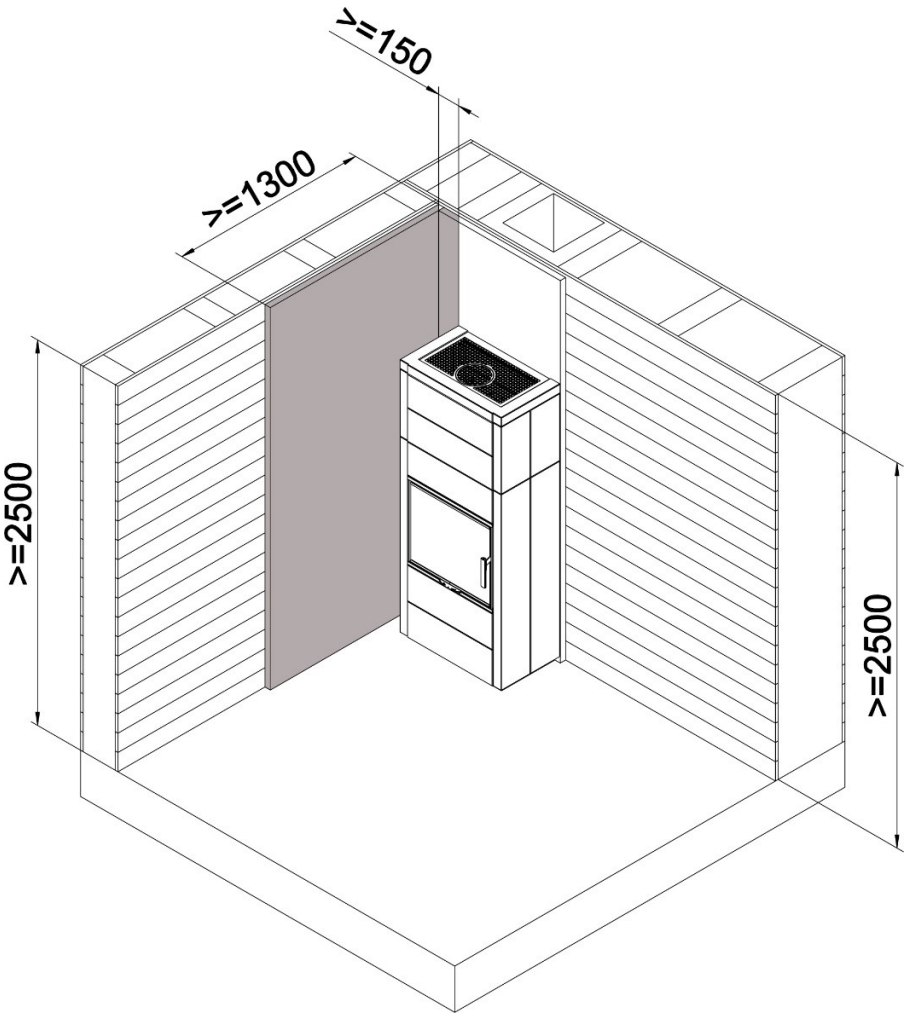


Obrázek 24: - minimální rozměry plochy na zadní a boční stěně, kterou je nutné chránit
- bezpečnostní vzdálenost od boční stěny

CZ

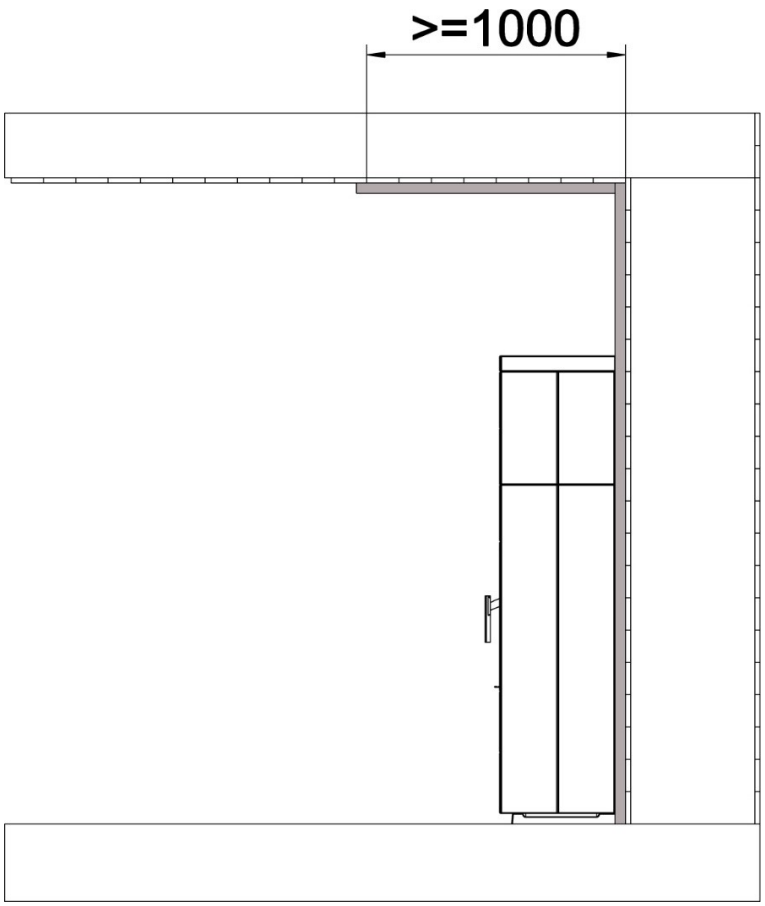


Obrázek 25+26: V případě hořlavého stropu nižšího než 230 cm je nutné jej chránit

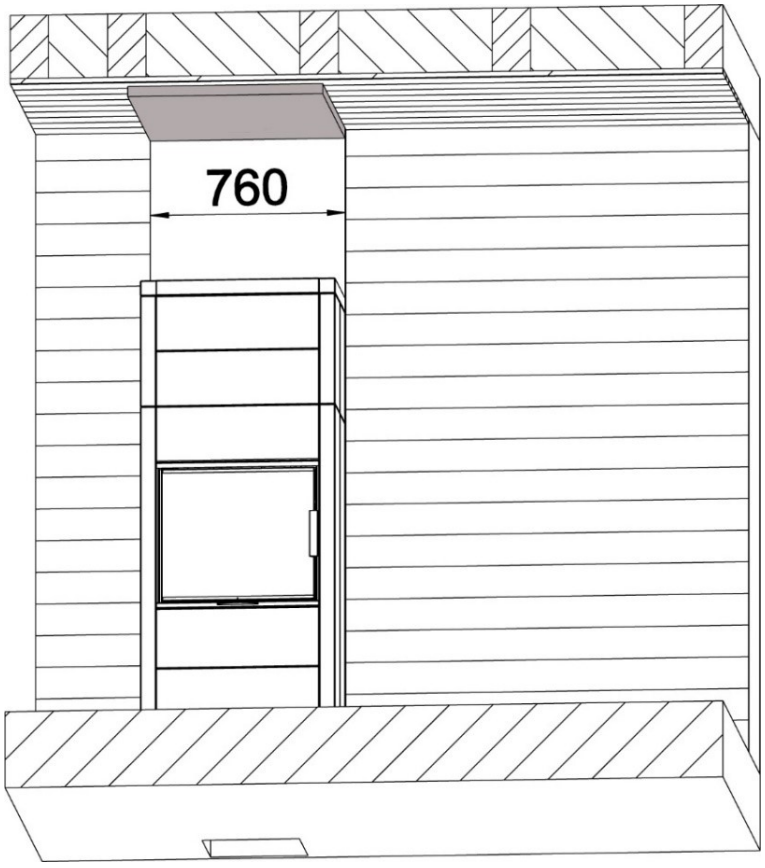


Obrázek 26


CZ

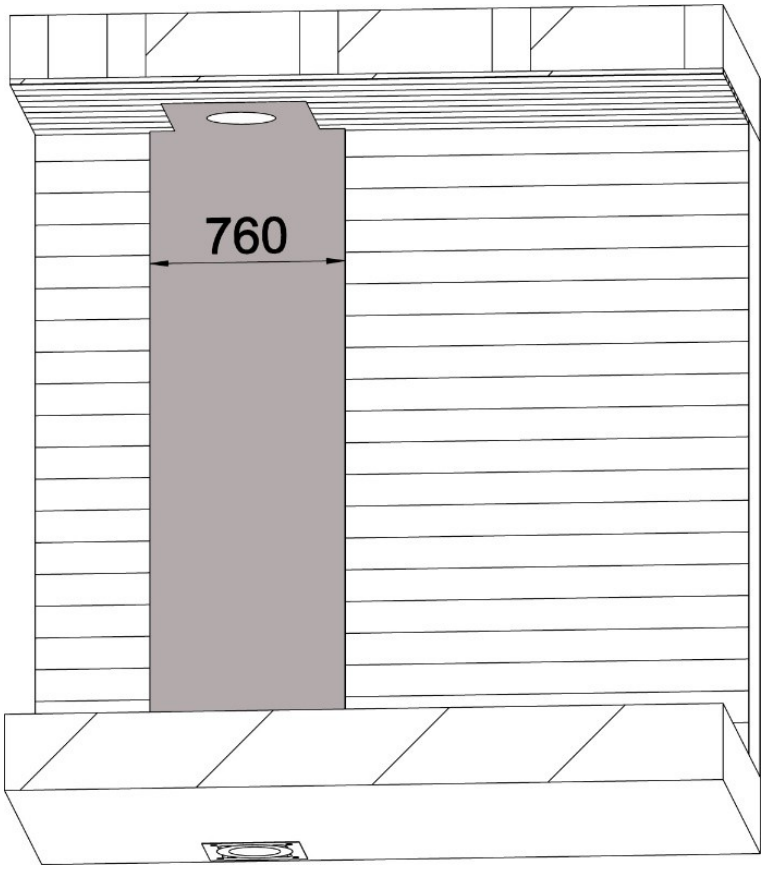

**Obrázek 27: - dvojitá zděř ve stropu
- minimální šířka plochy zadní stěny, kterou je nutné chránit**

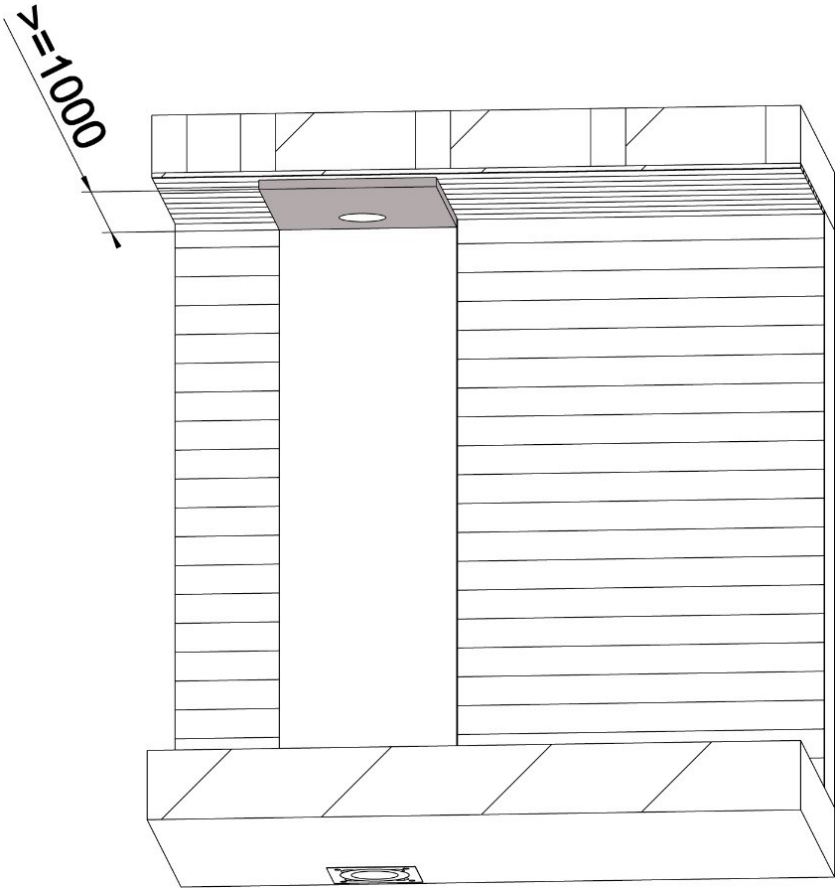


Obrázek 28: Minimální délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit

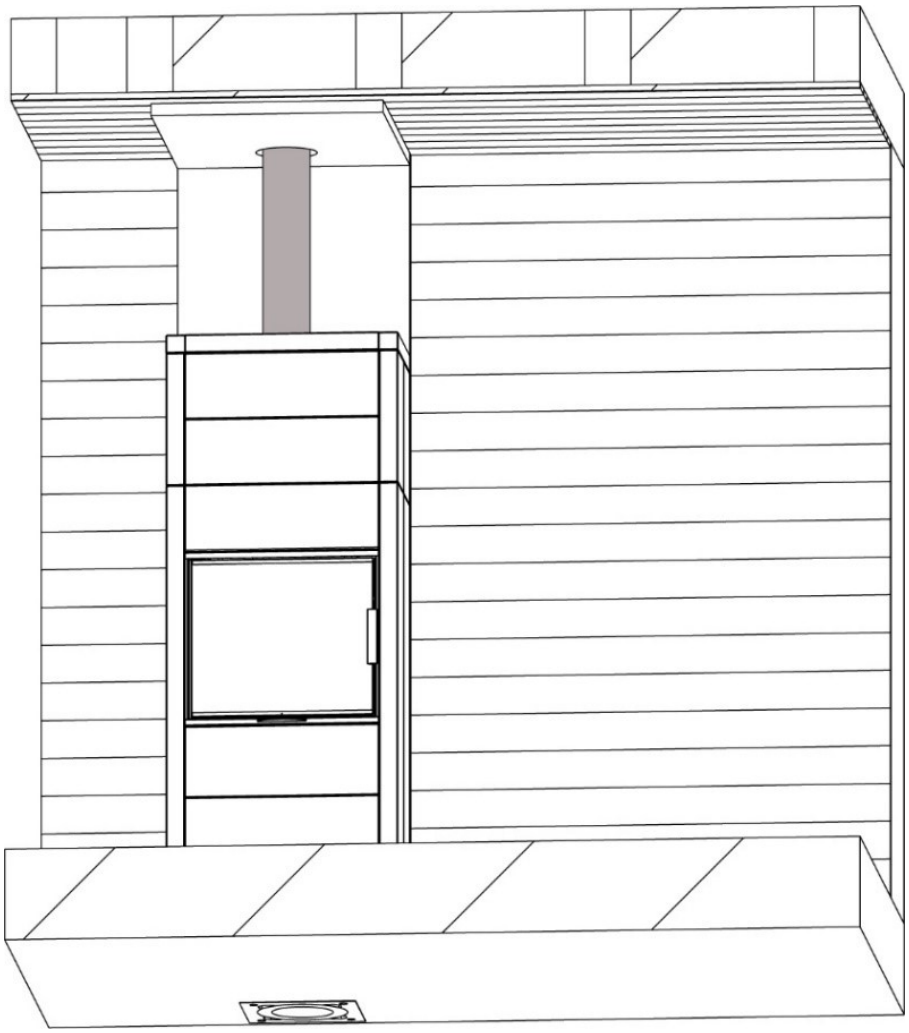

Obrázek 29: Napojení na komín - horní kouřovod

9. Rozměrové schéma

* Schéma obsahuje následující příslušenství:
1101152520000 Trubka L=250
1103159020000 Koleno

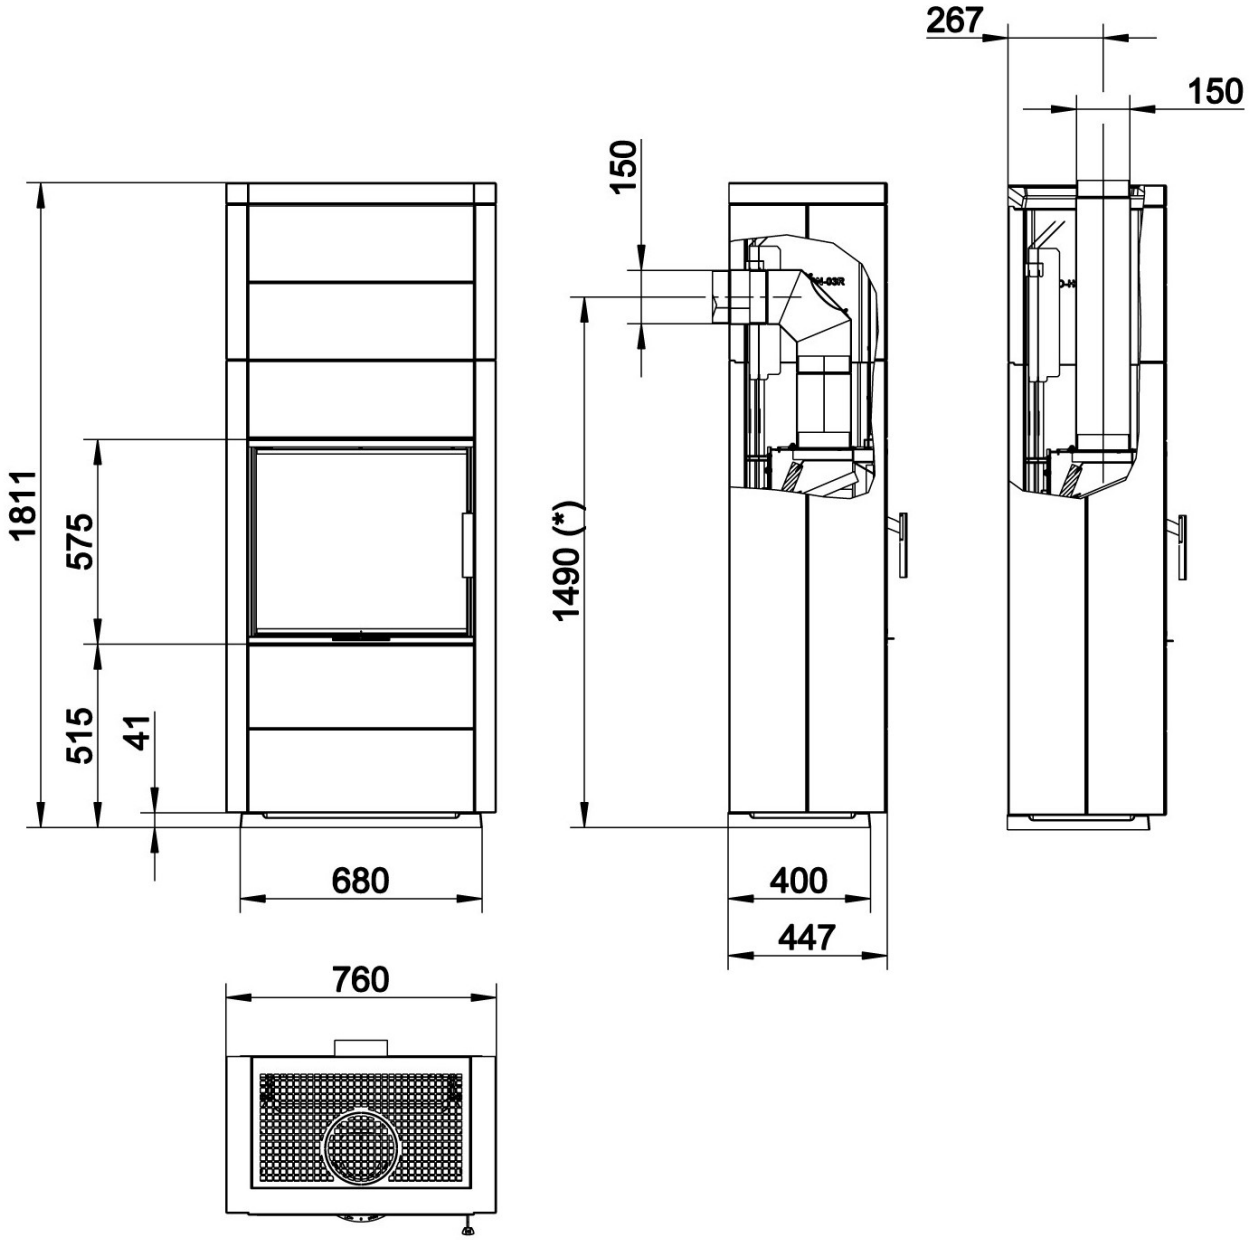

CZ