Traducción de referencia al español

HAAS+SOHN

Traducción automática no oficial. Requiere revisión técnica y lingüística.

Esta traducción no constituye un nuevo certificado del fabricante.

Traducción basada en el documento original. Se conservan marcas, modelos, códigos y valores técnicos.

Texto redistribuido para evitar recortes. Las ilustraciones, los esquemas y la maquetación original se conservan en el documento original completo.

ID: pdf_496e0b5a56945d1c36c2

SHA-256: 496e0b5a56945d1c36c256dfa3faac2d970555bcee2f5517260ab0b2da634bd2

Página original 1

Texto original	Español
0601800411410b	0601800411410b
Návod k instalaci a montáži krbové sestavy GENF, GENF II	Instrucciones de instalación y montaje para el conjunto de chimenea GENF, GENF II
1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY	1. NOTAS PRELIMINARES
Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.	Antes de comenzar a ensamblar su chimenea, lea primero las instrucciones de instalación y funcionamiento de su inserto de chimenea.
Součástí tohoto návodu na instalaci je:	Esta guía de instalación incluye:
- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7) - montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita) - kusovník stavebnice (str. 3)	- Instrucciones de montaje para la construcción de la chimenea (páginas 1 a 7) - Instrucciones de montaje para el kit de aislamiento ignífugo (si se utiliza) - Lista de piezas del kit (página 3)
Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.	Al desembalar todos los elementos de piedra artificial, compruebe visualmente su superficie y cualquier irregularidad importante (surcos o desniveles) se puede rellenar con el adhesivo incluido o con una masilla adecuada.
2 PŘEDPOKLADY	2 SUPOSICIONES
Zásadně je třeba před instalací Vaší stavebnice krbu provést ověření nosnosti podlahy. Celková váha kompletní stavebnice krbu (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od přibližně 420 až 440 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.	Es fundamental comprobar la capacidad de carga del suelo antes de instalar la chimenea. El peso total del conjunto (inserto con revestimiento de arcilla refractaria y también con revestimiento de piedra artificial) puede oscilar, según la variante, entre 420 y 440 kg aproximadamente. En el caso de estructuras de soporte de madera (techos con vigas de madera), es imprescindible consultar a un ingeniero estructural.
Důležité: Při instalaci stavebnice je nutné dodržet protipožární předpisy dle ČSN 06 1008 nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární soupravy i u nehořlavých stěn. Souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.	Importante: Al instalar el kit, es necesario cumplir con la normativa de protección contra incendios según la norma ČSN 06 1008 o proceder de acuerdo con la normativa vigente para este tipo de aparato en los países donde se instale. En particular, es necesario proteger las paredes inflamables o las partes del edificio sensibles a la estática, como las paredes de hormigón armado, del calentamiento excesivo. Para el aislamiento térmico del inserto de la chimenea se utiliza un conjunto de láminas de protección contra incendios, que debe instalarse siempre en caso de paredes inflamables o sensibles a la estática. Recomendamos utilizar este conjunto de protección contra incendios también para paredes no combustibles. El conjunto se instala en el inserto de la chimenea antes de comenzar la instalación del revestimiento de piedra artificial.
Souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.	El juego de placas de blindaje no está incluido en el envío. Se suministra como accesorio aparte, junto con las instrucciones de montaje.
3 NÁŘADÍ	3 HERRAMIENTAS

Texto original	Español
Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:	Para instalar revestimientos de piedra artificial necesitará las siguientes herramientas:
– vodováhu – ocelový úhelník 90 o – zednickou lžíci nebo	– nivel de burbuja – ángulo de acero de 90° – llana o
– gumovou paličku – tužku – houbu	– mazo de goma – lápiz – esponja
– stranový klíč SW 13 – váleček na barvení – tubu se silikonem (akrylem) – ruční tlaková pistole	– Llave de boca fija SW 13 – Rodillo de pintura – Tubo de silicona (acrílico) – Pistola de presión manual
špachtli	espátula
4 MATERIÁL	4 MATERIAL
– interiérová barva (např. disperzní) – štuková omítka	– pintura de interior (p. ej., pintura de dispersión) – estuco
1	1

Página original 2

Texto original	Español
– akrylový tmel	– sellador acrílico
– lepidlo na dlažbu (součást dodávky)	– Adhesivo para azulejos (incluido)
5 POSTAVENÍ STAVEBNICE	5. MONTAJE DEL KIT DE CONSTRUCCIÓN
1. Pečlivě vybalte obložení z umělého kamene včetně příslušenství. Zkontrolujte kompletnost Vaší stavebnice pomocí přiloženého kusovníku. Roztřiďte díly podle pořadí jejich postavení (viz slovní i obrázkový kusovník).	1. Desempaque cuidadosamente el revestimiento de piedra artificial, incluidos los accesorios. Verifique que el kit esté completo con la lista de piezas adjunta. Ordene las piezas según su orden de colocación (consulte la lista de piezas verbal e ilustrada).
2. Při použití protipožární izolační soupravy namontujte nyní oba stínící plechy zadní strany (viz montážní návod protipožární izolační soupravy) na zadní stěnu krbové vložky (pokud je použita).	2. Al utilizar el kit de aislamiento contra incendios, monte ahora ambas placas de protección traseras (consulte las instrucciones de instalación del kit de aislamiento contra incendios) en la pared trasera del inserto de la chimenea (si se utiliza).
3. Krbovou vložku vyrovnejte do správné výšky stranovým klíčem SW 13 otáčením stavěcích nožiček. Ideální výška je uvedena na (obr. 1). Pro kontrolu umístěte sokl se soklovou deskou (poz. 1, 2, 4 a obr. 2, 3, 4). Mezeru mezi hranou krytu s regulátorem vzduchu na krbové vložce a soklem nastavte pomocí stavěcích nožiček tak, aby mezi nimi vznikla mezera (spára) 1 až 2mm. POZOR: Lepením se celková výška změní minimálně. Na závěr je však možné krbovou vložku pomocí stavěcích nožiček seřídit na požadovanou výšku.	3. Alinee el inserto de la chimenea a la altura correcta con una llave de boca SW 13 girando los pies de ajuste. La altura ideal se muestra en la figura 1. Para comprobarlo, coloque el zócalo con la placa de zócalo (posiciones 1, 2, 4 y figuras 2, 3, 4). Ajuste la separación entre el borde de la cubierta con el regulador de aire del inserto de la chimenea y el zócalo usando los pies de ajuste de manera que haya una separación (junta) de 1 a 2 mm entre ellos. ATENCIÓN: La altura total cambiará mínimamente al pegar. Sin embargo, es posible ajustar el inserto de la chimenea a la altura deseada usando los pies de ajuste.
4. Kromě toho je třeba nastavit na správný rozměr vzdálenost od stěny (viz obrázek 1).	4. Además, la distancia desde la pared debe ajustarse a la dimensión correcta (véase la Figura 1).
Důležité: Na závěr nastavte krb pomocí vodováhy do horizontální polohy.	Importante: Por último, ajuste la chimenea a una posición horizontal utilizando un nivel de burbuja.
5. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou stěnou) do komína (viz návod na instalaci a montáž krbové vložky).	5. Ahora debe asegurarse de que el tubo de humos (por ejemplo, de doble pared) esté conectado a la chimenea (consulte las instrucciones de instalación y montaje del inserto de chimenea).
6. Nyní začněte se skládáním stavebnice.	6. Ahora comienza a ensamblar el kit.
6 POKYNY	6 POKYNY
Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!	No está permitido ensamblar el kit sin pegar los elementos entre sí y sin asegurar la cubierta del inserto de la chimenea para evitar que se deslice (se caiga).
Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.	Después de completar la instalación, debe insertar el revestimiento de arcilla refractaria en la cámara de combustión de su inserto de chimenea (consulte la ficha técnica del inserto de chimenea). ¿Por qué arcilla refractaria? Porque permite manipular mejor el inserto de chimenea durante el montaje del kit.

Texto original	Español
Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.	Recomendamos rellenar los pequeños huecos entre los componentes modulares y la pared con masilla acrílica. A diferencia de la silicona, la masilla acrílica se puede pintar inmediatamente después.
Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.	Una vez seco el kit de la chimenea, se puede pintar con pintura de interior común; no es necesario aplicar imprimación. Para lograr una textura fina, mezcle un poco de pegamento en la primera capa. La segunda capa es solo pintura. También puede usar yesos adecuados para crear una superficie con mayor relieve.
Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.	El kit de chimenea debe secarse durante al menos 2 semanas antes de ponerlo en funcionamiento por primera vez.
K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.	Para poner en funcionamiento la chimenea: Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento y encienda el inserto de la chimenea por primera vez con una pequeña cantidad de leña (aproximadamente la mitad). Tardará aproximadamente una hora en alcanzar la potencia calorífica nominal.
Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).	Importante: Las fisuras capilares causadas por el secado de las piezas de hormigón pueden repararse con el adhesivo flexible incluido en el suministro o con el sellador acrílico adjunto (también recomendamos utilizar cinta textil).
Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.	Las pequeñas grietas en las partes de hormigón no son peligrosas porque la estructura está suficientemente reforzada con armadura de acero.
Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.	Las pequeñas grietas en las partes de hormigón no se consideran motivo de queja.
2	2

Página original 3

Texto original	Español
Sada umělého kamene – GENF – kusovník	Conjunto de piedra artificial – GENF – lista de piezas
Č.artiklu	Č.artiklu
Č.	DO.
Počet	Número
Název	Nombre
Provedení	Ejecución
Materiál	Material
Sokl pravý	Pedestal derecho
Umělý kámen	Piedra artificial
Umělý kámen	Piedra artificial
0621800400100	0621800400100
1	1
1	1
Sokl levý	Pedestal izquierdo
Umělý kámen	Piedra artificial
Umělý kámen	Piedra artificial
0621800400200	0621800400200
2	2
1	1
Zakrytí soklu	Cubrir el zócalo
Umělý kámen	Piedra artificial
Umělý kámen	Piedra artificial
0621800400300	0621800400300
3	3
1	1
Prvek soklu před. uprostř.	Elemento del pedestal en el centro frontal
Umělý kámen	Piedra artificial
Umělý kámen	Piedra artificial
0621800400400	0621800400400
4	4
1	1

Texto original	Español
Deska soklu střední	Placa de pedestal mediana
Ruivina	Ruina
Umělý kámen	Piedra artificial
0631800410100	0631800410100
5	5
1	1
Deska soklu pravá	Rodapié derecho
Ruivina	Ruina
Umělý kámen	Piedra artificial
0631800410200	0631800410200
6	6
1	1
Deska soklu levá	Placa del pedestal izquierda
Ruivina	Ruina
Umělý kámen	Piedra artificial
0631800410300	0631800410300
7	7
1	1
Deska soklu střední	Placa de pedestal mediana
Rainbow	Rainbow
Přírodní kámen	Piedra natural
0631800490100	0631800490100
5	5
1	1
Deska soklu pravá	Rodapié derecho
Rainbow	Rainbow
Přírodní kámen	Piedra natural
0631800490200	0631800490200
6	6
1	1
Deska soklu levá	Placa del pedestal izquierda
Rainbow	Rainbow

Texto original	Español
Přírodní kámen	Piedra natural
0631800490300	0631800490300
7	7
1	1
Boční díl pravý	Parte del lado derecho
Umělý kámen	Piedra artificial
Umělý kámen	Piedra artificial
0621800400500	0621800400500
8	8
1	1
Boční díl levý	Parte del lado izquierdo
Umělý kámen	Piedra artificial
Umělý kámen	Piedra artificial
0621800400600	0621800400600
9	9
1	1
Opěra římsy	Soporte de cornisa
Umělý kámen	Piedra artificial
Umělý kámen	Piedra artificial
0621800400700 10	0621800400700 10
1	1
Římsa	Repisa
imitace dřeva - dub	imitación de madera - roble
Umělý kámen	Piedra artificial
0621800400800 11	0621800400800 11
1	1
Montážní ochrana 3dílná	Protección de montaje de 3 piezas
Karton	Cartulina
Papír	Papel
12	12
1	1
Poklop	Cubrir

Texto original	Español
Umělý kámen	Piedra artificial
Umělý kámen	Piedra artificial
0621800400900 13	0621800400900 13
1	1
Nástavec poklopu	Extensión de la escotilla
Umělý kámen	Piedra artificial
Umělý kámen	Piedra artificial
0621800401000 14	0621800401000 14
1	1
Vzduchová mřížka	rejilla de ventilación
Ocelový plech	Chapa de acero
Ocelový plech	Chapa de acero
0621800401100 15	0621800401100 15
1	1
Stínicí rám	Marco de protección
Ocelový plech	Chapa de acero
Ocelový plech	Chapa de acero
0621800201500 16	0621800201500 16
1	1
Stavěcí patky M 8x100	Patas niveladoras M 8x100
0621800201600 17	0621800201600 17
4	4
Lepidlo	Adhesivo
0621800105000	0621800105000
1	1
Návod k montáži sady umělého kamene GENF	Instrucciones de montaje del juego de piedra artificial GENF
Pokyny: Před zahájením montáže je třeba dbát na přesnou polohu umístění. Dbejte na to, abyste díly vždy instalovali ve vodorovné a svislé poloze.	Instrucciones: Antes de comenzar el montaje, es necesario prestar atención a la posición exacta de la instalación. Asegúrese de instalar siempre las piezas en posición horizontal y vertical.
1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla. Zkontrolujte, jestli jsou jednotlivé díly ve svislé a vodorovné poloze. Označte správnou polohu tužkou.	1. Ahora, ensambla el conjunto de la chimenea sin pegamento. Comprueba que las piezas individuales estén en posición vertical y horizontal. Marca la posición correcta con un lápiz.

Texto original	Español
Následně všechny díly opět rozeberte a opět sestavte s použitím lepidla na obklady (viz. obr. 2-7).	Luego, desmonte todas las piezas nuevamente y vuelva a ensamblarlas utilizando adhesivo para azulejos (vea la figura 2-7).
2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny prvky vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.	2. Mezcle el pegamento suministrado (pegamento fijador) con agua hasta obtener una pasta espesa similar a la pasta de dientes. Pegue todas las piezas y luego fíjelas a la pared donde instalará el kit. Las superficies a pegar deben estar limpias y ligeramente húmedas para lograr una adhesión óptima. Retire el exceso de pegamento con una espátula o un paño húmedo.
3. Dbejte na přesnou polohu římsy, z důvodu zadního větrání nesmí přečnívat za boční obložení (viz. obr. 7 a 8). Před umístěním krbového krytu je bezpodmínečně nutné na římsu umístit a poté odstranit montážní ochranu (viz. poz. 12 a obr. 9 + 11).	3. Preste atención a la posición exacta de la cornisa; por motivos de ventilación trasera, no debe sobresalir del revestimiento lateral (véanse las figuras 7 y 8). Antes de colocar la cubierta de la chimenea, es imprescindible colocar y luego retirar la protección de montaje de la cornisa (véanse la posición 12 y las figuras 9 y 11).
4. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec přilepte podstavcové a dekorační desky (poz. 5, 6, 7 a obr. 4).	4. Una vez ensamblado el kit, rellene cualquier hueco con sellador acrílico. Cuando esté seco, la superficie del kit se puede tratar con una pintura de interior adecuada (por ejemplo, pintura de dispersión). Finalmente, pegue la base y los paneles decorativos (posiciones 5, 6, 7 y figura 4).
3	3

Página original 4

Texto original	Español
Obrázek: 1 Vložku krbu umístěte do polohy	Figura: 1 Coloque el inserto de la chimenea en posición
Obrázek 2: Montáž prvků soklu a zakrytí soklu	Figura 2: Instalación de los elementos del zócalo y la cubierta del zócalo.
Obrázek 3: Montáž prvku soklu vpředu uprostřed	Figura 3: Instalación del elemento del zócalo en el centro frontal
Obrázek 4: Montáž desek soklu	Figura 4: Instalación de los zócalos
Obrázek 5: Montáž bočních prvků	Figura 5: Montaje de los elementos laterales
Obrázek 6: Montáž stínicího rámu	Figura 6: Montaje del marco de la persiana
4	4

Página original 5

Texto original	Español
Obrázek 7: Montáž opěry římsy	Figura 7: Instalación del soporte de la cornisa
Obrázek 8: Montáž římsy	Figura 8: Instalación de la cornisa
Obrázek 12+13: Montáž nástavce a vzduchové mřížky	Figura 12+13: Montaje de la extensión y la rejilla de ventilación
5	5
Obrázek 9: Položení montážní ochrany	Figura 9: Colocación de la protección de montaje
Obrázek 11: Odstranění montážní ochrany	Figura 11: Extracción de la protección de montaje
Obrázek 10: Montáž poklopu krbu	Figura 10: Instalación de la cubierta de la chimenea
správně!	¡correctamente!
chybně!	¡erróneamente!

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy GENF, GENF II

1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY

Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.

Součástí tohoto návodu na instalaci je:

- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7)
- montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita)
- kusovník stavebnice (str. 3)

Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.

2 PŘEDPOKLADY

Zásadně je třeba před instalací Vaší stavebnice krbu provést ověření nosnosti podlahy. Celková váha kompletní stavebnice krbu (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od přibližně 420 až 440 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.

Důležité: Při instalaci stavebnice je nutné dodržet protipožární předpisy dle ČSN 06 1008 nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární soupravy i u nehořlavých stěn. Souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.
Souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.

3 NÁŘADÍ

Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:

– vodováhu
– ocelový úhelník 90 °
– zednickou lžíci nebo špachtli
– gumovou paličku
– tužku
– houbu
– stranový klíč SW 13
– váleček na barvení
– tubu se silikonem (akrylem)
– ruční tlaková pistole

4 MATERIÁL

– interiérová barva (např. disperzní)
– štuková omítka

– akrylový tmel
– lepidlo na dlažbu (součást dodávky)

5 POSTAVENÍ STAVEBNICE

1. Pečlivě vybalte obložení z umělého kamene včetně příslušenství. Zkontrolujte kompletnost Vaší stavebnice pomocí přiloženého kusovníku. Roztřiďte díly podle pořadí jejich postavení (viz slovní i obrázkový kusovník).
2. Při použití protipožární izolační soupravy namontujte nyní oba stínící plechy zadní strany (viz montážní návod protipožární izolační soupravy) na zadní stěnu krbové vložky (pokud je použita).
3. Krbovou vložku vyrovnejte do správné výšky stranovým klíčem SW 13 otáčením stavěcích nožiček. Ideální výška je uvedena na (obr. 1). Pro kontrolu umístěte sokl se soklovou deskou (poz. 1, 2, 4 a obr. 2, 3, 4). Mezeru mezi hranou krytu s regulátorem vzduchu na krbové vložce a soklem nastavte pomocí stavěcích nožiček tak, aby mezi nimi vznikla mezera (spára) 1 až 2mm. POZOR: Lepením se celková výška změní minimálně.
   Na závěr je však možné krbovou vložku pomocí stavěcích nožiček seřídit na požadovanou výšku.
4. Kromě toho je třeba nastavit na správný rozměr vzdálenost od stěny (viz obrázek 1).

   Důležité: Na závěr nastavte krb pomocí vodováhy do horizontální polohy.
5. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou stěnou) do komína (viz návod na instalaci a montáž krbové vložky).
6. Nyní začněte se skládáním stavebnice.

6 POKYNY

Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!

Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.

Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.

Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.

Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.

K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.

Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).

Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

Sada umělého kamene – GENF – kusovník

Č.artiklu	Č.	Počet	Název	Provedení	Materiál
0621800400100	1	1	Sokl pravý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400200	2	1	Sokl levý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400300	3	1	Zakrytí soklu	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400400	4	1	Prvek soklu před. uprostř.	Umělý kámen	Umělý kámen
0631800410100	5	1	Deska soklu střední	Ruivina	Umělý kámen
0631800410200	6	1	Deska soklu pravá	Ruivina	Umělý kámen
0631800410300	7	1	Deska soklu levá	Ruivina	Umělý kámen
0631800490100	5	1	Deska soklu střední	Rainbow	Přírodní kámen
0631800490200	6	1	Deska soklu pravá	Rainbow	Přírodní kámen
0631800490300	7	1	Deska soklu levá	Rainbow	Přírodní kámen
0621800400500	8	1	Boční díl pravý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400600	9	1	Boční díl levý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400700	10	1	Opěra římsy	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400800	11	1	Římsa	imitace dřeva - dub	Umělý kámen
	12	1	Montážní ochrana 3dílná	Karton	Papír
0621800400900	13	1	Poklop	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800401000	14	1	Nástavec poklopu	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800401100	15	1	Vzduchová mřížka	Ocelový plech	Ocelový plech
0621800201500	16	1	Stínicí rám	Ocelový plech	Ocelový plech
0621800201600	17	4	Stavěcí patky M 8x100		
0621800105000		1	Lepidlo		

Návod k montáži sady umělého kamene GENF

Pokyny: Před zahájením montáže je třeba dbát na přesnou polohu umístění. Dbejte na to, abyste díly vždy instalovali ve vodorovné a svislé poloze.


1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla. Zkontrolujte, jestli jsou jednotlivé díly ve svislé a vodorovné poloze. Označte správnou polohu tužkou.

   Následně všechny díly opět rozeberte a opět sestavte s použitím lepidla na obklady (viz. obr. 2-7).


2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny prvky vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.


3. **Dbejte na přesnou polohu římsy, z důvodu zadního větrání nesmí přečnívat za boční obložení (viz. obr. 7 a 8).** Před umístěním krbového krytu je bezpodmínečně nutné na římsu umístit a poté odstranit montážní ochranu (viz. poz. 12 a obr. 9 + 11).

4. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec přilepte podstavcové a dekorační desky (poz. 5, 6, 7 a obr. 4).

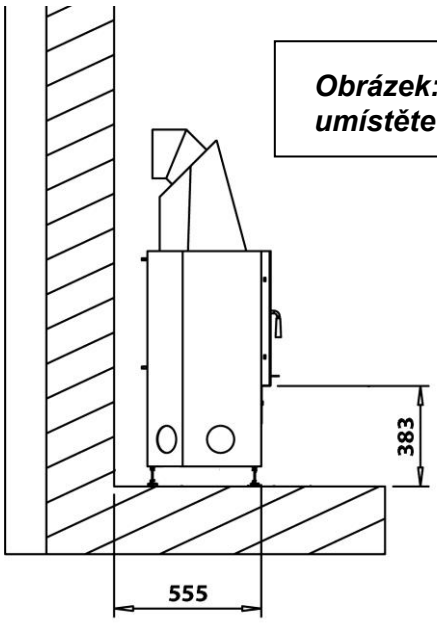


Obrázek: 1 Vložku krbu umístěte do polohy

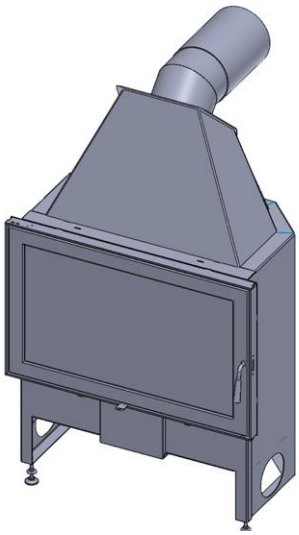


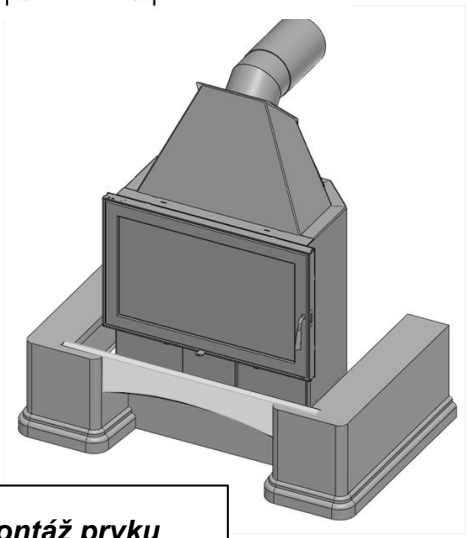


Obrázek 3: Montáž prvku soklu vpředu uprostřed

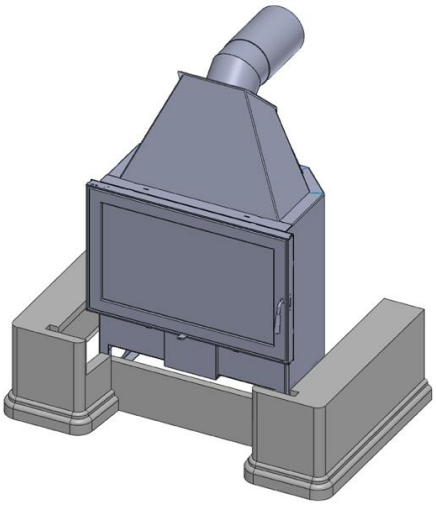


Obrázek 2: Montáž prvků soklu a zakrytí soklu

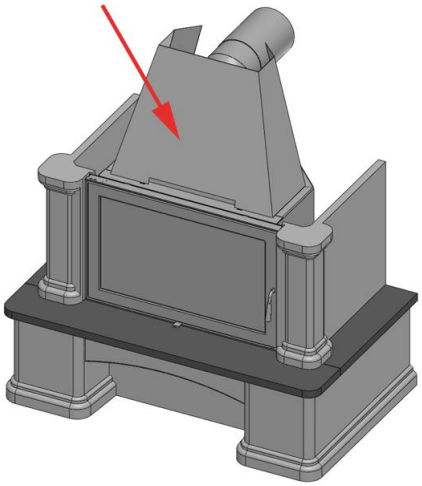


Obrázek 6: Montáž stínicího rámu

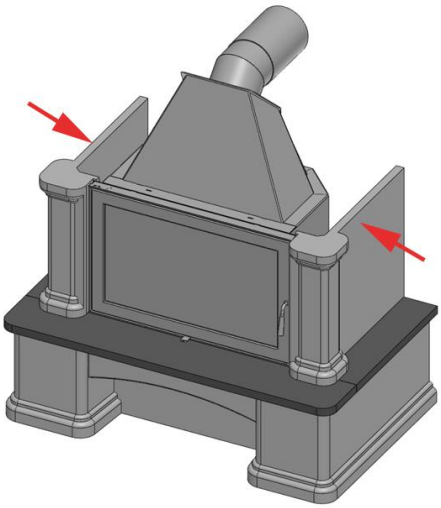


Obrázek 5: Montáž bočních prvků

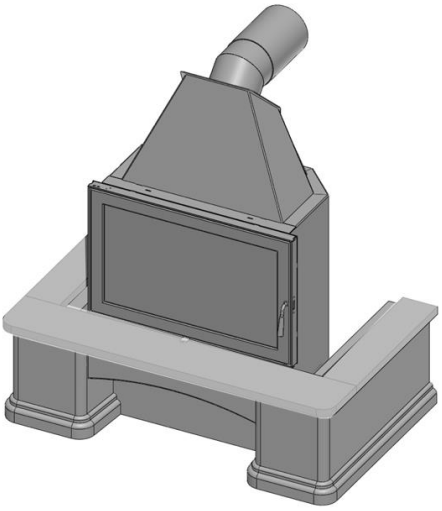



Obrázek 4: Montáž desek soklu

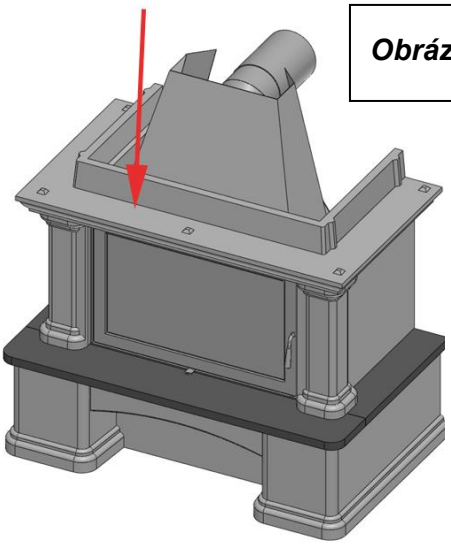


Obrázek 7: Montáž opěry římsy

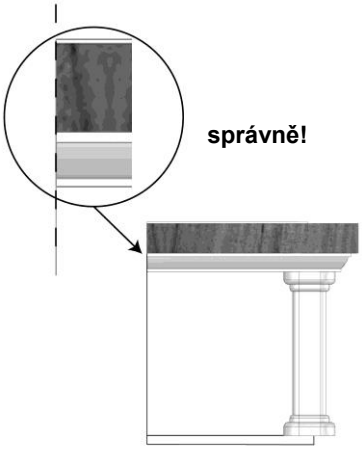

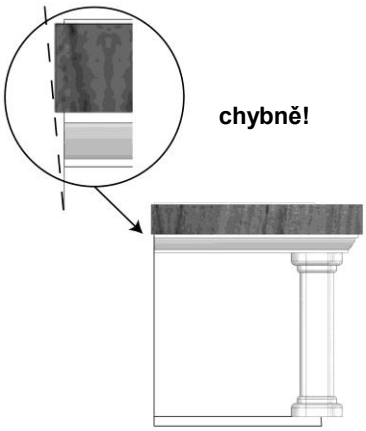


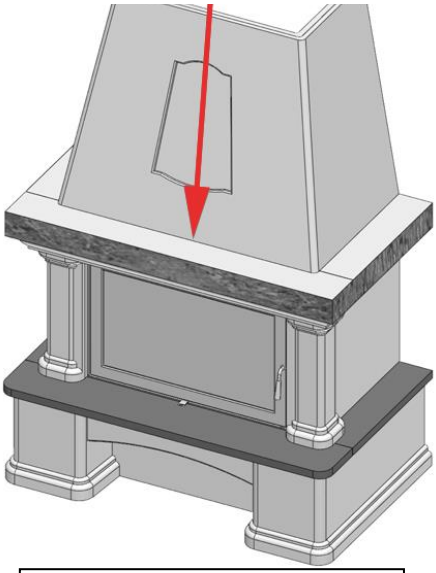


Obrázek 10: Montáž poklopu krbu

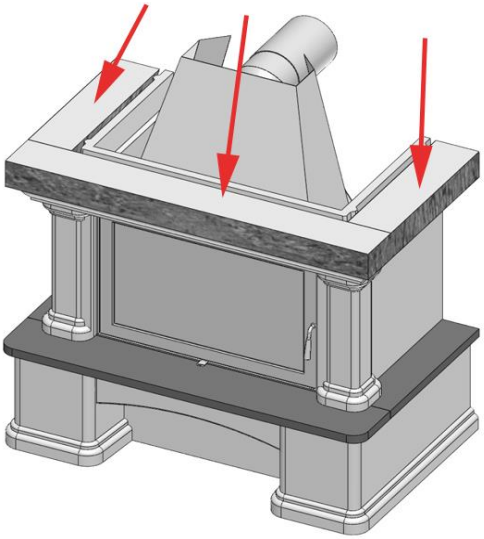


Obrázek 9: Položení montážní ochrany

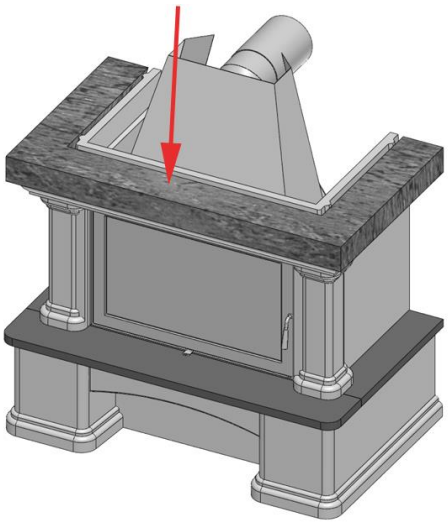


Obrázek 8: Montáž římsy

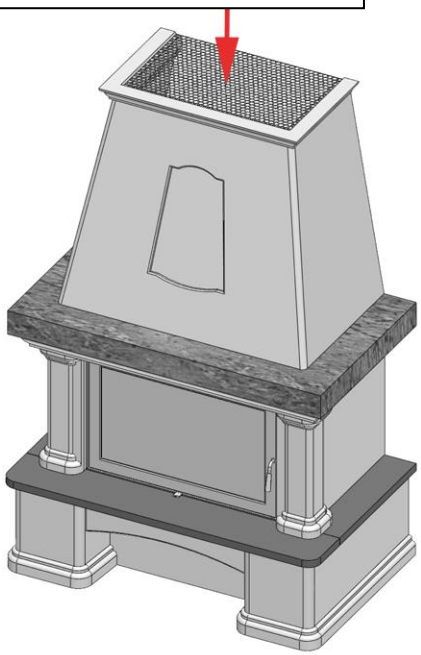

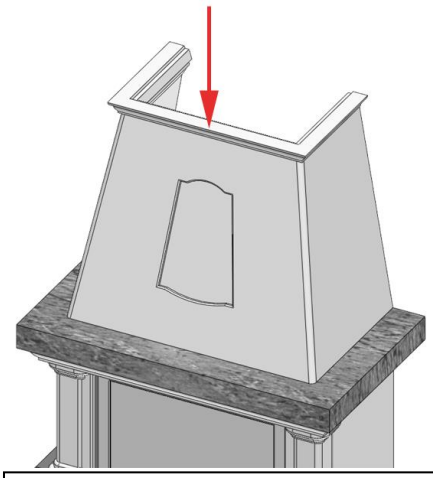


Obrázek 12+13: Montáž nástavce a vzduchové mřížky

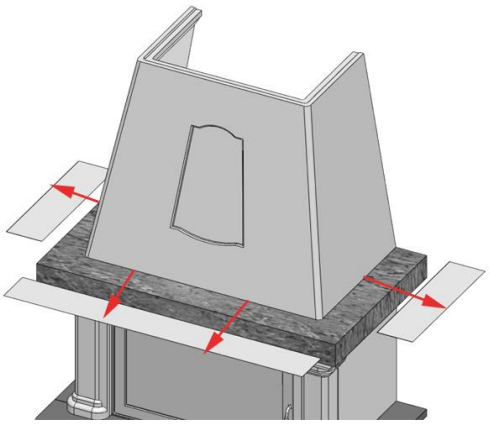

Obrázek 11: Odstranění montážní ochrany

Obsah komponentů

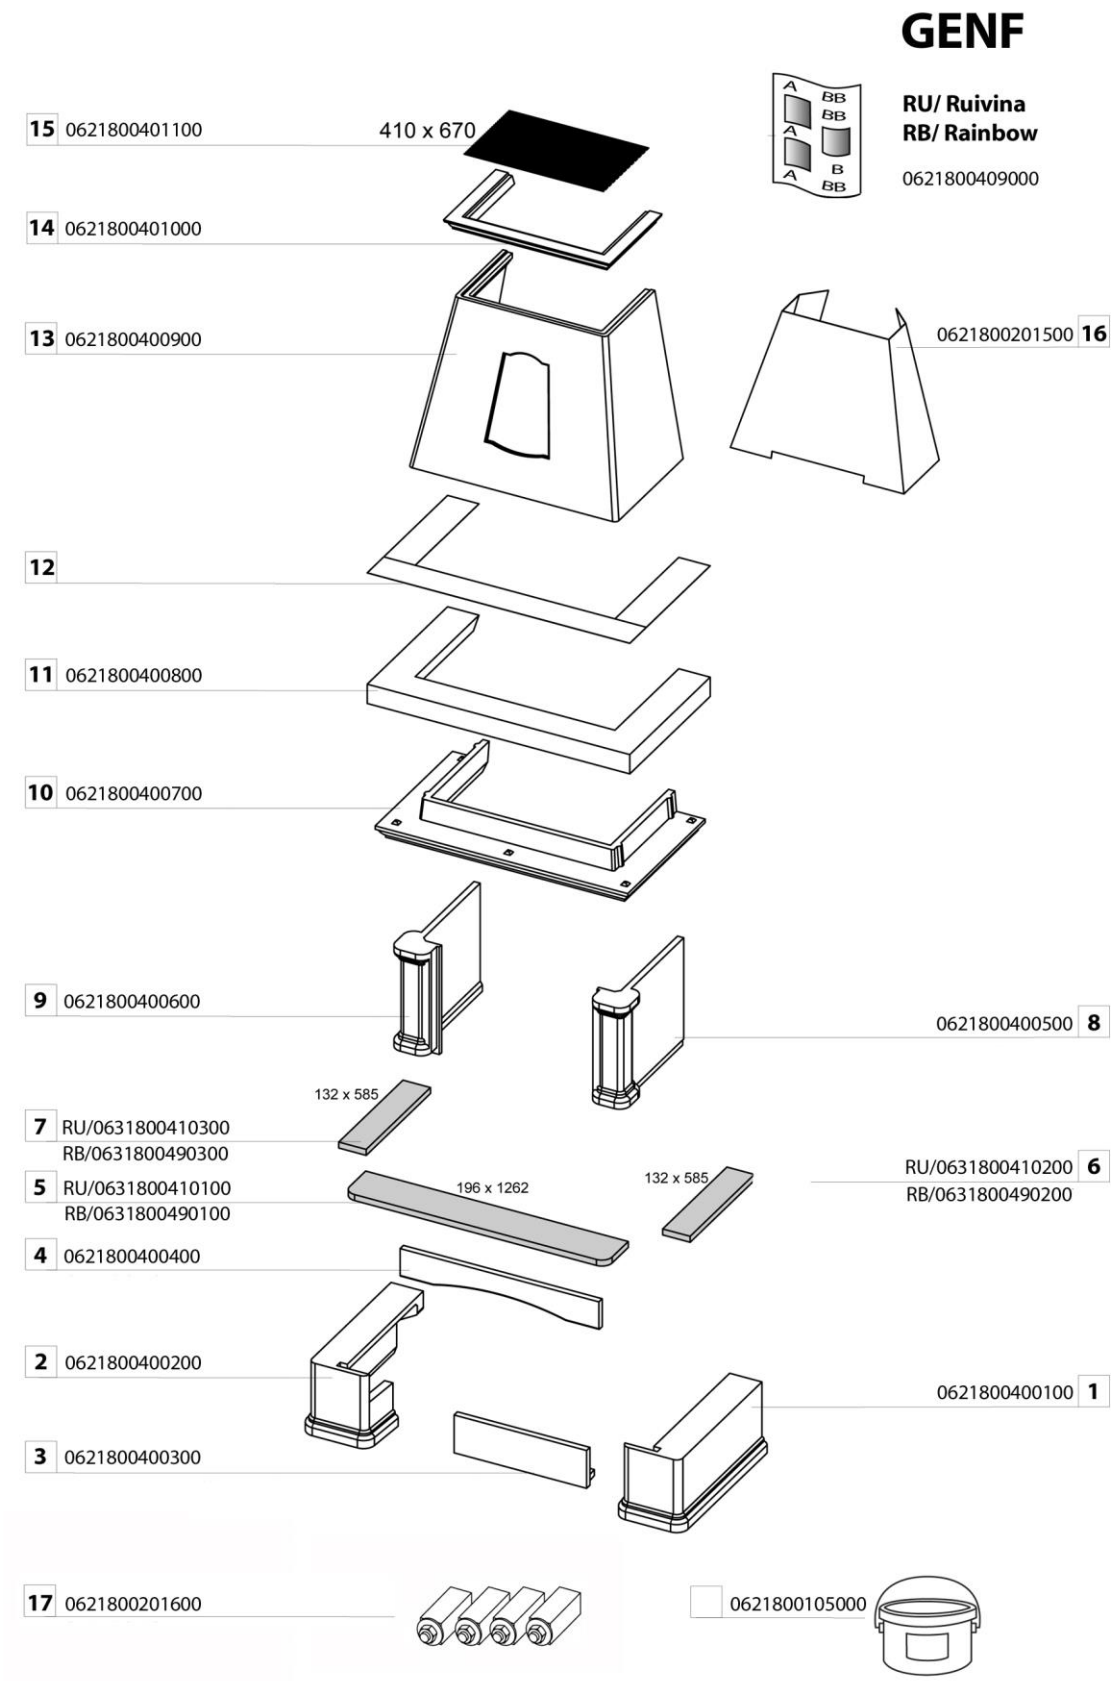

Obrázek 14: Rozměry

