Traducción de referencia al español

HAAS+SOHN

Traducción automática no oficial. Requiere revisión técnica y lingüística.

Esta traducción no constituye un nuevo certificado del fabricante.

Traducción basada en el documento original. Se conservan marcas, modelos, códigos y valores técnicos.

Texto redistribuido para evitar recortes. Las ilustraciones, los esquemas y la maquetación original se conservan en el documento original completo.

ID: pdf_ce2d526d1f96a2672973

SHA-256: ce2d526d1f96a26729738ee55cd4015d2ae55ca789f3cfb2edce6f12311b6e45

Página original 1

Texto original	Español
0601851021410a	0601851021410a
Montážní návod Ascim II	Instrucciones de montaje de Ascim II
1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY	1. NOTAS PRELIMINARES
Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a	Antes de comenzar a construir el conjunto de la chimenea, lea primero las instrucciones de instalación y
obsluhu Vaší krbové vložky.	el funcionamiento de su inserto de chimenea.
Součástí tohoto návodu na instalaci je:	Esta guía de instalación incluye:
montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7)	Instrucciones de montaje para construir un conjunto de chimenea (páginas 1 a 7)
-	-
montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita)	Instrucciones de instalación para el kit de aislamiento contra incendios (si se utiliza)
-	-
seznam dílů (str. 3)	Lista de piezas (pág. 3)
-	-
Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.	Al desembalar todos los elementos de piedra artificial, compruebe visualmente su superficie y cualquier irregularidad importante (surcos o desniveles) se puede rellenar con el adhesivo incluido o con una masilla adecuada.
2 PŘEDPOKLADY	2 SUPOSICIONES
Zásadně je třeba před instalací Vaší stavebnice krbu provést ověření nosnosti podlahy.	Es fundamental verificar la capacidad de carga del suelo antes de instalar el kit de chimenea.
Celková váha kompletní stavebnice krbu (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od přibližně 400 až do 430 kg. V případě	El peso total del kit completo de chimenea (inserto de chimenea con revestimiento de arcilla refractaria y también con revestimiento de piedra artificial) puede ser, según la variante, de aproximadamente 400 a 430 kg. En el caso de
dřevěných	de madera
nosných	secundario
konstrukcí	construcción
(dřevěných	(de madera
trámových	haz
stropů)	techos)
se	con
musí	debe
bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.	Es fundamental solicitar una consulta con un ingeniero estructural.

Texto original	Español
Důležité: Při instalaci stavebnice je nutné dodržet protipožární předpisy dle ČSN 06 1008	Importante: Al instalar el kit, es necesario cumplir con la normativa contra incendios según la norma ČSN 06 1008.
nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární soupravy i u nehořlavých stěn. Souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.	o bien, proceda de acuerdo con la normativa vigente para este tipo de aparato en los países donde se instale. En particular, es necesario proteger las paredes inflamables o las partes del edificio sensibles a la estática, como las paredes de hormigón armado, del calentamiento excesivo. Para el aislamiento térmico del inserto de la chimenea se utiliza un kit de protección contra incendios compuesto por láminas aislantes, que debe instalarse siempre en caso de paredes inflamables o sensibles a la estática. Recomendamos utilizar este kit de protección contra incendios también para paredes no inflamables. El kit se instala en el inserto de la chimenea antes de comenzar la instalación del revestimiento de piedra artificial.
Protipožární izolační souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.	El kit de aislamiento ignífugo para las láminas de protección no está incluido en el envío. Se suministra como accesorio aparte, junto con las instrucciones de instalación.
3 NÁŘADÍ	3 HERRAMIENTAS
Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:	Para instalar revestimientos de piedra artificial necesitará las siguientes herramientas:
– vodováhu	– nivel de burbuja
– gumovou paličku	– mazo de goma
– stranový klíč vel. 13	– llave de boca fija tamaño 13
– ocelový úhelník 90 o	– ángulo de acero de 90°
– tužku	– un lápiz
– malířský váleček	– rodillo de pintura
– zednickou lžíci nebo	– paleta o
špachtli	espátula
– houbu	- champiñón
– tubu se silikonem	– tubo de silicona
(akrylem)	(acrílico)
– ruční tlaková pistole	– pistola de presión manual
4 MATERIÁL	4 MATERIAL
– interiérová barva (např. disperzní)	– pintura de interior (por ejemplo, dispersión)
– štuková omítka	– yeso estuco
1	1

Página original 2

Texto original	Español
– akrylový tmel	– sellador acrílico
– lepidlo na dlažbu (součást dodávky)	– Adhesivo para azulejos (incluido)
5 SESTAVENÍ STAVEBNICE	5. MONTAJE DEL KIT
1. Pečlivě vybalte obložení z umělého kamene včetně příslušenství. Zkontrolujte kompletnost	1. Desembale con cuidado el revestimiento de piedra artificial, incluidos los accesorios. Compruebe que esté completo.
Vaší stavebnice pomocí přiloženého kusovníku. Roztřiďte díly podle pořadí jejich postavení (viz slovní i obrázkový kusovník).	de su kit utilizando la lista de piezas adjunta. Ordene las piezas según su orden de colocación (consulte la lista de piezas verbal y gráfica).
2. V případě použití protipožární izolační sady namontujte obě plechové clony zadní stěny (viz	2. Si utiliza el kit de aislamiento ignífugo, instale ambas pantallas de chapa metálica de la pared trasera (ver
montážní návod protipožární izolační sady) na zadní stěnu krbové vložky.	Instrucciones de instalación del kit de aislamiento ignífugo en la pared posterior del inserto de la chimenea.
3. Pomocí stranového klíče vel. 13 nastavte otáčením stavěcích nohou správnou výšku krbové	3. Con una llave de boca del número 13, ajuste la chimenea a la altura correcta girando las patas ajustables.
vložky. Ideální výška je zobrazena na obr. 2. Sestavte prosím pro kontrolu vložku společně se soklem a čelní deskou obr. 5. Dolní hrana rámu u krbové vložky může lícovat beze spáry s podstavcem betonového obkladu nebo může být o 1 až 2 mm vyšší (pozor: po slepení se celková výška o něco málo zvýší: je však možné, krbovou vložku na závěr seřídit pomocí stavěcích nohou na požadovanou výšku).	Inserto. La altura ideal se muestra en la figura 2. Ensamble el inserto junto con el zócalo y el panel frontal para comprobarlo (figura 5). El borde inferior del marco del inserto de la chimenea puede quedar al ras con la base del revestimiento de hormigón sin junta o puede estar de 1 a 2 mm más alto (nota: después del pegado, la altura total aumentará ligeramente; sin embargo, es posible ajustar el inserto de la chimenea a la altura deseada mediante las patas ajustables).
4. Kromě toho je třeba nastavit vzdálenost ke stavěné stěně na správný rozměr (viz obrázek 2).	4. Además, la distancia al muro que se está construyendo debe ajustarse a la dimensión correcta (véase la Figura 2).
Důležité: Vyrovnejte na závěr krbovou vložku pomocí vodováhy v horizontálním směru.	Importante: Por último, nivele el inserto de la chimenea horizontalmente utilizando un nivel de burbuja.
5. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou zděří) do komína (viz	5. Ahora debe asegurarse de la conexión del conducto de humos (por ejemplo, con un conducto doble) a la chimenea (ver
všeobecný návod na krbové vložky).	Instrucciones generales para insertos de chimenea.
6. Nyní začněte se skládáním stavebnice.	6. Ahora comienza a ensamblar el kit.
6 UPOZORNĚNÍ	6 ADVERTENCIA
Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!	No está permitido ensamblar el kit sin pegar los elementos entre sí y sin asegurar la cubierta del inserto de la chimenea para evitar que se deslice (se caiga).
Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.	Después de completar la instalación, debe insertar el revestimiento de arcilla refractaria en la cámara de combustión de su inserto de chimenea (consulte la ficha técnica del inserto de chimenea). ¿Por qué arcilla refractaria? Porque permite manipular mejor el inserto de chimenea durante el montaje del kit.

Texto original	Español
Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.	Recomendamos rellenar los pequeños huecos entre los componentes modulares y la pared con masilla acrílica. A diferencia de la silicona, la masilla acrílica se puede pintar inmediatamente después.
Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.	Una vez seco el kit de la chimenea, se puede pintar con pintura de interior común; no es necesario aplicar imprimación. Para lograr una textura fina, mezcle un poco de pegamento en la primera capa. La segunda capa es solo pintura. También puede usar yesos adecuados para crear una superficie con mayor relieve.
Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.	El kit de chimenea debe secarse durante al menos 2 semanas antes de ponerlo en funcionamiento por primera vez.
K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte všeobecný návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.	Para poner en funcionamiento la chimenea: Lea atentamente las instrucciones generales de funcionamiento y encienda el inserto de la chimenea por primera vez con una pequeña cantidad de leña (aproximadamente la mitad). Tardará aproximadamente una hora en alcanzar la potencia calorífica nominal.
Dbejte prosím na to, že při montáži stavebních dílů, které ještě nejsou slepené, hrozí nebezpečí poranění dětí nebo osob.	Tenga en cuenta que existe riesgo de lesiones para niños o adultos al ensamblar componentes que aún no están pegados.
Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit	Importante: Las grietas capilares causadas por el secado de las piezas de hormigón pueden repararse.
flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).	con el adhesivo flexible incluido en el envío o el sellador acrílico incluido (recomendamos usar cinta textil si es necesario).
Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.	Las pequeñas grietas en las partes de hormigón no son peligrosas porque la estructura está suficientemente reforzada con armadura de acero.
Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.	Las pequeñas grietas en las partes de hormigón no se consideran motivo de queja.
2	2

Página original 3

Texto original	Español
Sada umělého kamene - ASCIM - seznam dílů	Kit de piedra artificial - ASCIM - lista de piezas
Č. artiklu	Č. artiklu
Č.	DO.
Počet	Número
Název	Nombre
Provedení	Ejecución
Materiál	Material
Podlahová deska	Placa del piso
Umělý kámen	Piedra artificial
Umělý kámen	Piedra artificial
0621851000100	0621851000100
1	1
1	1
Boční díl levý	Parte del lado izquierdo
Umělý kámen	Piedra artificial
Umělý kámen	Piedra artificial
0621851000200	0621851000200
2	2
1	1
Skladový box dřeva pravý	Caja de almacenamiento hecha de madera, real
Umělý kámen	Piedra artificial
Umělý kámen	Piedra artificial
0621851000300	0621851000300
3	3
1	1
Skladový box dřeva levý	Caja de almacenamiento de madera a la izquierda
Umělý kámen	Piedra artificial
Umělý kámen	Piedra artificial
0621851000400	0621851000400
4	4
1	1

Texto original	Español
Boční díl pravý	Parte del lado derecho
Umělý kámen	Piedra artificial
Umělý kámen	Piedra artificial
0621851000500	0621851000500
5	5
1	1
Čelní deska	Panel frontal
Umělý kámen	Piedra artificial
Umělý kámen	Piedra artificial
0621851000600	0621851000600
6	6
1	1
Poklop	Cubrir
Umělý kámen	Piedra artificial
Umělý kámen	Piedra artificial
0621851000700	0621851000700
7	7
1	1
Deska soklu přední	Placa del zócalo frontal
Umělý kámen	Piedra artificial
Umělý kámen	Piedra artificial
0621851000800	0621851000800
8	8
1	1
Vzduchová mřížka horní	Rejilla de ventilación superior
Ocelový plech	Chapa de acero
Ocelový plech	Chapa de acero
0621851000900	0621851000900
9	9
1	1
Vzduchová mřížka boční	Rejilla de ventilación lateral
Ocelový plech	Chapa de acero

Texto original	Español
Ocelový plech	Chapa de acero
0621851001000	0621851001000
10	10
1	1
Lepidlo	Adhesivo
0621800105000	0621800105000
11	11
1	1
Akryl	Acrílico
0621800105050	0621800105050
12	12
1	1
Stínící plech	Lámina de protección
Ocelový plech	Chapa de acero
Ocelový plech	Chapa de acero
0641851000002	0641851000002
13	13
1	1
2a	2a
Montážní pomůcka	Ayuda de montaje
Umělý kámen	Piedra artificial
Umělý kámen	Piedra artificial
0621851001100	0621851001100
1	1
Návod k montáži sady umělého kamene ASCIM	Instrucciones de instalación para el conjunto de piedra artificial ASCIM
Upozornění: Před zahájením montáže je nutno dbát na přesnou polohu vložky. Dbejte vždy	Nota: Antes de comenzar la instalación, es necesario prestar atención a la posición exacta del inserto. Siempre preste atención a
na to, aby byly jednotlivé díly ve vodorovné a svislé poloze.	para asegurar que las piezas individuales estén en posición horizontal y vertical.
1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla (viz obr. 2-8). Zkontrolujte, jestli jsou všechny díly	1. Ahora ensamble el conjunto de la chimenea sin pegamento (ver Fig. 2-8). Compruebe que todas las piezas estén
ve svislé a vodorovné poloze. Označte poté správnou polohu pomocí tužky.	en posición vertical y horizontal. Luego, marque la posición correcta con un lápiz.

Texto original	Español
Následně všechny díly opět rozeberte a opět sestavte s použitím lepidla na obklady (viz obr. 2-11).	Luego, desmonte todas las piezas nuevamente y vuelva a ensamblarlas utilizando adhesivo para azulejos (vea la figura 2-11).
2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou	2. Mezcle el adhesivo suministrado (adhesivo de fijación) con agua hasta obtener una pasta espesa.
pastu podobnou pastě na zuby. Všechny díly vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.	Aplique una pasta similar a la dentífrica. Una todas las piezas y péguelas a la pared donde vaya a instalar el kit. Las superficies a pegar deben estar limpias y ligeramente humedecidas para lograr una adhesión óptima. Retire el exceso de adhesivo con una espátula o un paño húmedo.
3. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je	3. Una vez ensamblado el kit, rellene cualquier hueco con sellador acrílico. Una vez seco,
možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec odstraňte montážní pomůcku obr. 10.	Es posible tratar la superficie del kit con una pintura de interior adecuada (por ejemplo, pintura de dispersión). Finalmente, retire la pieza de montaje (Fig. 10).
Obrázek 1: Umístění základní	Figura 1: Ubicación de la base
desky do požadované polohy	placas a la posición deseada
3	3

Página original 4

Texto original	Español
Obrázek 2:	Figura 2:
Umístění krbové	Ubicación de la chimenea
vložky	inserciones
Obrázek 5: Montáž pravého	Figura 5: Montaje del lado derecho
skladového boxu dřeva	caja de almacenamiento de madera
4	4
Obrázek 6: Montáž levého	Figura 6: Ensamblaje del lado izquierdo
skladového boxu dřeva	caja de almacenamiento de madera
Obrázek 3: Montáž	Figura 3: Ensamblaje
levé boční stěny	paredes del lado izquierdo
pomocí montážní	utilizando montaje
pomůcky	SIDA
Obrázek 4:	Figura 4:
Montáž	Construcción
stínícího	blindaje
plechu	chapa de metal

Página original 5

Texto original	Español
Obrázek 9: Montáž	Figura 9: Ensamblaje
poklopu krbu	repisa de chimenea
Obrázek 10: Montáž	Figura 10: Ensamblaje
vzduchové mřížky a	rejillas de aire y
přední desky soklu	zócalos frontales
Obrázek 7: Montáž pravého	Figura 7: Montaje del lado derecho
bočního dílu	parte lateral
Obrázek 8: Montáž čelní	Figura 8: Montaje frontal
desky	tableros
Obrázek 11: Odstranění	Figura 11: Extracción
montážní pomůcky	herramientas de ensamblaje
5	5

Montážní návod Ascim II

1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY

Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.

Součástí tohoto návodu na instalaci je:

- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7)
- montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita)
- seznam dílů (str. 3)

Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.

2 PŘEDPOKLADY

Zásadně je třeba před instalací Vaší stavebnice krbu provést ověření nosnosti podlahy. Celková váha kompletní stavebnice krbu (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od přibližně 400 až do 430 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.

Důležité: Při instalaci stavebnice je nutné dodržet protipožární předpisy dle ČSN 06 1008 nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární soupravy i u nehořlavých stěn. Souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.
Protipožární izolační souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.

3 NÁŘADÍ

Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:

– vodováhu
– ocelový úhelník 90 °
– zednickou lžíci nebo špachtli
– gumovou paličku
– tužku
– houbu
– stranový klíč vel. 13
– malířský váleček
– tubu se silikonem (akrylem)
– ruční tlaková pistole

4 MATERIÁL

– interiérová barva (např. disperzní)
– štuková omítka

– akrylový tmel – lepidlo na dlažbu (součást dodávky)

5 SESTAVENÍ STAVEBNICE

1. Pečlivě vybalte obložení z umělého kamene včetně příslušenství. Zkontrolujte kompletnost Vaší stavebnice pomocí přiloženého kusovníku. Roztřiďte díly podle pořadí jejich postavení (viz slovní i obrázkový kusovník).
2. V případě použití protipožární izolační sady namontujte obě plechové clony zadní stěny (viz montážní návod protipožární izolační sady) na zadní stěnu krbové vložky.
3. Pomocí stranového klíče vel. 13 nastavte otáčením stavěcích nohou správnou výšku krbové vložky. Ideální výška je zobrazena na obr. 2. Sestavte prosím pro kontrolu vložku společně se soklem a čelní deskou obr. 5. Dolní hrana rámu u krbové vložky může lícovat beze spáry s podstavcem betonového obkladu nebo může být o 1 až 2 mm vyšší (pozor: po slepení se celková výška o něco málo zvýší: je však možné, krbovou vložku na závěr seřídit pomocí stavěcích nohou na požadovanou výšku).
4. Kromě toho je třeba nastavit vzdálenost ke stavěné stěně na správný rozměr (viz obrázek 2).

Důležité: Vyrovnejte na závěr krbovou vložku pomocí vodováhy v horizontálním směru.

5. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou zděří) do komína (viz všeobecný návod na krbové vložky).
6. Nyní začněte se skládáním stavebnice.

6 UPOZORNĚNÍ

Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!

Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.

Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.

Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.

Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.

K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte všeobecný návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.

Dbejte prosím na to, že při montáži stavebních dílů, které ještě nejsou slepené, hrozí nebezpečí poranění dětí nebo osob.

Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).

Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

Sada umělého kamene - ASCIM - seznam dílů

Č. artiklu	Č.	Počet	Název	Provedení	Materiál
0621851000100	1	1	Podlahová deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000200	2	1	Boční díl levý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000300	3	1	Skladový box dřeva pravý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000400	4	1	Skladový box dřeva levý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000500	5	1	Boční díl pravý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000600	6	1	Čelní deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000700	7	1	Poklop	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000800	8	1	Deska soklu přední	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000900	9	1	Vzduchová mřížka horní	Ocelový plech	Ocelový plech
0621851001000	10	1	Vzduchová mřížka boční	Ocelový plech	Ocelový plech
0621800105000	11	1	Lepidlo		
0621800105050	12	1	Akryl		
0641851000002	13	1	Stínící plech	Ocelový plech	Ocelový plech
0621851001100	2a	1	Montážní pomůcka	Umělý kámen	Umělý kámen

Návod k montáži sady umělého kamene ASCIM

Upozornění: Před zahájením montáže je nutno dbát na přesnou polohu vložky. Dbejte vždy na to, aby byly jednotlivé díly ve vodorovné a svislé poloze.


1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla (viz obr. 2-8). Zkontrolujte, jestli jsou všechny díly ve svislé a vodorovné poloze. Označte poté správnou polohu pomocí tužky.
   Následně všechny díly opět rozeberte a opět sestavte s použitím lepidla na obklady (viz obr. 2-11).

2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny díly vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.


3. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec odstraňte montážní pomůcku obr. 10.




Obrázek 1: Umístění základní desky do požadované polohy

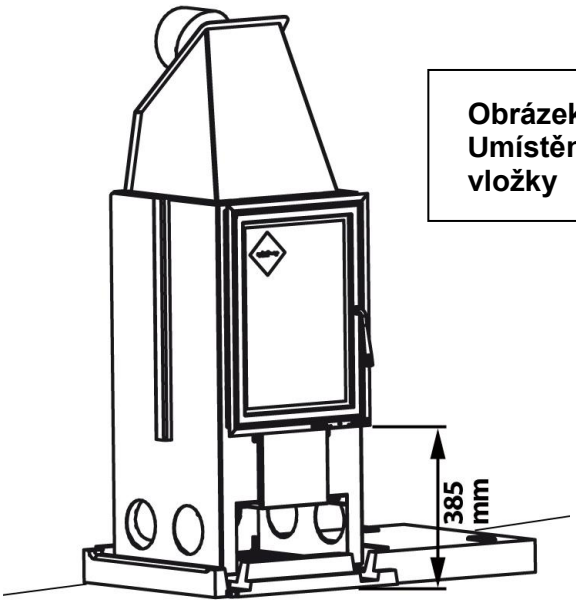


Obrázek 2: Umístění krbové vložky

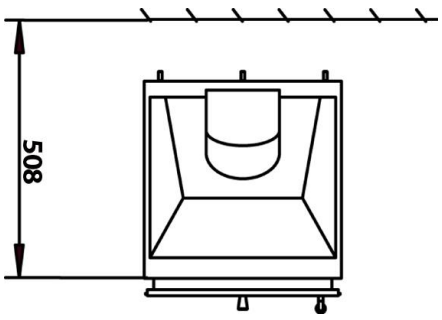


Obrázek 3: Montáž levé boční stěny pomocí montážní pomůcky

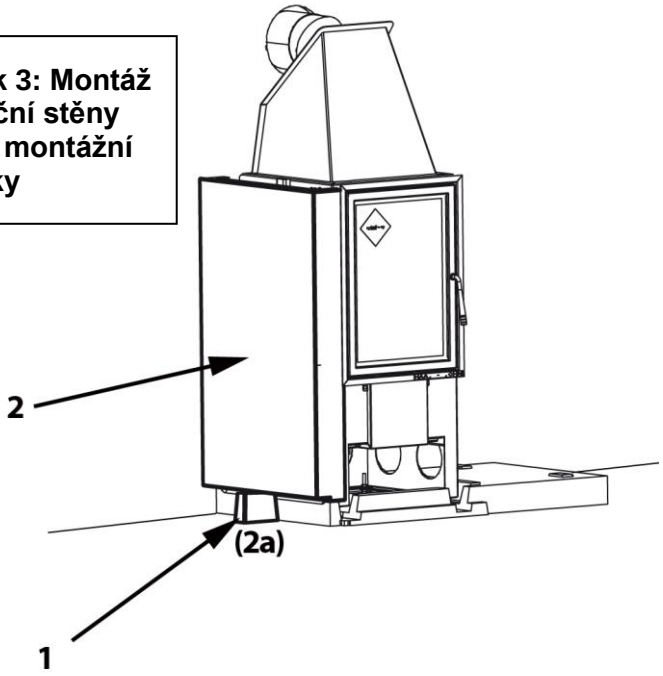


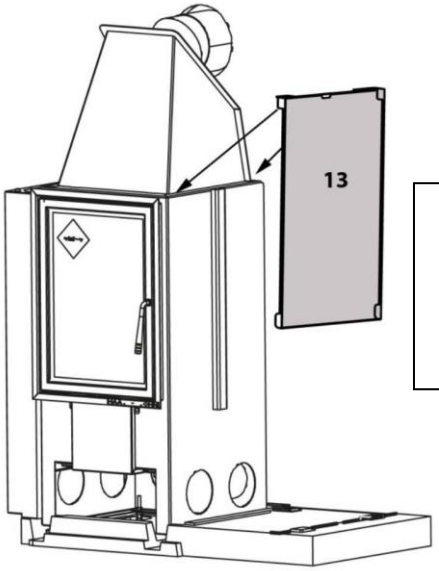


Obrázek 4: Montáž stínícího plechu

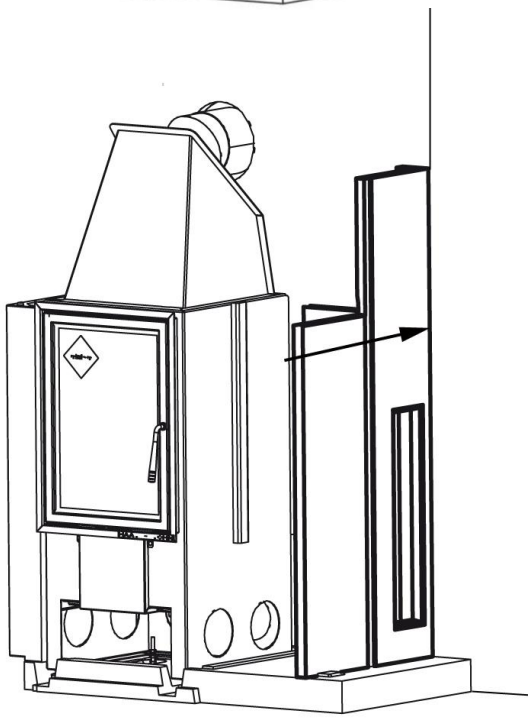


Obrázek 5: Montáž pravého skladového boxu dřeva

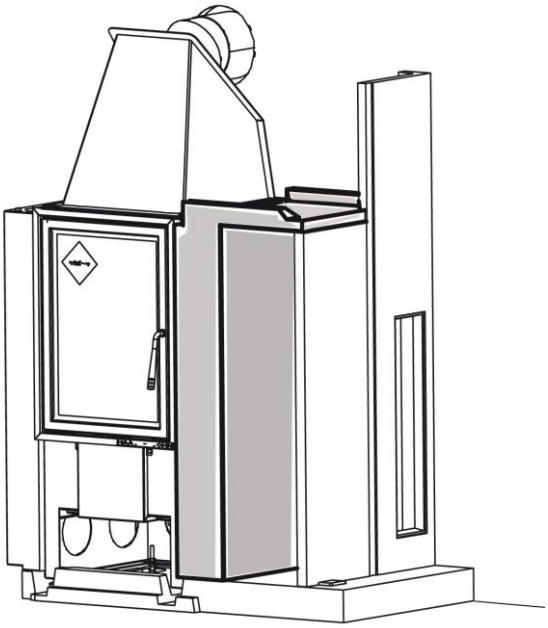


Obrázek 6: Montáž levého skladového boxu dřeva

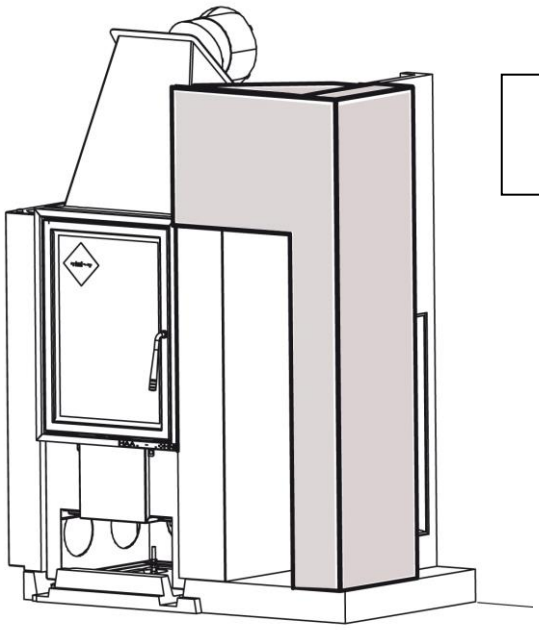


Obrázek 7: Montáž pravého bočního dílu

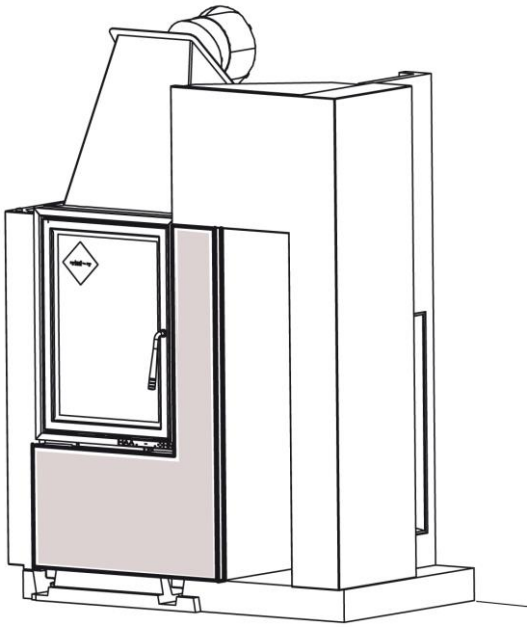


Obrázek 8: Montáž čelní desky

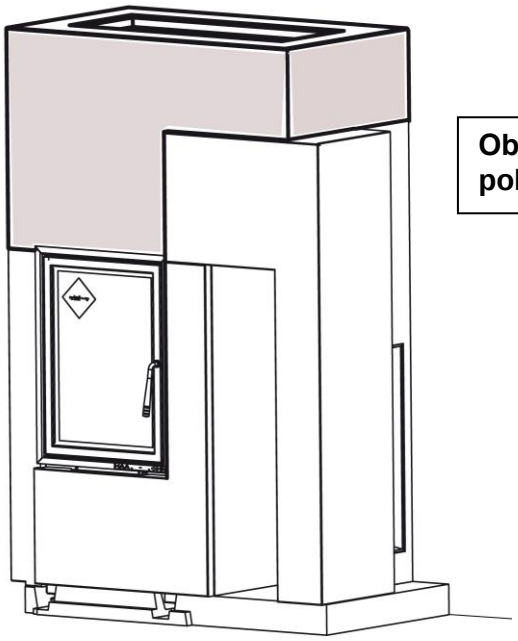

Obrázek 9: Montáž poklopu krbu

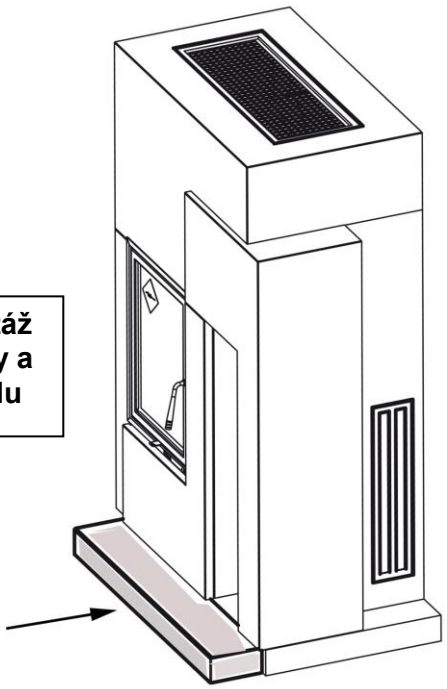



Obrázek 10: Montáž vzduchové mřížky a přední desky soklu

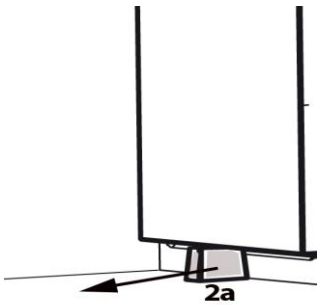



Obrázek 11: Odstranění montážní pomůcky

Ascim

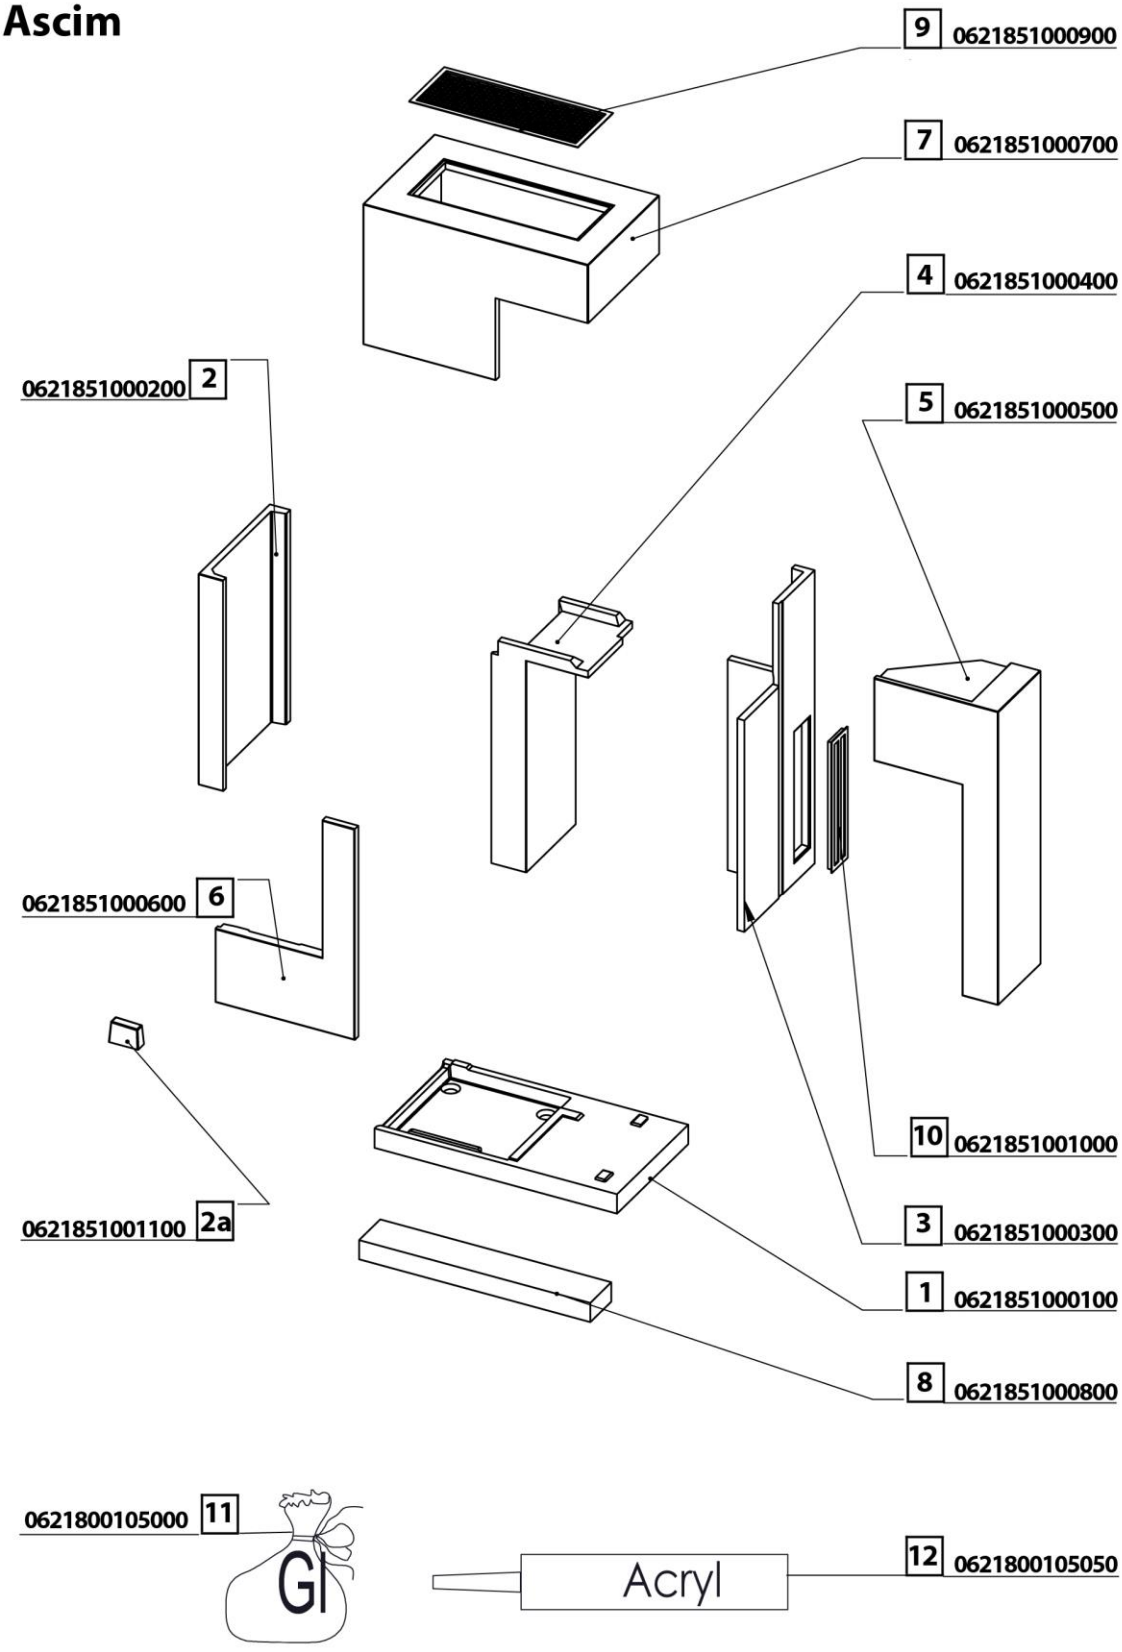
9 0621851000900
7 0621851000700
4 0621851000400
0621851000200 2
5 0621851000500
0621851000600 6
10 0621851001000
0621851001100 2a
3 0621851000300
1 0621851000100
8 0621851000800
0621800105000 11
Gl
Acryl
12 0621800105050

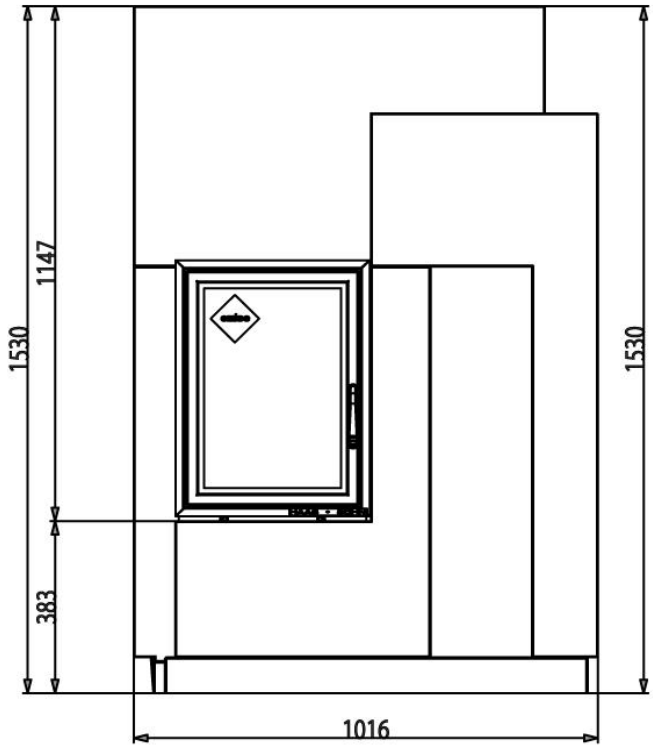

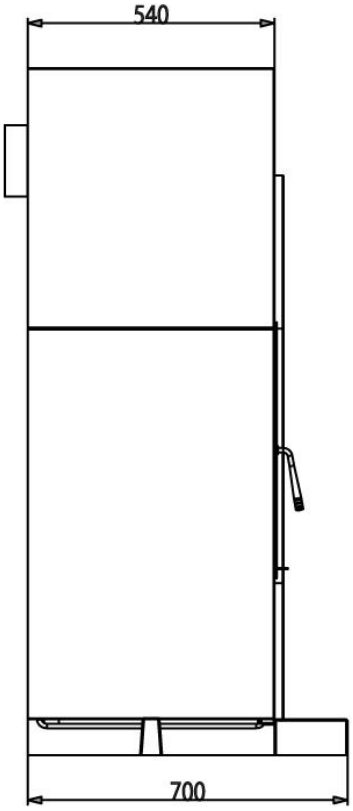

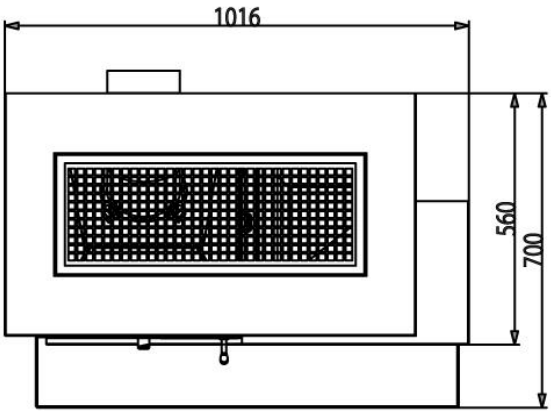

HAAS+SOHN