Traducción de referencia al español

HAAS+SOHN

Traducción automática no oficial. Requiere revisión técnica y lingüística.

Esta traducción no constituye un nuevo certificado del fabricante.

Traducción basada en el documento original. Se conservan marcas, modelos, códigos y valores técnicos.

Texto redistribuido para evitar recortes. Las ilustraciones, los esquemas y la maquetación original se conservan en el documento original completo.

ID: pdf_51d2ef976ab298bda132

SHA-256: 51d2ef976ab298bda1321f1396a007d68b1e520383347c8a0c63700095c0ae88

Página original 1

Texto original	Español
0601800521410b	0601800521410b
Montážní návod Adonis, Adonis II	Instrucciones de montaje Adonis, Adonis II
1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY	1. NOTAS PRELIMINARES
Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.	Antes de comenzar a ensamblar su chimenea, lea primero las instrucciones de instalación y funcionamiento de su inserto de chimenea.
Součástí tohoto návodu na instalaci je:	Esta guía de instalación incluye:
- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7) - montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita) - seznam dílů (str. 3 a 6)	- Instrucciones de montaje para la construcción de la chimenea (páginas 1 a 7) - Instrucciones de montaje para el kit de aislamiento contra incendios (si se utiliza) - Lista de piezas (páginas 3 y 6)
Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.	Al desembalar todos los elementos de piedra artificial, compruebe visualmente su superficie y cualquier irregularidad importante (surcos o desniveles) se puede rellenar con el adhesivo incluido o con una masilla adecuada.
2 PŘEDPOKLADY	2 SUPOSICIONES
Zásadně je třeba před instalací Vaší krbové sestavy provést ověření nosnosti podlahy.	Es fundamental verificar la capacidad de carga del suelo antes de instalar la chimenea.
Celková váha kompletní krbové sestavy (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od cca 450 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.	El peso total del conjunto completo de chimenea (inserto de chimenea con revestimiento de arcilla refractaria y también con revestimiento de piedra artificial) puede ser, según la variante, de aproximadamente 450 kg. En el caso de estructuras de soporte de madera (techos con vigas de madera), se debe consultar con un ingeniero estructural.
Důležité: Při instalaci krbové sestavy je nutné dodržet ustanovení normy ČSN 06 1008:1997 (Požární bezpečnost tepelných zařízení) nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární izolační souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární izolační soupravy i u nehořlavých stěn. Protipožární izolační souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.	Importante: Al instalar el conjunto de chimenea, es necesario cumplir con las disposiciones de la norma ČSN 06 1008:1997 (Seguridad contra incendios de aparatos de calefacción) o proceder de acuerdo con la normativa vigente para este tipo de aparatos en los países donde se instalen. En particular, es necesario proteger las paredes inflamables o las partes del edificio sensibles a la estática, como las paredes de hormigón armado, del calentamiento excesivo. Para el aislamiento térmico del inserto de la chimenea se utiliza un conjunto de láminas aislantes ignífugas, que debe instalarse siempre en caso de paredes inflamables o sensibles a la estática. Recomendamos utilizar este conjunto de aislamiento ignífugo también para paredes no combustibles. El conjunto de aislamiento ignífugo se instala en el inserto de la chimenea antes de comenzar la instalación del revestimiento de piedra artificial.
Protipožární izolační souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.	El kit de aislamiento ignífugo para las láminas de protección no está incluido en el envío. Se suministra como accesorio aparte, junto con las instrucciones de instalación.
3 NÁŘADÍ	3 HERRAMIENTAS

Texto original	Español
Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:	Para instalar revestimientos de piedra artificial necesitará las siguientes herramientas:
– vodováhu – ocelový úhelník 90 o – zednickou lžíci nebo	– nivel de burbuja – ángulo de acero de 90° – llana o
– gumovou paličku – tužku – houbu	– mazo de goma – lápiz – esponja
– stranový klíč vel. 13 – váleček na barvení – tubu se silikonem (akrylem) – ruční tlaková pistole	– Llave de boca fija tamaño 13 – Rodillo de pintura – Tubo de silicona (acrílica) – Pistola de presión manual
špachtli	espátula
1	1

Página original 2

Texto original	Español
4 MATERIÁL	4 MATERIAL
– interiérová barva (např. disperzní) – štuková omítka – akrylový tmel	– pintura de interior (por ejemplo, pintura en aerosol) – estuco – masilla acrílica
– lepidlo na dlažbu (součást dodávky)	– Adhesivo para azulejos (incluido)
5 SESTAVENÍ STAVEBNICOVÉ SADY	5. MONTAJE DEL KIT DE BLOQUES
1. Odklad z umělého kamene s příslušenstvím opatrně rozbalte. Zkontrolujte úplnost Vaší stavebnicové sady podle přiloženého seznamu dílů. Roztřiďte díly podle pořadí instalace (viz seznam dílů s vyobrazeními str. 3 a 6).	1. Desembale con cuidado la repisa de piedra artificial y sus accesorios. Compruebe que el kit esté completo según la lista de piezas adjunta. Ordene las piezas según el orden de instalación (consulte la lista de piezas con ilustraciones en las páginas 3 y 6).
2. V případě použití protipožární izolační sady namontujte obě plechové clony zadní stěny (viz montážní návod protipožární izolační sady) na zadní stěnu krbové vložky.	2. Si utiliza un kit de aislamiento ignífugo, instale ambas pantallas de chapa metálica de la pared trasera (consulte las instrucciones de instalación del kit de aislamiento ignífugo) en la pared trasera del inserto de la chimenea.
3. Pomocí stranového klíče vel. 13 nastavte otáčením stavěcích nohou správnou výšku krbové vložky. Ideální výška je zobrazena na obr. 4. Sestavte prosím pro kontrolu vložku společně se soklem a čelní deskou obr. 5. Dolní hrana rámu u krbové vložky může lícovat beze spáry s podstavcem betonového obkladu nebo může být o 1 až 2 mm vyšší (pozor: po slepení se celková výška o něco málo zvýší: je však možné, krbovou vložku na závěr seřídit pomocí stavěcích nohou na požadovanou výšku).	3. Utilice una llave de boca de tamaño 13 para ajustar la altura correcta del inserto de chimenea girando las patas ajustables. La altura ideal se muestra en la figura 4. Monte el inserto junto con el zócalo y la placa frontal para comprobarlo (figura 5). El borde inferior del marco del inserto de chimenea puede quedar al ras con la base del revestimiento de hormigón o 1 o 2 mm más alto (nota: después del pegado, la altura total aumentará ligeramente; sin embargo, es posible ajustar el inserto de chimenea a la altura deseada utilizando las patas ajustables en el extremo).
Důležité: Vyrovnejte na závěr krbovou vložku pomocí vodováhy v horizontálním směru.	Importante: Por último, nivele el inserto de la chimenea horizontalmente utilizando un nivel de burbuja.
4. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou stěnou) do komína (viz všeobecný návod na krbové vložky).	4. Ahora debe asegurarse de que el conducto de humos (por ejemplo, de doble pared) esté conectado a la chimenea (consulte las instrucciones generales para insertos de chimenea).
5. Nyní začněte se skládáním stavebnice.	5. Ahora comienza a ensamblar el kit.
6 UPOZORNĚNÍ	6 ADVERTENCIA
Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!	No está permitido ensamblar el kit sin pegar los elementos entre sí y sin asegurar la cubierta del inserto de la chimenea para evitar que se deslice (se caiga).
Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.	Después de completar la instalación, debe insertar el revestimiento de arcilla refractaria en la cámara de combustión de su inserto de chimenea (consulte la ficha técnica del inserto de chimenea). ¿Por qué arcilla refractaria? Porque permite manipular mejor el inserto de chimenea durante el montaje del kit.
Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.	Recomendamos rellenar los pequeños huecos entre los componentes modulares y la pared con masilla acrílica. A diferencia de la silicona, la masilla acrílica se puede pintar inmediatamente después.

Texto original	Español
Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.	Una vez seco el kit de la chimenea, se puede pintar con pintura de interior común; no es necesario aplicar imprimación. Para lograr una textura fina, mezcle un poco de pegamento en la primera capa. La segunda capa es solo pintura. También puede usar yesos adecuados para crear una superficie con mayor relieve.
Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.	El kit de chimenea debe secarse durante al menos 2 semanas antes de ponerlo en funcionamiento por primera vez.
K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte všeobecný návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.	Para poner en funcionamiento la chimenea: Lea atentamente las instrucciones generales de funcionamiento y encienda el inserto de la chimenea por primera vez con una pequeña cantidad de leña (aproximadamente la mitad). Tardará aproximadamente una hora en alcanzar la potencia calorífica nominal.
Dbejte prosím na to, že při montáži stavebních dílů, které ještě nejsou slepené, hrozí nebezpečí poranění dětí nebo osob.	Tenga en cuenta que existe riesgo de lesiones para niños o adultos al ensamblar componentes que aún no están pegados.
Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).	Importante: Las fisuras capilares causadas por el secado de las piezas de hormigón pueden repararse con el adhesivo flexible incluido en el suministro o con el sellador acrílico adjunto (también recomendamos utilizar cinta textil).
Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.	Las pequeñas grietas en las partes de hormigón no son peligrosas porque la estructura está suficientemente reforzada con armadura de acero.
Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.	Las pequeñas grietas en las partes de hormigón no se consideran motivo de queja.
2	2

Página original 3

Texto original	Español
Sada umělého kamene - ADONIS - seznam dílů	Conjunto de piedra artificial - ADONIS - lista de piezas
Číslo zboží	Número de artículo
Poz.	Pos.
Počet	Número
Název	Nombre
Provedení	Ejecución
Materiál	Material
Poz. Počet Název	Artículo Cantidad Nombre
Základní deska	Placa madre
Umělý kámen	Piedra artificial
Umělý kámen	Piedra artificial
0621800500100 1	0621800500100 1
1	1
Levá boční stěna	pared del lado izquierdo
Umělý kámen	Piedra artificial
Umělý kámen	Piedra artificial
0621800500200 2	0621800500200 2
1	1
Čelní deska	Panel frontal
Umělý kámen	Piedra artificial
Umělý kámen	Piedra artificial
0621800500300 3	0621800500300 3
1	1
Pravá boční stěna	pared del lado derecho
Umělý kámen	Piedra artificial
Umělý kámen	Piedra artificial
0621800500400 4	0621800500400 4
1	1
Kryt krbových kamen - spodní díl	Tapa de la estufa de la chimenea - parte inferior
Umělý kámen	Piedra artificial
Umělý kámen	Piedra artificial

Texto original	Español
0621800500500 5	0621800500500 5
1	1
Kryt krbových kamen - horní díl	Cubierta de la estufa de la chimenea - parte superior
Umělý kámen	Piedra artificial
Umělý kámen	Piedra artificial
0621800500600 6	0621800500600 6
1	1
Soklová deska	Zócalo
Umělý kámen	Piedra artificial
Umělý kámen	Piedra artificial
0621800500700 7	0621800500700 7
1	1
Montážní pomůcka	Ayuda de montaje
Umělý kámen	Piedra artificial
Umělý kámen	Piedra artificial
0621800500800 8	0621800500800 8
1	1
Prostor na uložení dřeva	Espacio para almacenar madera
Umělý kámen	Piedra artificial
Umělý kámen	Piedra artificial
0658000500000 9	0658000500000 9
1	1
Boční vzduchová mřížka	Rejilla de ventilación lateral
Ocelový plech	Chapa de acero
Ocelový plech	Chapa de acero
0621800501000 10	0621800501000 10
1	1
Horní vzduchová mřížka	Rejilla de ventilación superior
Ocelový plech	Chapa de acero
Ocelový plech	Chapa de acero
0621851000900 11	0621851000900 11
1	1

Texto original	Español
Krycí plech prostoru na uložení dřeva	Tapa para el área de almacenamiento de leña
Ocelový plech	Chapa de acero
Ocelový plech	Chapa de acero
0621800506100 12	0621800506100 12
1	1
Šroub M6x10	Tornillo M6x10
13	13
2	2
Lepidlo	Adhesivo
0621800105000 14	0621800105000 14
1	1
Návod k montáži sady umělého kamene ADONIS	Instrucciones de instalación para el conjunto de piedra artificial ADONIS
Upozornění: Před zahájením montáže je nutno dbát na přesnou polohu vložky. Dbejte vždy na to, aby byly jednotlivé díly ve vodorovné a svislé poloze.	Nota: Antes de comenzar el montaje, es necesario prestar atención a la posición exacta del inserto. Asegúrese siempre de que las piezas individuales estén en posición horizontal y vertical.
1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla (viz obr. 2-13). Zkontrolujte, jestli jsou všechny prvky ve svislé a vodorovné poloze. Označte poté správnou polohu pomocí tužky. Následně všechny prvky opět rozeberte složte je zpět podle pořadí s použitím lepidla na obklady.	1. Ahora, ensamble el conjunto de la chimenea sin pegamento (vea la figura 2-13). Verifique que todos los elementos estén en posición vertical y horizontal. Luego, marque la posición correcta con un lápiz. A continuación, desmonte todos los elementos nuevamente y vuelva a ensamblarlos en el orden correcto utilizando adhesivo para azulejos.
2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny prvky vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.	2. Mezcle el pegamento suministrado (pegamento fijador) con agua hasta obtener una pasta espesa similar a la pasta de dientes. Pegue todas las piezas y luego fíjelas a la pared donde instalará el kit. Las superficies a pegar deben estar limpias y ligeramente húmedas para lograr una adhesión óptima. Retire el exceso de pegamento con una espátula o un paño húmedo.
3. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec odstraňte montážní pomůcku obr. 14.	3. Una vez ensamblado el kit, rellene cualquier hueco con sellador acrílico. Cuando esté seco, la superficie del kit se puede tratar con una pintura de interior adecuada (por ejemplo, pintura de dispersión). Finalmente, retire la pieza de montaje (Fig. 14).
Obrázek 1: Umístění základní desky do požadované polohy	Figura 1: Colocación de la placa base en la posición deseada.
Obrázek 2: Umístění soklové	Figura 2: Ubicación del pedestal
desky	tableros
3	3

Página original 4

Texto original	Español
Provedení s prostorem na uložení dřeva:	Versión con espacio para almacenar leña:
Obrázek 3: Umístění krbové vložky	Figura 3: Ubicación del inserto de la chimenea
Obrázek 4: Výškové nastavení a připojení do komína	Figura 4: Ajuste de altura y conexión de la chimenea
Obrázek 6: Montáž pravé boční stěny	Figura 6: Instalación del panel lateral derecho
Obrázek 7: Montáž prostoru na uložení dřeva	Figura 7: Instalación del área de almacenamiento de madera
4	4
Obrázek 8: Montáž krycího plechu prostoru na uložení dřeva	Figura 8: Instalación de la placa de cubierta del compartimento de almacenamiento de madera
Obrázek 5: Montáž čelní desky	Figura 5: Instalación de la placa frontal

Página original 5

Texto original	Español
Obrázek 13: Montáž vzduchových mřížek	Figura 13: Instalación de las rejillas de ventilación
Obrázek 11: Montáž krytu krbu - spodní část	Figura 11: Instalación de la cubierta de la chimenea - parte inferior
Obrázek 12: Montáž krytu krbu - horní část	Figura 12: Conjunto de la cubierta de la chimenea - parte superior
Obrázek 9: Umístění montážní pomůcky u levé boční stěny	Figura 9: Ubicación del elemento de montaje en la pared lateral izquierda.
Obrázek 10: Montáž levé boční stěny	Figura 10: Instalación del panel lateral izquierdo
Obrázek 14: Odstranění montážní pomůcky	Figura 14: Extracción del elemento de montaje
5	5

Página original 7

Texto original	Español
Přejeme Vám mnoho radosti se stavebnicovou sadou firmy	Les deseamos que disfruten mucho con el kit de construcción de la compañía.
7	7
Obrázek 15: Rozměry	Figura 15: Dimensiones
Bez prostoru na uložení dřeva:	Sin espacio para almacenar leña:
S prostorem na dřevo:	Con espacio para leña:

Montážní návod Adonis, Adonis II

1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY

Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.

Součástí tohoto návodu na instalaci je:

- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7)
- montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita)
- seznam dílů (str. 3 a 6)

Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.

2 PŘEDPOKLADY

Zásadně je třeba před instalací Vaší krbové sestavy provést ověření nosnosti podlahy. Celková váha kompletní krbové sestavy (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od cca 450 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.

Důležité: Při instalaci krbové sestavy je nutné dodržet ustanovení normy ČSN 06 1008:1997 (Požární bezpečnost tepelných zařízení) nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární izolační souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární izolační soupravy i u nehořlavých stěn. Protipožární izolační souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.
Protipožární izolační souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.

3 NÁŘADÍ

Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:

– vodováhu
– ocelový úhelník 90 °
– zednickou lžíci nebo špachtli
– gumovou paličku
– tužku
– houbu
– stranový klíč vel. 13
– váleček na barvení
– tubu se silikonem (akrylem)
– ruční tlaková pistole

4 MATERIÁL

- interiérová barva (např. disperzní)
- akrylový tmel
- štuková omítka
- lepidlo na dlažbu (součást dodávky)

5 SESTAVENÍ STAVEBNICOVÉ SADY

1. Odklad z umělého kamene s příslušenstvím opatrně rozbalte. Zkontrolujte úplnost Vaší stavebnicové sady podle přiloženého seznamu dílů. Roztřiďte díly podle pořadí instalace (viz seznam dílů s vyobrazeními str. 3 a 6).
2. V případě použití protipožární izolační sady namontujte obě plechové clony zadní stěny (viz montážní návod protipožární izolační sady) na zadní stěnu krbové vložky.
3. Pomocí stranového klíče vel. 13 nastavte otáčením stavěcích nohou správnou výšku krbové vložky. Ideální výška je zobrazena na obr. 4. Sestavte prosím pro kontrolu vložku společně se soklem a čelní deskou obr. 5. Dolní hrana rámu u krbové vložky může lícovat beze spáry s podstavcem betonového obkladu nebo může být o 1 až 2 mm vyšší (pozor: po slepení se celková výška o něco málo zvýší: je však možné, krbovou vložku na závěr seřídit pomocí stavěcích nohou na požadovanou výšku).

Důležité: Vyrovnejte na závěr krbovou vložku pomocí vodováhy v horizontálním směru.

4. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou stěnou) do komína (viz všeobecný návod na krbové vložky).
5. Nyní začněte se skládáním stavebnice.

6 UPOZORNĚNÍ

Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!

Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.

Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.

Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.

Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.

K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte všeobecný návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.

Dbejte prosím na to, že při montáži stavebních dílů, které ještě nejsou slepené, hrozí nebezpečí poranění dětí nebo osob.

Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).

Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

Sada umělého kamene - ADONIS - seznam dílů

Číslo zboží	Poz.	Počet	Název	Provedení	Materiál
0621800500100	1	1	Základní deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500200	2	1	Levá boční stěna	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500300	3	1	Čelní deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500400	4	1	Pravá boční stěna	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500500	5	1	Kryt krbových kamen - spodní díl	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500600	6	1	Kryt krbových kamen - horní díl	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500700	7	1	Soklová deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500800	8	1	Montážní pomůcka	Umělý kámen	Umělý kámen
0658000500000	9	1	Prostor na uložení dřeva	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800501000	10	1	Boční vzduchová mřížka	Ocelový plech	Ocelový plech
0621851000900	11	1	Horní vzduchová mřížka	Ocelový plech	Ocelový plech
0621800506100	12	1	Krycí plech prostoru na uložení dřeva	Ocelový plech	Ocelový plech
	13	2	Šroub M6x10		
0621800105000	14	1	Lepidlo		

Návod k montáži sady umělého kamene ADONIS

Upozornění: Před zahájením montáže je nutno dbát na přesnou polohu vložky. Dbejte vždy na to, aby byly jednotlivé díly ve vodorovné a svislé poloze.

1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla (viz obr. 2-13). Zkontrolujte, jestli jsou všechny prvky ve svislé a vodorovné poloze. Označte poté správnou polohu pomocí tužky. Následně všechny prvky opět rozeberte složte je zpět podle pořadí s použitím lepidla na obklady.

2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny prvky vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.


3. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec odstraňte montážní pomůcku obr. 14.



Obrázek 1: Umístění základní desky do požadované polohy





Obrázek 2: Umístění soklové desky

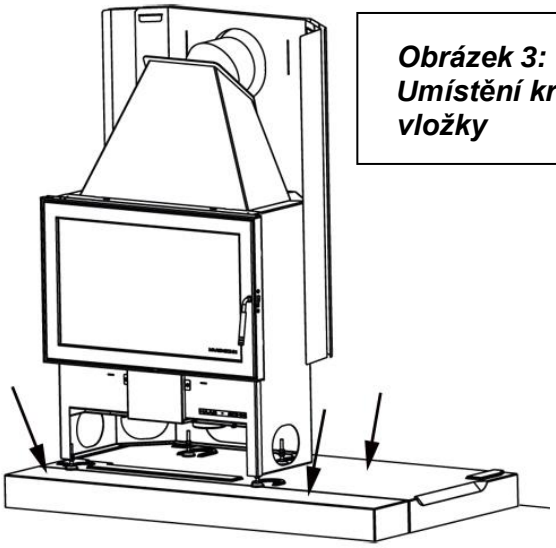


Obrázek 3: Umístění krbové vložky

Obrázek 4: Výškové nastavení a připojení do komína

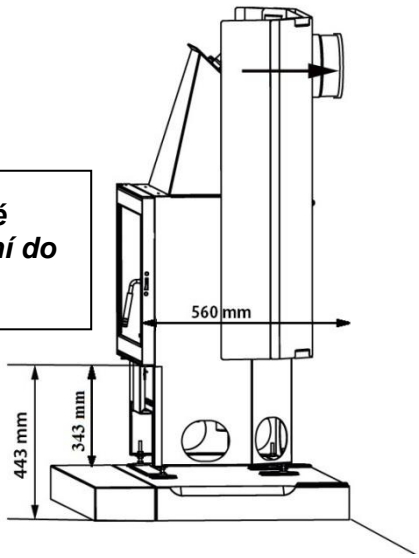

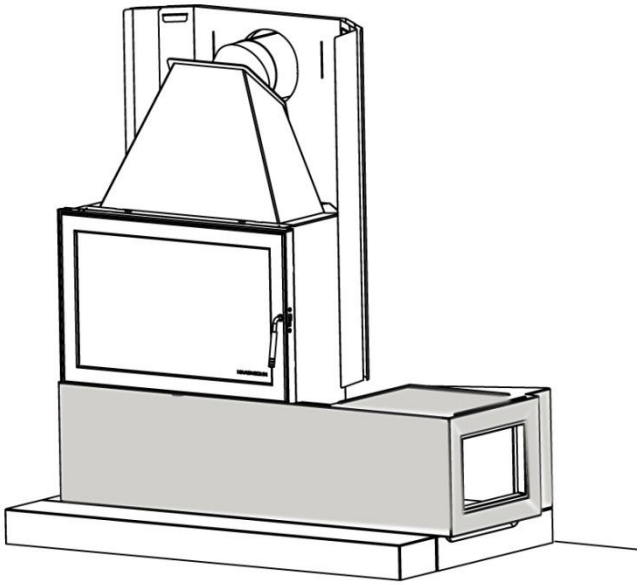


Obrázek 5: Montáž čelní desky

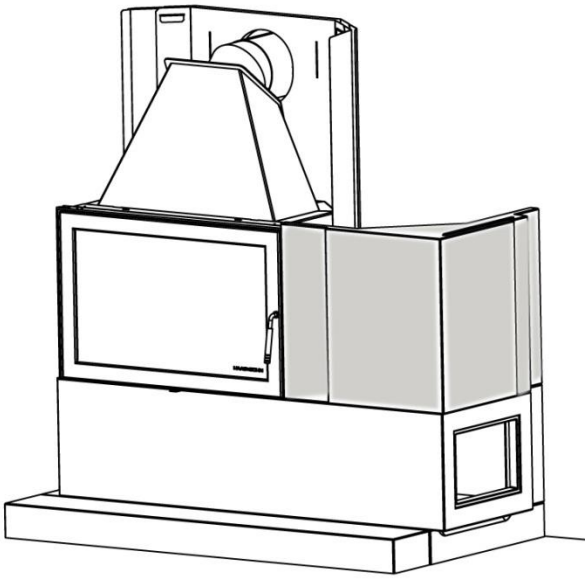


Obrázek 6: Montáž pravé boční stěny


Provedení s prostorem na uložení dřeva:

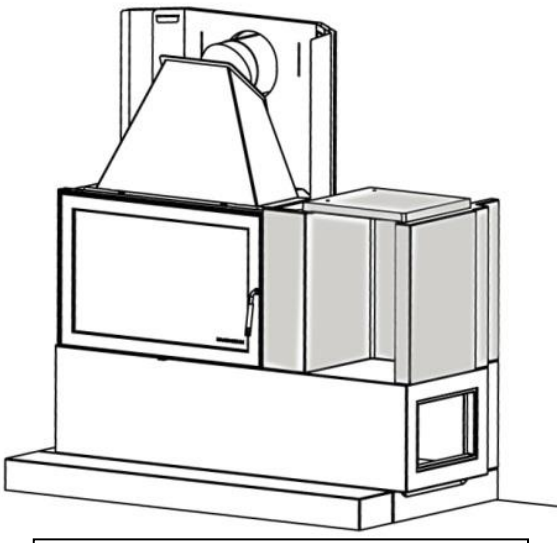


Obrázek 7: Montáž prostoru na uložení dřeva

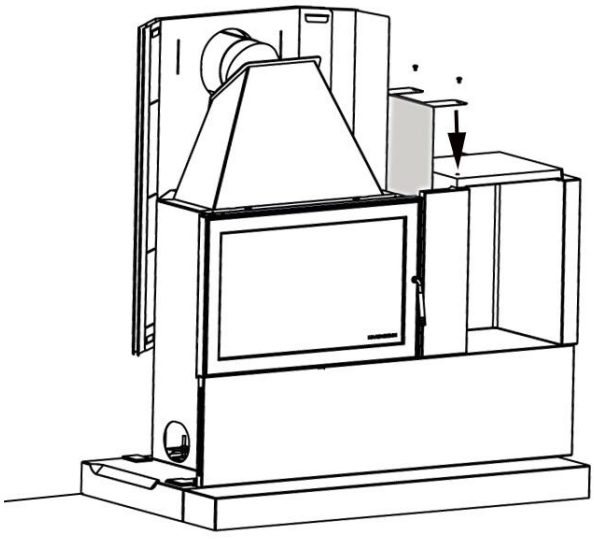


Obrázek 8: Montáž krycího plechu prostoru na uložení dřeva

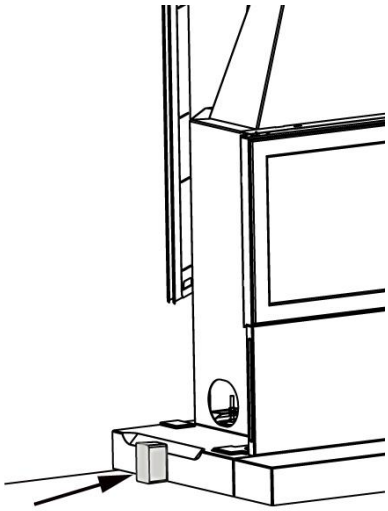


Obrázek 9: Umístění montážní pomůcky u levé boční stěny

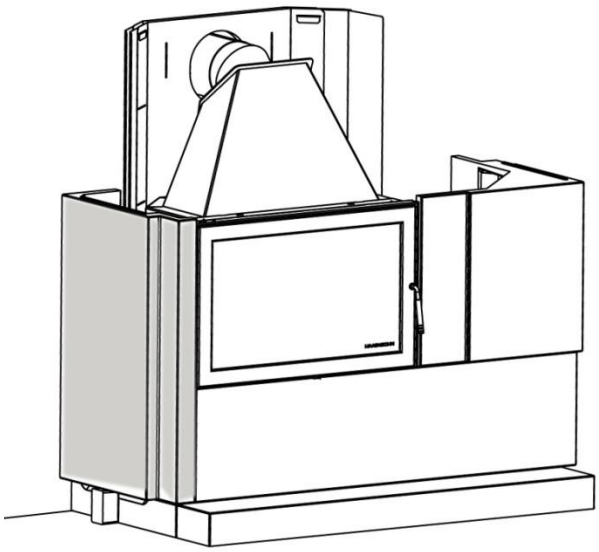


Obrázek 10: Montáž levé boční stěny

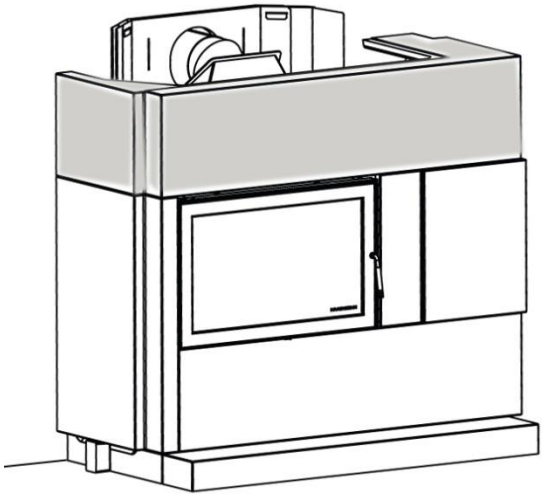


Obrázek 11: Montáž krytu krbu - spodní část

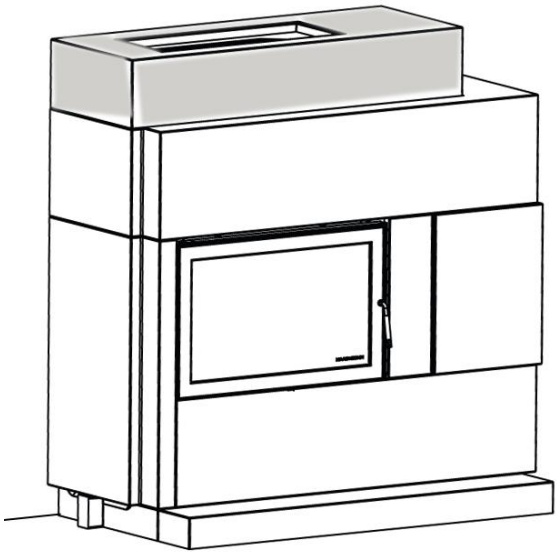

Obrázek 12: Montáž krytu krbu - horní část

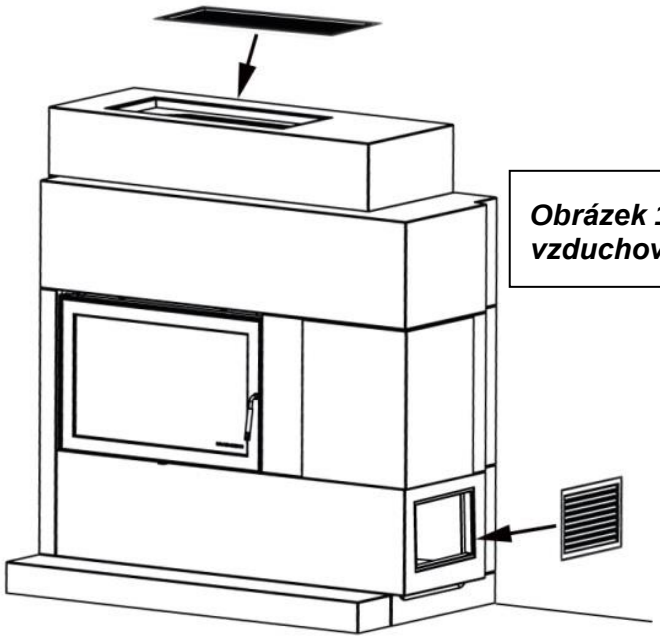


Obrázek 13: Montáž vzduchových mřížek

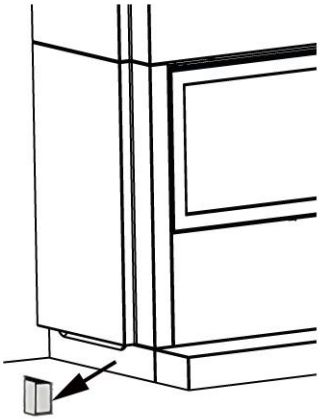


Obrázek 14: Odstranění montážní pomůcky


Adonis

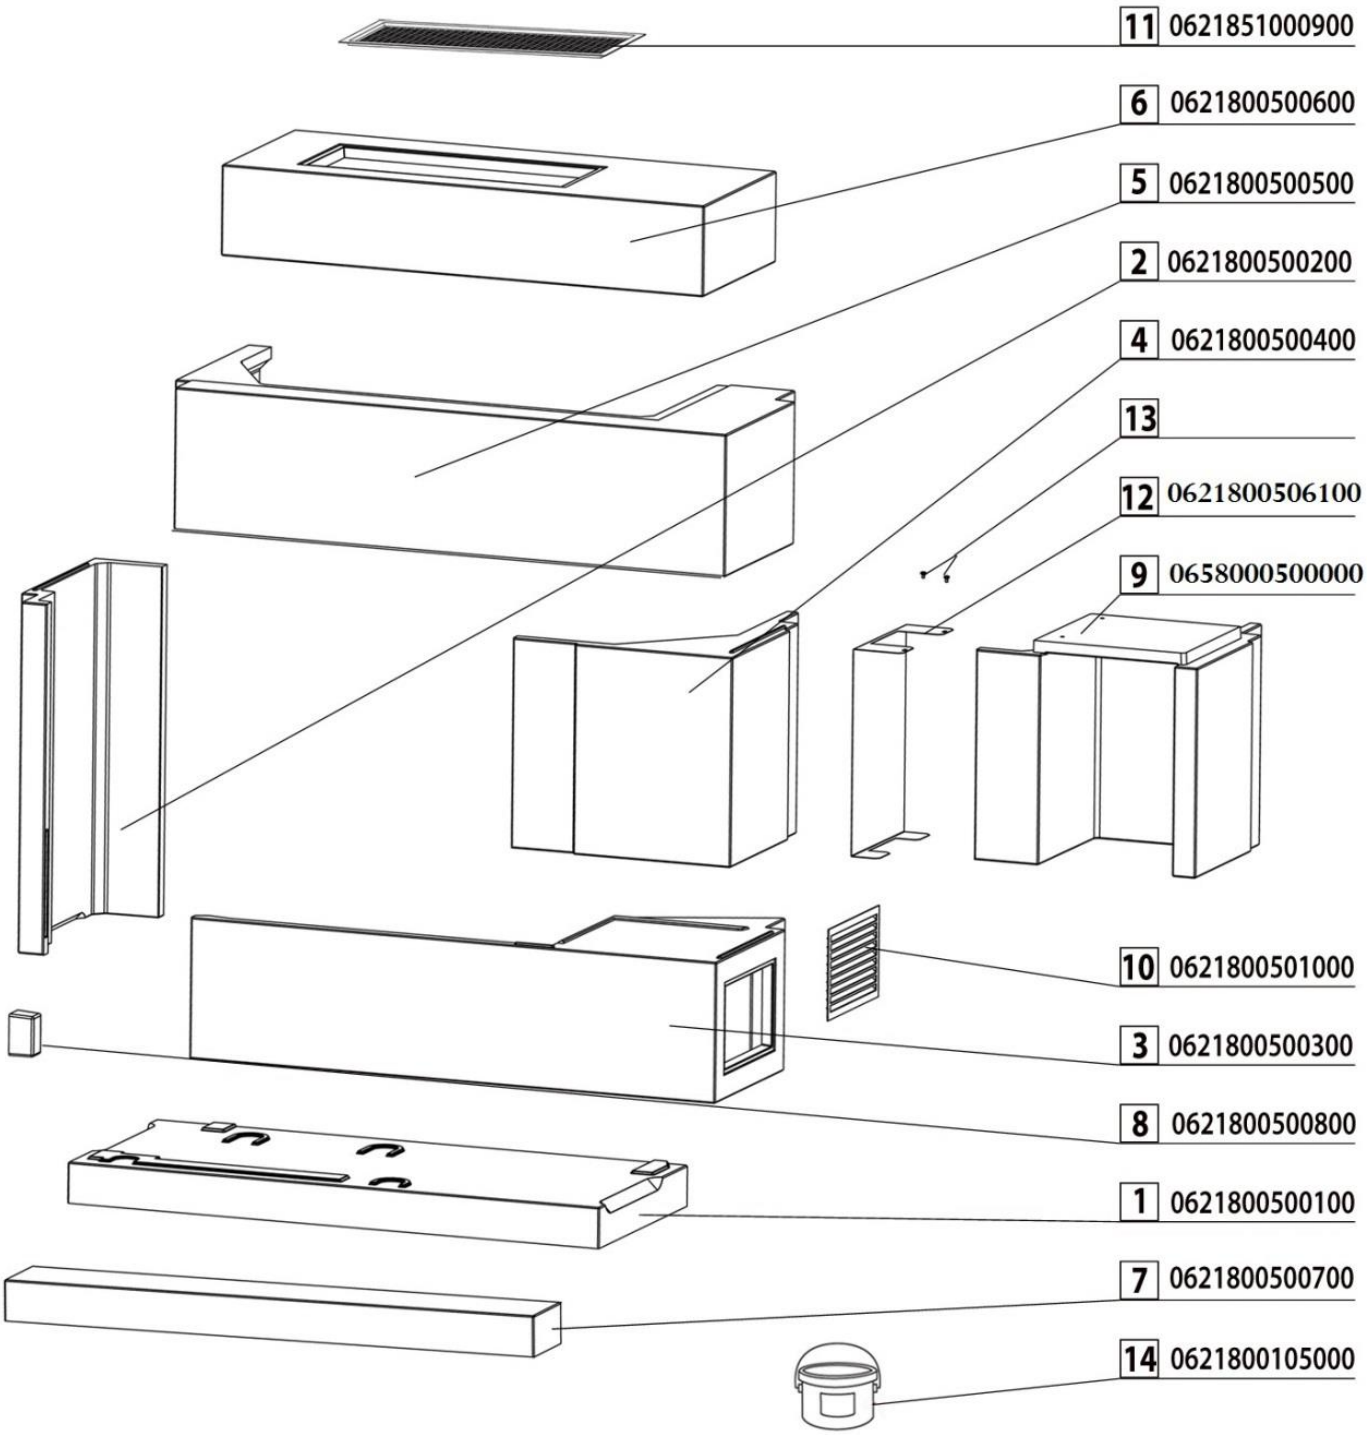
11 0621851000900
6 0621800500600
5 0621800500500
2 0621800500200
4 0621800500400
13
12 0621800506100
9 0658000500000
10 0621800501000
3 0621800500300
8 0621800500800
1 0621800500100
7 0621800500700
14 0621800105000

Bez prostoru na uložení dřeva:

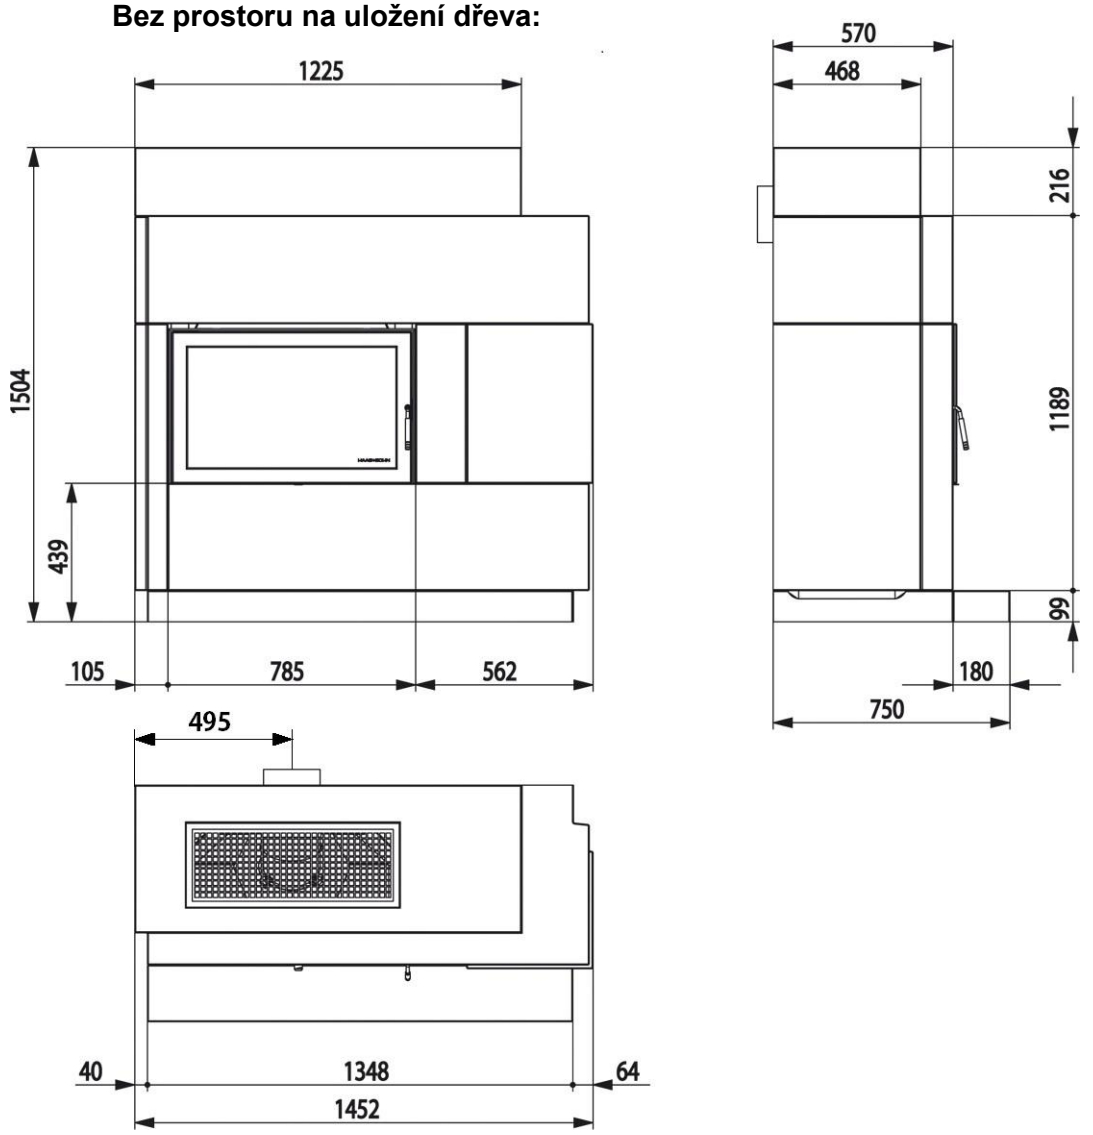

S prostorem na dřevo:

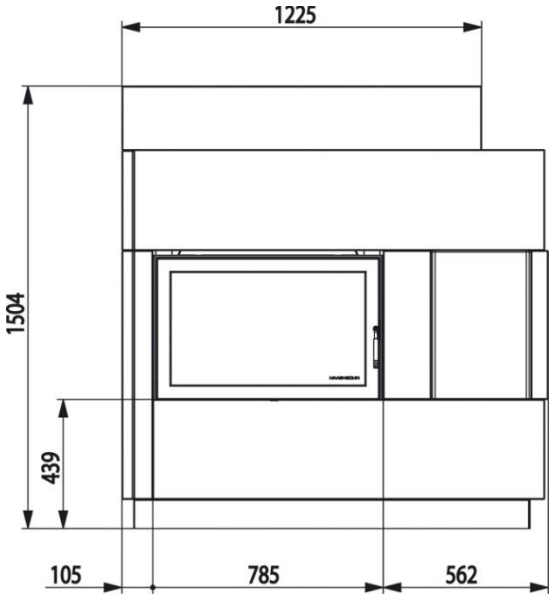

Obrázek 15: Rozměry

Přejeme Vám mnoho radosti se stavebnicovou sadou firmy

HAAS+SOHN